



GB Nibbler

Instruction manual

ID Mesin Potong Pelat

Petunjuk penggunaan


VI Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt
Động Bằng Động Cơ Điện


Tài liệu hướng dẫn

TH นิปเปิล


คู่มือการใช้งาน

JN3201

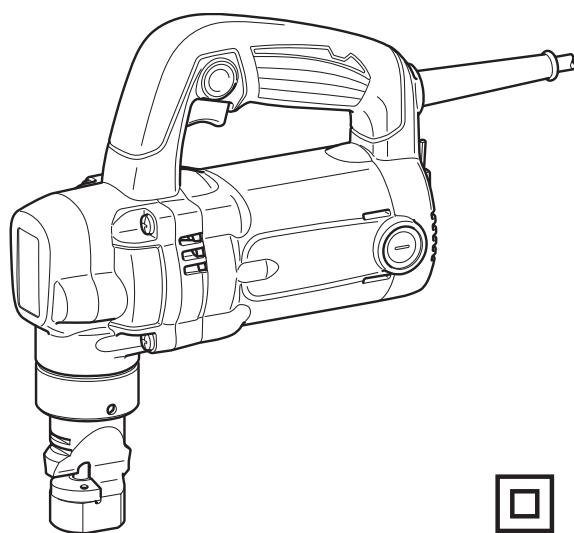


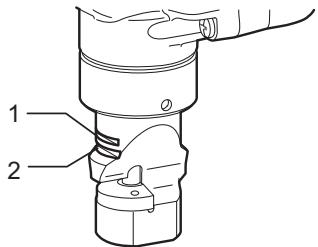**1**


013355

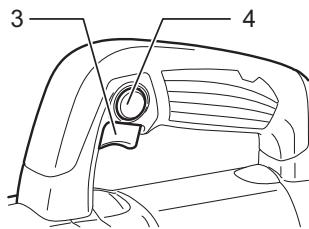**2**


013356

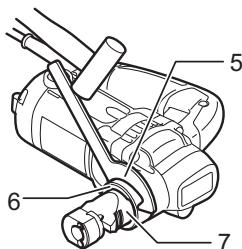**3**


013357

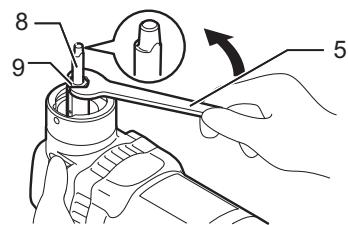**4**


013358

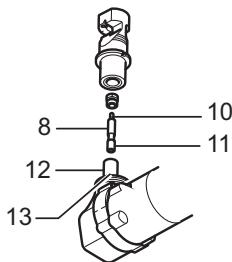**5**


004785

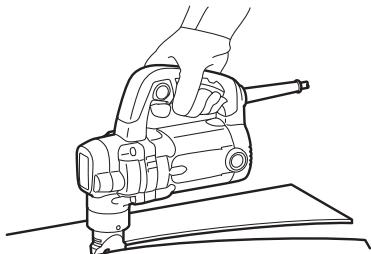**6**


013359

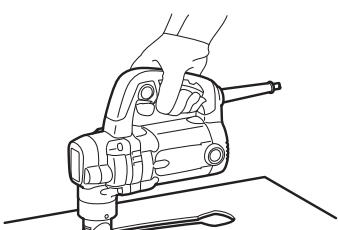**7**

013360

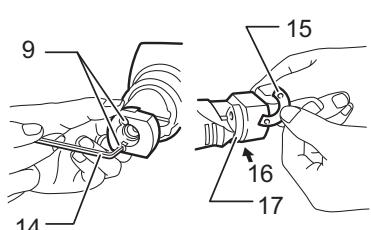
**8**

004792

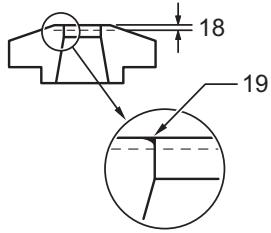


9

004793

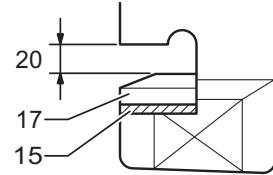


10

004794

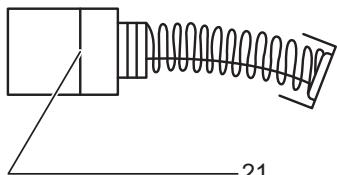

11

001145

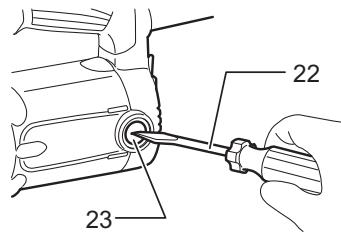

12

013361

ENGLISH

Explanation of general view

- | | | |
|--|------------------------------|--|
| 1. Stainless steel gauge 2.5 mm
(3/32") | 9. Screw | 18. Grind/sharpen; 0.3 - 0.4 mm
(1/64") |
| 2. Mild steel gauge 3.2 mm (1/8") | 10. Cutting edge | 19. Remove dull portion |
| 3. Switch trigger | 11. Groove | 20. 3.5 - 4.0 mm (1/8" - 5/32") |
| 4. Lock button | 12. Punch holder | 21. Limit mark |
| 5. Wrench | 13. Pin | 22. Screwdriver |
| 6. Lock nut | 14. Hex wrench | 23. Brush holder cap |
| 7. Die holder | 15. Washer | |
| 8. Punch | 16. Insert washer in between | |
| | 17. Die | |

SPECIFICATIONS

Model	JN3201
Max. cutting capacities	Steel up to 400 N/mm ²
	Steel up to 600 N/mm ²
	Steel up to 800 N/mm ²
	Aluminum up to 200 N/mm ²
Min. cutting radius	Outside edge
	Inside edge
Strokes per minute (min ⁻¹)	1,300
Overall length	225 mm
Net weight	3.4 kg
Safety class	□/II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2014

END201-7

GEA012-2

Symbols

The followings show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.



..... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION

ENE037-1

Intended use

The tool is intended for cutting sheet steel and stainless sheet steel.

ENF002-2

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.


Electrical Safety

1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Use of power supply via an RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**
8. Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user. However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.
9. **Do not touch the power plug with wet hands.**
10. **If the cord is damaged, have it replaced by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.**

Personal Safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.** Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

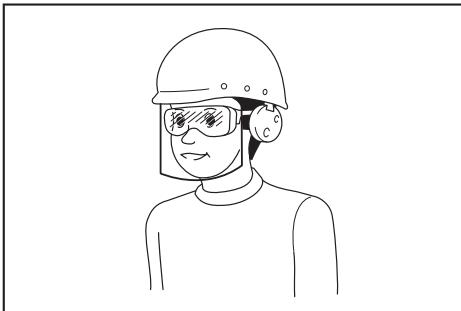

It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

GEB028-2

NIBBLER SAFETY WARNINGS

- Hold the tool firmly.**
- Secure the workpiece firmly.**
- Keep hands away from moving parts.**
- Edges and chips of the workpiece are sharp. Wear gloves.** It is also recommended that you put on thickly bottomed shoes to prevent injury.
- Do not put the tool on the chips of the workpiece.** Otherwise it can cause damage and trouble on the tool.
- Do not leave the tool running.** Operate the tool only when hand-held.
- Always be sure you have a firm footing.** Be sure no one is below when using the tool in high locations.
- Do not touch the punch, die or the workpiece immediately after operation;** they may be extremely hot and could burn your skin.
- Avoid cutting electrical wires.** It can cause serious accident by electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠️ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠️ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Permissible cutting thickness (Fig. 1)

The thickness of material to be cut depends upon the tensile strength of the material itself. The groove on the die holder acts as a thickness gauge for allowable cutting thickness. Do not attempt to cut any material which will not fit into this groove.

Max.cutting capacities	mm	ga
Steel up to 400 N/mm ²	3.2	10
Steel up to 600 N/mm ²	2.5	13
Steel up to 800 N/mm ²	1.0	20
Aluminum up to 200 N/mm ²	3.5	10

006439

Switch action (Fig. 2)

⚠️ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- Switch can be locked in "ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm grasp on tool.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

ASSEMBLY

⚠️ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Punch replacement

Fit the wrench provided onto the lock nut and tap the handle lightly with a hammer to loosen the lock nut. Take off the die holder and use a wrench to remove the screw. Then remove the punch. (Fig. 3)

To install the punch, insert it into the punch holder with its cutting edge facing forward so that the pin in the punch holder fits into the groove in the punch. Install the screw and lock nut. Then tighten them securely. (Fig. 4)

NOTE:

- When installing the screw and lock nut, be sure to tighten securely. If they become loose during operation, the tool may break down. (Fig. 5)

OPERATION

⚠️ CAUTION:

- Hold the tool firmly with one hand on the main handle when performing the tool.

Pre-lubrication

Coat the cutting line with machine oil to increase the punch and die service life. This is particularly important when cutting aluminum.

Cutting method (Fig. 6)

Smooth cutting is achieved by holding the tool upright and applying gentle pressure in the cutting direction. Apply tool oil to the punch about every 10 meters of mild steel or stainless steel to be cut. Light oil or kerosene should be used to keep an aluminum lubricated continuously. Failure to lubricate aluminum in the cut will cause chips to adhere to the tool, dulling the die and punch and increasing load on the motor.

Cutouts (Fig. 7)

Cutouts can be done by first opening a round hole of about 42 mm diameter or more in the material.

Cutting stainless steel (Fig. 8)

There is more vibration when cutting stainless steel than mild steel. Less vibration and better cutting is possible by adding another washer (standard equipment) beneath the die.

Use the hex wrench provided to remove the two screws and insert the washer below the die. Replace screws and tighten securely.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

The tool and its air vents have to be kept clean. Regularly clean the tool's air vents or whenever the vents start to become obstructed.

Punch & die service life

Replace or sharpen punch and die after cutting the lengths indicated in the accompanying table. Their life, of course, depends upon the thickness of materials cut and lubrication conditions.

Punch	Replace after 150 m of 3.2 mm steel sheet
Die	Sharpen after 300 m of 3.2 mm steel sheet

006441

When cutting is poor even after replacing the punch, sharpen the die. Grind down the dull edge shown in the figure using a grinder. After rough-grinding the dull portion, finish with a dressing stone. Stock removal should be about 0.3 to 0.4 mm. (Fig. 9)

When installing ground die, a clearance of 3.5 to 4.0 mm should be obtained by attaching one or two of the washer provided, as shown in the figure. Failure to have the proper clearance will result in vibration during cutting. (Fig. 10)

⚠ CAUTION:

- Secure installing screws carefully when installing. A loose screw can cause tool breakage during operation.

NOTE:

- The die can be sharpened two times. After two sharpenings, it should be replaced with new one.

Replacing carbon brushes

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. (Fig. 11)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps. (Fig. 12)

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Die
- Punch
- Hex wrench
- Wrench 50
- Die height adjustment washer

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

BAHASA INDONESIA

Penjelasan tampilan keseluruhan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Pengukur baja tahan karat
2,5 mm (3/32") | 9. Sekrup | 18. Gerinda/asah; 0,3 - 0,4 mm
(1/64") |
| 2. Pengukur baja lunak
3,2 mm (1/8") | 10. Tepi potong | 19. Lepas bagian yang tumpul |
| 3. Saklar pemicu | 11. Alur | 20. 3,5 - 4,0 mm (1/8" - 5/32") |
| 4. Tombol kunci | 12. Pemegang penekan | 21. Tanda batas |
| 5. Kunci pas | 13. Pasak | 22. Obeng |
| 6. Mur kunci | 14. Kunci L | 23. Tutup tempat sikat |
| 7. Pemegang cetakan | 15. Cincin | |
| 8. Penekan | 16. Sisipkan ring plat di tengah-tengah | |
| | 17. Cetakan | |

SPESIFIKASI

Model	JN3201
Kapasitas pemotongan maks.	Baja sampai dengan 400 N/mm ²
	Baja sampai dengan 600 N/mm ²
	Baja sampai dengan 800 N/mm ²
	Aluminium sampai dengan 200 N/mm ²
Jari-jari pemotongan min.	Tepi luar
	Tepi dalam
Langkah per menit (min ⁻¹)	1.300
Panjang keseluruhan	225 mm
Berat bersih	3,4 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2014

END201-7

GEA012-2

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini.

Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



..... Baca petunjuk penggunaan.

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

PERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memotong baja pelat dan baja pelat tahan karat.

ENE037-1

Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

ENF002-2

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

- Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup. Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.

- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalakan debu atau uap tersebut.
- Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.


Keamanan Kelistrikan

- Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. **Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan).** Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**
- Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.
- Jangan menyentuh colokan daya dengan tangan basah.**
- Jika kabel rusak, penggantian harus dilakukan oleh produsen atau agennya untuk menghindari bahaya keselamatan.**

Keselamatan Diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.

- Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
- Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh.** Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian yang memadai.** Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
- Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa.** Tindakan yang lalai dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
- Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik.** Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

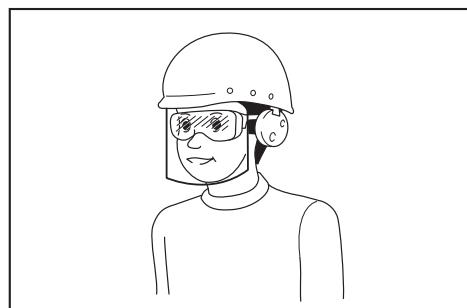

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalaikan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik dan aksesoris.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**

PERINGATAN KESELAMATAN MESIN POTONG PELAT

- Pegang mesin kuat-kuat.**
- Tahan benda kerja dengan kuat.**
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**
- Tepian dan geram-geram benda kerja merupakan benda tajam. Gunakan sarung tangan. Anda juga dianjurkan untuk menggunakan sepatu beraspal tebal untuk mencegah cedera.**
- Jangan meletakkan mesin di atas geram-geram benda kerja. Jika tidak, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan masalah pada mesin.**
- Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan.**
- Selalu pastikan Anda berdiri di atas alas yang kuat.**
Pastikan tidak ada orang di bawahnya bila Anda menggunakan mesin di tempat tinggi.
- Jangan menyentuh penekan, cetakan atau benda kerja segera setelah pengoperasian; suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.**
- Hindari memotong kabel listrik. Hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan serius akibat sengatan listrik.**

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengantikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.

PENYALAHGUNAAN atau kelalaihan mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.**

Ketebalan pemotongan yang diizinkan (Gb. 1)

Ketebalan bahan yang akan dipotong tergantung pada kekuatan tarik bahan itu sendiri. Alur pada pemegang cetakan berfungsi sebagai pengukur ketebalan untuk ketebalan pemotongan yang diizinkan. Jangan coba-coba untuk memotong bahan yang tidak pas dengan alur ini.

Kapasitas pemotongan maks.	mm	ga
Baja sampai dengan 400 N/mm^2	3,2	10
Baja sampai dengan 600 N/mm^2	2,5	13
Baja sampai dengan 800 N/mm^2	1,0	20
Aluminium sampai dengan 200 N/mm^2	3,5	10

Kerja saklar (Gb. 2)

⚠ PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan steker, selalu periksa apakah picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.
- Saklar bisa dikunci dalam posisi "ON" untuk memberi kenyamanan pada operator selama penggunaan terus-menerus. Selalu berhati-hati ketika mengunci mesin dalam posisi "ON" dan pegang mesin kuat-kuat.

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik picu saklarnya.

Lepaskan picu saklar untuk berhenti.

Untuk penggunaan terus menerus, tarik picu saklar lalu tekan tombol kunci.

Untuk membebaskan posisi terkunci, tarik picu saklar sampai penuh, lalu lepaskan.

PERAKITAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker dicabut sebelum melakukan pekerjaan apapun pada mesin.

Penggantian penekan

Pasang kunci pas yang tersedia pada mur kunci dan ketuk gagang sedikit menggunakan palu untuk mengendurkan mur kunci. Lepas pemegang cetakan dan gunakan kunci pas untuk melepas sekrup. Lalu lepas penekannya. (Gb. 3)

Untuk memasang penekan, masukkan ke dalam pemegang penekan dengan bagian yang tajam menghadap ke depan sehingga pasak di pemegang penekan berada tepat di dalam alur penekan. Pasang sekrup dan mur kunci. Lalu kencangkan kuat-kuat. (Gb. 4)

CATATAN:

- Saat memasang sekrup dan mur kunci, pastikan untuk mengencangkannya kuat-kuat. Jika sekrup dan mur kunci mengendur selama pengoperasian, mesin bisa rusak. (Gb. 5)

PENGUNAAN

⚠ PERHATIAN:

- Pegang mesin kuat-kuat dengan satu tangan pada pegangan utama ketika menjalankan mesin.

Pelumasan awal

Lapisi garis pemotongan dengan minyak mesin untuk meningkatkan umur pakai penekan dan cetakan. Hal ini sangat penting bila memotong aluminium.

Metode pemotongan (Gb. 6)

Pemotongan halus diperoleh dengan memegang mesin secara tegak lurus dan memberi sedikit tekanan sesuai arah pemotongan.

Oleskan minyak mesin pada penekan kira-kira setiap 10 meter baja lunak atau baja tahan karat yang akan dipotong. Minyak ringan atau minyak tanah harus digunakan untuk menjaga agar aluminium terlumasi terus-menerus. Kelalaian dalam melumasi aluminium pada bagian pemotongan akan menyebabkan geram menempel pada mesin, yang akan menumpulkan cetakan dan penekan serta meningkatkan beban pada motor.

Pengguntingan (Gb. 7)

Pengguntingan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat lubang bundar berdiameter lebih dari 42 mm atau lebih pada bahan.

Memotong baja tahan karat (Gb. 8)

Terdapat lebih banyak getaran saat memotong baja tahan karat ketimbang baja lunak. Getaran yang lebih sedikit dan pemotongan yang lebih baik memungkinkan untuk diperoleh dengan menambahkan ring plat (peralatan standar) di bagian bawah cetakan.

Gunakan kunci L yang tersedia untuk melepas kedua sekrup dan menyisipkan ring plat di bawah cetakan. Ganti sekrup dan kencangkan kuat-kuat.

PERAWATAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Mesin dan ventilasi udara harus dijaga agar tetap bersih. Bersihkan ventilasi udara mesin secara teratur atau ketika ventilasi mulai terganggu.

Umur pakai penekan & cetakan

Ganti atau asah penekan dan cetakan setelah memotong sejumlah panjang yang ditunjukkan pada tabel yang disertakan. Umur pakainya tentu saja tergantung pada ketebalan bahan yang dipotong dan kondisi pelumasan.

Penekan	Ganti setelah 150 m lembaran baja setebal 3,2 mm
Cetakan	Ganti setelah 300 m lembaran baja setebal 3,2 mm

006441

Bila hasil pemotongan kurang baik, bahkan setelah mengganti penekan, asah cetakannya. Gerinda tepi yang tumpul yang ditunjukkan pada gambar menggunakan mesin gerinda. Setelah menggerinda kasar pada bagian yang tumpul, haluskan dengan batu asahan.

Pembuangan bahan harus sekitar 0,3 hingga 0,4 mm.

(Gb. 9)

Saat memasang cetakan bawah, kelonggaran 3,5 hingga 4,0 mm harus diperoleh dengan memasang satu atau dua buah ring plat yang tersedia, seperti ditunjukkan pada gambar. Kelalaian mendapatkan kelonggaran yang tepat akan menghasilkan getaran selama pemotongan.

(Gb. 10)

⚠ PERHATIAN:

- Kencangkan sekrup pemasangan dengan hati-hati saat memasangnya. Sekrup yang kendur dapat menyebabkan kerusakan mesin selama pengoperasian.

CATATAN:

- Cetakan dapat diasah sebanyak dua kali. Setelah dua kali pengasahan, harus diganti dengan yang baru.

Mengganti sikat karbon

Lepas dan periksa sikat karbon secara teratur. Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama. (**Gb. 11**)

Gunakan obeng untuk melepas tutup tempat sikat. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat. (**Gb. 12**)

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

PILIHAN AKSESORI

⚠ PERHATIAN:

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesori atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesori atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesori ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Cetakan
- Penekan
- Kunci L
- Kunci pas 50
- Ring plat penyetel ketinggian cetakan

CATATAN:

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket pengisap sebagai aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Giải thích về hình vẽ tổng thể

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| 1. Cũi đo thép không rỉ 2,5 mm
(3/32") | 9. Vít | 18. Mài/làm sắc; 0,3 - 0,4 mm
(1/64") |
| 2. Cũi đo thép mềm 3,2 mm (1/8") | 10. Mép cắt | 19. Tháo phần bị cùn |
| 3. Cần khởi động công tắc | 11. Rãnh | 20. 3,5 - 4,0 mm (1/8" - 5/32") |
| 4. Nút khóa | 12. Đè giũ thanh đột | 21. Vạch giới hạn |
| 5. Cờ-lê | 13. Chốt | 22. Tuốc-no-vít |
| 6. Đai ốc khóa | 14. Khóa lục giác | 23. Nắp giữ chồi |
| 7. Đè giũ mũi đột | 15. Vòng đệm | |
| 8. Thanh đột | 16. Lắp vòng đệm vào giữa | |
| | 17. Mũi đột | |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu	JN3201
Khả năng cắt tối đa	Sắt lén đến 400 N/mm ²
	Sắt lén đến 600 N/mm ²
	Sắt lén đến 800 N/mm ²
	Nhôm lén đến 200 N/mm ²
Bán kính cắt tối thiểu	Mép ngoài
	Mép trong
Số nhát mỗi phút (phút ⁻¹)	1.300
Chiều dài tổng thề	225 mm
Khối lượng tịnh	3,4 kg
Cấp độ an toàn	□/II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2014

END201-7

GEA012-2

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

⚠ CÀNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với **dụng cụ máy này**. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ,** ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.

Ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



..... Đọc tài liệu hướng dẫn.



..... CÁCH ĐIỆN CẤP 2

ENE037-1

Mục đích sử dụng

Dụng cụ được dùng để cắt thép tấm và thép tấm không rỉ.

ENF002-2

Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC một pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng với các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

- 3. Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm cần nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không lạm dụng dây điện.** Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyến bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng.** Tuy nhiên, người dùng máy tro tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.
- Không chạm vào đầu cắm điện bằng tay ướt.**
- Nếu dây bị hỏng, hãy nhờ nhà sản xuất hoặc đại lý thay dây mới để tránh nguy hiểm về an toàn.**

An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy.** Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cắp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.

- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao.** Luôn giữ thẳng bằng tốt và chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp.** Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy.** Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.



Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy.** Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.

- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bộ kẹp của các bộ phận chuyên động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được đi găng tay lao động bằng vải, có thể bị vướng.** Việc găng tay lao động bằng vải vướng vào các bộ phận chuyên động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**

CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY CẮT ĐỘT

GEB028-2

- Cầm chắc dụng cụ.**
- Giữ chặt vật gia công.**
- Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.**
- Các mép và mặt vụn của vật gia công thường sắc cạnh.** Hãy mang găng tay. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên mang giày có phần đế dày để phòng ngừa chấn thương.
- Không được đặt dụng cụ máy lên các mặt vụn của vật gia công.** Nếu không chúng có thể gây hư hỏng và làm trực tiếp dụng cụ.
- Không đeo mitten khi cầm dụng cụ.**
- Luôn đảm bảo bạn có chỗ đặt chân vững chắc.** Đảm bảo rằng không có ai ở bên dưới khi sử dụng dụng cụ ở trên cao.
- Không được chạm vào thanh đột, mũi đột hay vật gia công ngay sau khi vận hành; chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.**
- Tránh cắt nhầm các dây điện.** Điều này có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng do điện giật.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ CẢNH BÁO:

KHÔNG được để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. **VIỆC DÙNG SAI** hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠️ CẨM TRỌNG:

- Phải luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt điện và ngắt kết nối trước khi chỉnh sửa hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

Độ dày cắt cho phép (Hình 1)

Chiều dày của vật liệu được cắt sẽ tùy thuộc vào cường độ kéo của bản thân vật liệu đó. Ranh trên để giữ mũi đột đóng vai trò như cũ do chiều dày đối với chiều dày cắt được phép. Không được cố cắt bắt cứ vật liệu nào không vừa khớp vào ranh này.

Khả năng cắt tối đa	mm	cõi
Sắt lèn đến 400 N/mm ²	3,2	10
Sắt lèn đến 600 N/mm ²	2,5	13
Sắt lèn đến 800 N/mm ²	1,0	20
Nhôm lèn đến 200 N/mm ²	3,5	10

006439

Hoạt động công tắc (Hình 2)

⚠️ CẨM TRỌNG:

- Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhả ra.
- Công tắc có thể khóa ở vị trí "ON" (BẬT) để người vận hành dễ dàng thuận tiện trong quá trình sử dụng kéo dài. Cần hết sức cẩn trọng khi khóa dụng cụ ở vị trí "ON" (BẬT) và phải luôn giữ chặt dụng cụ.

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

Để tiếp tục vận hành, hãy kéo cần khởi động công tắc và sau đó nhấn vào nút khóa.

Để dừng dụng cụ từ vị trí đã khóa, hãy kéo cần khởi động công tắc hết mức, sau đó nhả ra.

LẮP RÁP

⚠️ CẨM TRỌNG:

- Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

Thay thế thanh đột

Gắn khít cò-lê đi kèm lên đai ốc khóa và dùng búa gỗ nhẹ tay cầm để nới lỏng đai ốc này ra. Tháo để giữ mũi đột ra và dùng cò-lê để tháo vít. Sau đó tháo thanh đột ra.

(Hình 3)

Để lắp thanh đột, hãy đưa nó vào để giữ thanh đột với mép cắt của nó hướng về phía trước sao cho chốt trong để giữ thanh đột vừa khít vào rãnh trong thanh đột. Gắn vít và đai ốc khóa vào. Sau đó vặn chúng thật chặt. (Hình 4)

LƯU Ý:

- Khi lắp đặt vít và đai ốc khóa, cần đảm bảo vặn chặc thật chắc chắn. Nếu chúng bị lỏng ra khi vận hành, dụng cụ có thể bị hỏng. (Hình 5)

VẬN HÀNH

⚠ CẨN TRỌNG:

- Cầm chắc dụng cụ bằng một tay trên tay cầm chính khi dùng dụng cụ.

Tra dầu trước

Dùng dầu máy phủ lên đường cắt để gia tăng tuổi thọ hoạt động của thanh đột và mũi đột. Thao tác này cực kỳ quan trọng khi dùng để cắt vật liệu nhôm.

Phương pháp cắt (Hình 6)

Bằng cách giữ dụng cụ thẳng đứng và dùng lực nhẹ nhàng theo chiều cắt sẽ có được vết cắt trơn nhẵn. Bôi dầu máy vào thanh đột sau khi cắt được mỗi 10 mét loại thép mềm hoặc thép không rỉ. Nên sử dụng dầu nhẹ hoặc dầu hỏa để giữ cho vật liệu nhôm được bôi trơn liên tục. Việc không bôi trơn vật liệu nhôm khi cắt sẽ làm cho các mặt vụn dính vào dụng cụ, làm cùn mũi đột và thanh đột đồng thời làm tăng tải động cơ.

Phản cắt rời (Hình 7)

Có thể thực hiện các phản cắt rời bằng cách trước tiên mở một lỗ hở tròn đường kính khoảng 42 mm trên vật liệu.

Cắt thép không rỉ (Hình 8)

Khi cắt thép không rỉ sẽ bị rung giật nhiều hơn so với cắt thép mềm. Có thể làm giảm bớt rung giật và cắt dễ hơn bằng cách thêm một vòng đệm khác (thiết bị tiêu chuẩn) bên dưới mũi đột.

Sử dụng khóa lực giác đi kèm để tháo hai con vít ra và lắp vòng đệm này bên dưới mũi đột. Đặt các con vít vào và vặn lại thật chắc.

BẢO TRÌ

⚠ CẨN TRỌNG:

- Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và ngắt kết nối trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.
- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Dụng cụ và các khe thông khí của nó cần phải được giữ sạch sẽ. Thường xuyên vệ sinh các khe thông khí của dụng cụ hoặc bắt cứ khi nào các khe này bắt đầu bị kẹt vướng.

Tuổi thọ hoạt động của thanh đột & mũi đột

Thay thế hoặc mài sắc thanh đột và mũi đột sau khi cắt được các chiều dài như được chỉ báo trong bảng sau. Dĩ nhiên là tuổi thọ của chúng tùy thuộc vào chiều dày các vật liệu được cắt và tình trạng bôi trơn.

Thanh đột	Thay thế sau khi cắt 150 m thép tấm 3,2 mm
Mũi đột	Mài sắc sau khi cắt 300 m thép tấm 3,2 mm

006441

Khi việc cắt không đạt chất lượng cá sau khi thay thế thanh đột và mài sắc mũi đột. Mài phần mép cùn như được thể hiện trong hình bằng máy mài. Sau khi mài thô phần bị cùn xong, hãy dùng đá mài để hoàn thiện. Phần thừa bỏ đi nên vào khoảng 0,3 đến 0,4 mm. (Hình 9) Khi lắp đặt mũi đột đệm, cần phải có khoảng hở từ 3,5 đến 4,0 mm bằng cách gắn vào một hoặc hai vòng đệm được cung cấp kèm theo như thể hiện trong hình. Việc không cài đúng khoảng hở này sẽ gây ra rung giật trong khi cắt. (Hình 10)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Cố định các con vít lắp đặt thật cẩn thận khi lắp ráp. Vít bị lỏng có thể làm dụng cụ hư hỏng trong khi vận hành.

LƯU Ý:

- Mũi đột có thể được mài sắc hai lần. Sau hai lần mài sắc, cần phải thay thế bằng cái mới.

Thay thế các chồi các-bon

Hãy tháo và kiểm tra các chồi các-bon định kỳ. Thay thế khi chồi đã mòn đến vạch giới hạn. Hãy giữ cho các chồi các-bon sạch sẽ và không quần vào trong các đầu giữ. Các chồi các-bon nên được thay thế cùng lúc. Hãy sử dụng các chồi các-bon giống nhau. (Hình 11)

Hãy sử dụng một tuốc-nó-vít để tháo các nắp giữ chồi. Hãy tháo các chồi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chồi mới và vặn chật các nắp giữ chồi. (Hình 12)

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ CẨN TRỌNG:

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Mũi đột
- Thanh đột
- Khóa lục giác
- Cờ-lê số 50
- Vòng đệm điều chỉnh chiều cao mũi đột

LƯU Ý:

- Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

ภาษาไทย

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

1. เกจสแตนเลสสตีล 2.5 มม. (3/32")	9. สกูร	18. การขัด/การลับคม 0.3 - 0.4 มม. (1/64")
2. เกจเหล็กหนี่ยว 3.2 มม. (1/8")	10. ขอบการตัด	19. การนำส่วนที่ท่อออก
3. สวิตช์สั่งงาน	11. ร่อง	20. 3.5 - 4.0 มม. (1/8" - 5/32")
4. ปุ่มอ็อก	12. ตัวยึดที่เจาะ	21. ชิดจำกัด
5. ประแจ	13. สลัก	22. ไขควง
6. น็อตลีอค	14. ประแจหกเหลี่ยม	23. ฝ่าปิดที่ยึดประแจ
7. ที่ยึดแม่แบบเจาะ	15. แหวน	
8. ที่เจาะ	16. ไส้แหวนระหว่าง	
	17. แม่แบบเจาะ	

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	JN3201
ความสามารถในการตัดสูงสุด	แผ่นเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/มม. ²
	แผ่นเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/มม. ²
	แผ่นเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/มม. ²
	แผ่นอลูมิเนียมสูงสุด 200 นิวตัน/มม. ²
รัศมีการตัดต่ำสุด	ขอบด้านนอก
	ขอบด้านใน
อัตราการขึ้นลง (รอบต่อนาที)	1,300
ความยาวโดยรวม	225 มม.
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก.
มาตรฐานความปลอดภัย	□/II

- เนื่องจากการตัดครัววิชัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014

END201-7

ENE037-1

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์
โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

อุดประสีกช่องเครื่องมือ

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับตัดแผ่นเหล็กและแผ่นเหล็กสแตนเลส

ENE002-2

แหล่งจ่ายไฟ

ควรเชื่อมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้
ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟลส
เดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการทุ่มคุณสมบัติและสามารถใช้กับ
ปลั๊กไฟที่ไม่มีสายติดนิ่นได้



.....อ่านคู่มือการใช้งาน



.....จำนวนสองชั้น

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

⚠️ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มากับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงสว่าง พื้นที่รกรากจะกระชากหรือมีดที่บานอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่มีเชื้อเพลิง เกass หรือผู้คนที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนฝุ่นงาดหินหรือก้าดังกล่าว
- ดูแลใบมีเดค้า หรือบุคคลอื่นอยู่ในเวทีที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสัมภาระสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า


- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับตัวหัว อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกตัดแปลงและเด้ารับที่เข้ากันพอจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ระวังอย่าให้วิรากายสัมผัสถักพันศีวิ์ต่อสายยิน เช่น ห่อ เครื่องนำความร้อน เตาฯลฯ และถ้วยยืน มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากวิรากายของคุณสัมผัสถักพันศีวิ์
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เหลือเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่ออย่างใด หรือตลอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือขันส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของภัยทางไฟฟ้าช็อก
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของภัยทางไฟฟ้าช็อก
- แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า RCD ที่มีกระแสไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ
- เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายบันนี่ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ และ/หรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำว่าก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าได้
- อย่าลืมบันทึกไฟด้วยมือที่มีเยก
- หากสายไฟชำรุด โปรดให้ผู้มีสิทธิหรือตัวแทนของผู้ผลิตเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ร่วมด้วยและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีแมลงสาบอาศัยอยู่ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะ增加ความมั่นคงของมือก้างใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมหมวกป้องกันเศษเมื่อ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดภัยทางเดิน
- ป้องกันไม่ให้เกิดการปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่หน้าที่จะเริ่มต้นแต่ก่อนที่จะปิดสวิตช์ และทิ้งสวิตช์ รวมทั้งตรวจสอบอ่อนการยกหรือคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิ้วสือบริเวณสวิตช์เพื่อป้องกันไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่ปิดสวิตช์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำกฎหมายปรับตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกฎหมายที่เลียนตั้งอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สูดอ้อม จัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมลดเวลา เพื่อจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ คุณไม่ให้เส้นผมและเสื้อผ้าอยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าร้อนรำ เครื่องประดับ หรือผอมที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการตัดอุปกรณ์สำหรับดักเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม สม การใช้เครื่องดูดและดักเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นผงได้

- อย่าให้ความถี่และระยะเวลาการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำทำให้คุณทำตัวตามสมัยและระยะหลักการเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที
- สวมใส่แวกนครอบตาจะดีที่สุดเมื่อป้องกันดวงตาของคุณจากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า แวกนครอบตาจะดีที่สุดในมาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหราชอาณาจักร หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ในอสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะป้องกันหน้าเพื่อป้องกันใบหน้าของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

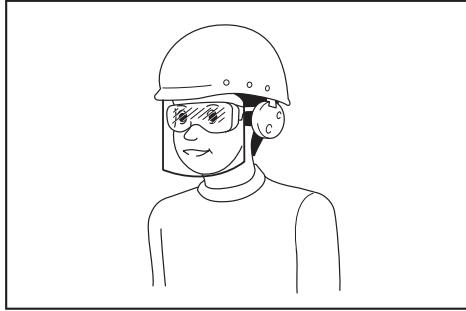

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติตามให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าเกินใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อดีความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถปิดตัดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
- ลดความอิจฉาและจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ที่ออกจากการผลิตเครื่องมือไฟฟ้า ก่อนทำการบันทึก เนื่องจากเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการบันทึกด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ถูกฝึกอบรมเครื่องมือไฟฟ้าหรือดำเนินการ เท่าที่ไม่รับรองเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

- บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประโคนที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจาก การอุดและรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลอกให้หมดอย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูดและถูอย่างถูกต้องและเมื่อของการตัดคมมักจะมีปัญหาดัดดักดันอย่างรุนแรง
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่ทนเปริ่ง ฯลฯ ตามคำแนะนำดังกล่าว ผู้รายงานสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำขังและสารบินเข้ม มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าที่อาจทำให้เกิดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้าห้องบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรอง โดยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันท่านนั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหดส่องและเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

GEB028-2

ความปลอดภัยด้านการใช้งานนิปเปิล

- จับเครื่องมือให้แน่น
- ยืดชิ้นงานให้แน่น
- ระวังอย่าให้เส้นสายสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- ขอบและเทenzeชิ้นงานมีความคม ให้รวมถุงมือ นอกจากนี้ขอแนะนำให้ใส่รองเท้าหันหน้าเพื่อป้องกันภาระงาน
- อย่าวางเครื่องมือบนเศษชิ้นงาน ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เครื่องมือเสียหายหรือเกิดปัญหาได้
- อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานด้วยไฟ ใช้งานเครื่องมือในขณะที่ถืออยู่ท่ามกลาง
- ตรวจสอบบริเวณที่ยืนให้มีความนิ่นคงเสมอ หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่ด้านล่าง
- ห้ามสัมผัสกับที่เจาะ แม้แบบเจาะ หรือชิ้นงานทันทีที่ทำงานเสร็จ เนื่องจากสิ่งที่ดึงกล่าวอาจมีความร้อนสูงและลวกพิรุณของคนได้
- ระวังอย่าให้ตัดโคนสายไฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากไฟฟ้าช็อต

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

△ คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ร่วมมัคระwangหรือความตุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานทั่วไปยกเว้น) อยู่หนึ่งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานทั่วไปยกเว้น) อยู่หนึ่งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครุภัณฑ์ ให้ความตุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ที่อย่างเดียวทั้งหมด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครุภัณฑ์ ไม่ใช้งานนี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

คำอธิบายการทำงาน

△ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องมือออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

ความหนาการตัดที่สามารถใช้ได้ (ภาพที่ 1)

ความหนาของวัสดุที่สามารถตัดได้จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุ ร่องที่แม่แบบจะทำหน้าที่ให้มีอนุภาคความหนาสำหรับความหนาที่ตัดได้ อายุพารามิเตอร์สุดที่ไม่สามารถใส่ในร่องนี้ได้

ความสามารถการตัดสูงสุด	มม.	ga
แผ่นเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/มม. ²	3.2	10
แผ่นเหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/มม. ²	2.5	13
แผ่นเหล็กสูงสุด 800 นิวตัน/มม. ²	1.0	20
แผ่นอะลูมิเนียมสูงสุด 200 นิวตัน/มม. ²	3.5	10

006439

การทำงานของสวิตซ์ (ภาพที่ 2)

△ ข้อควรระวัง:

- ก่อนและหลังเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตซ์ล็อจงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง "OFF" เมื่อปิดเครื่อง
- สวิตซ์สามารถล็อกในตำแหน่ง "ON" เพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องสวิตซ์เครื่องมือในตำแหน่ง "ON" และจับเครื่องมือให้แน่นตลอดเวลา

เปิดใช้เครื่องมือโดยเดึงสวิตซ์ล็อจงาน ปล่อยสวิตซ์ล็อจงานเพื่อหยุดทำงาน

ถ้าต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตึงสวิตซ์ล็อจงานและกดปุ่มล็อคถ้าต้องการลิขิ้นงานเครื่องมือในตำแหน่งล็อค ให้เด้งสวิตซ์ล็อจงานจนสุด จากนั้นปล่อยสวิตซ์

การประกอบ

△ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องมือออกก่อนดำเนินงานใดๆ กับเครื่องมือ

การเปลี่ยนที่เจาะ

วางแผนที่ให้มาด้วยข้ากับนื้อต้องล็อกแล้วใช้ค้อนเคาะที่ด้านบน เนื่ງเพื่อคลายนื้อต้องล็อก นำที่ยึดแม่แบบเจาะออกแล้วใช้ประแจคลายสกรูออก แล้ววน้ำที่เจาะออก (**ภาพที่ 3**)

วิธีการตัดดังที่จะ ให้สีที่เจาะข้ากับที่ยึดที่เจาะโดยให้ข้อบการตัดหันไปข้างหน้าเพื่อให้เข้มในที่ยึดที่เจาะสอดเข้าไปในร่องของที่เจาะ ใส่สกรูและนื้อต้องล็อก แล้วขันให้แน่น (**ภาพที่ 4**)

หมายเหตุ:

- เมื่อไอล์สกรูและนื้อต้องล็อก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและนื้อต้องล็อกให้แน่น หากสกรูและนื้อต้องล็อกออกในระหว่างการทำงาน เครื่องมืออาจจะเสียหายได้ (**ภาพที่ 5**)

การใช้งาน

△ ข้อควรระวัง:

- ใช้มือข้างหนึ่งถือเครื่องมือให้แน่นที่ด้านลับเมื่อใช้งานเครื่องมือ การหล่อลิ่นก่อนทำงาน

ใช้น้ำมันเครื่องทาแนวการทำงานเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของที่เจาะและแม่แบบเจาะ ขันตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อตัดอลูมิเนียม

วิธีการตัด (ภาพที่ 6)

สามารถทำการตัดได้อย่างบราบเมื่อการถือเครื่องมือตั้งตรงแล้วใช้แรงดันเก็บอิฐไปยังทิศทางที่จะตัด

ใส่น้ำมันหล่อลิ่นเครื่องมือที่เจาะเพื่อทำการตัดให้เกิดหนาเย็บหรือสแตนเลสสตีลทุกๆ 10 เมตร ต้องใช้น้ำมันให้พออยู่หรือน้ำมันน้ำดีเพื่อหล่อลิ่นอลูมิเนียมอย่างต่อเนื่อง การไม่หล่อลิ่นอลูมิเนียมเมื่อตัดจะทำให้เศษชิ้นงานติดกับเครื่องมือ ทำให้เจาะแบบเจาะและที่เจาะทิ้ง และเพิ่มโหลดให้แกร่งอีก

การตัดดูด (ภาพที่ 7)

สามารถตัดส่วนที่ไม่ต้องการของชิ้นงานออกได้โดยขันแรกให้เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 42 มม. ขันไปบนวัสดุ

การตัด斷และสตีล (ภาพที่ 8)

เมื่อตัดสแตนเลสสตีล จะมีแรงสั่นสะเทือนมากกว่าเมื่อตัดเหล็กหนึ่งวัน สามารถลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดได้โดยการเพิ่มห่วง (อุปกรณ์มาตรฐาน) ไว้ใต้เจาะแบบเจาะใช้ประแจหกเหลี่ยมที่ให้มาด้วยเพื่อถอดสกรูส่องตัวออกแล้วใส่ห่วงไว้ใต้เจาะแบบเจาะ ใส่สกรูลับเข้าที่แล้วขันให้แน่น

การบำรุงรักษา

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและกดปั๊กอกก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา
- อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือมีสีซีดจาง ผิดรูป ทรง หรือแตกหักได้ เนื่องจากมีผลเสียต่อสีของอากาศของเครื่องมือตัวเอง
- ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือให้เป็นประจำหรือเมื่อได้กัดตามที่ช่องระบายอากาศเริ่มถูกปิดกัน

อายุการใช้งานของที่เจาะและแม่แบบเจาะ

โปรดเปลี่ยนหรือซื้อที่เจาะและแม่แบบเจาะหลังจากความพยายามการตัดที่ระบุไว้ในตาราง เป็นที่แนะนำว่า อายุการใช้งานของที่เจาะและแม่แบบเจาะนั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุและการหล่อลีน

ที่เจาะ	เปลี่ยนหลังจากการตัดแผ่นเหล็ก 3.2 มม. ระยะทาง 150 ม.
แม่แบบเจาะ	ลับคมหลังจากการตัดแผ่นเหล็ก 3.2 มม. ระยะทาง 300 ม.

006441

เมื่อประสิทธิภาพการตัดไม่ดีแล้วเปลี่ยนตัวเจาะแล้ว ให้ลับคม แม่แบบเจาะ ใช้ที่ลับขั้นตอนที่ต้องตามที่แสดงในรูป หลังจากลับส่วนที่ต้องแล้ว ให้ใช้หินขัดเพื่อแต่งคม ควรขัดออกประมาณ 0.3 ถึง 0.4 มม. (ภาพที่ 9)

เมื่อตัดแล้วแม่แบบเจาะควรตัด ควรเว้นช่องว่างประมาณ 3.5 ถึง 4.0 มม. โดยใช้เหนุนที่ให้ม้าด้วยดังภาพ การไม่วางช่องว่างอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระหว่างการตัด (ภาพที่ 10)

⚠ ข้อควรระวัง:

- ขันสกรูติดตั้งให้แน่นเมื่อติดตั้ง การขันสกรูไม่แน่นอาจทำให้เครื่องมือเสียหายในขณะที่ใช้งานได้

หมายเหตุ:

- สามารถลับคมแม่แบบเจาะได้สองครั้ง หลังจากการลับคมสองครั้งแล้ว ควรเปลี่ยนใหม่

การเปลี่ยนแปลงคาร์บอน

ทดลองเปลี่ยนของกามาร์ลสอบบีนประจำ เปลี่ยนแปลง
คาร์บอนเมื่อสีหรอนถึงชีดจำกัด รักษาแปลงครัวรับน้ำให้สะอาด และอย่าให้แปลงครัวบันหลุดเข้าไปในที่ยังคง ควรเปลี่ยนแปลงครัวบันทั้งสองแปลงพร้อมกัน ใช้แปลงครัวบันที่ทำหนาเท่าทัน (ภาพที่ 11)

ใช้ไขควงเพื่อถอดฝาปิดที่ยึดแปลงออก นำแปลงครัวบันที่สีหรอนออกมา ใส่แปลงครัวบันใหม่เข้าไป และปิดฝาปิดที่ยึดแปลงให้แน่น (ภาพที่ 12)

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรใช้ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา และทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกจากนี้ให้ใช้ไฟล์ของแท้จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- แม่แบบเจาะ
- ที่เจาะ
- ประแจหกเหลี่ยม
- ประแจ 50
- แหวนปรับความสูงการเจาะ

หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางชิ้นในรายการอาจมีมาให้ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885172B377

TRD