
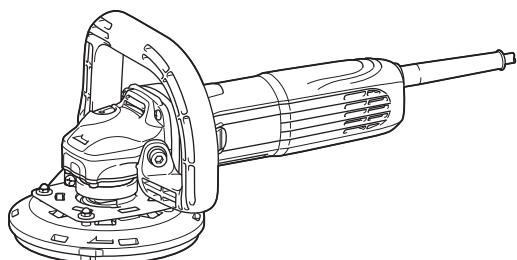
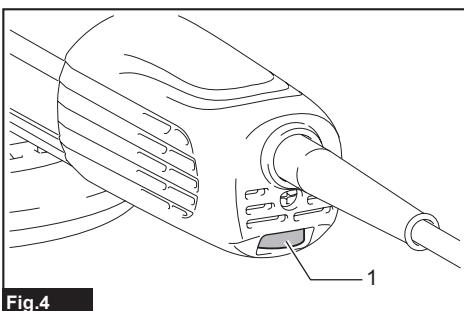
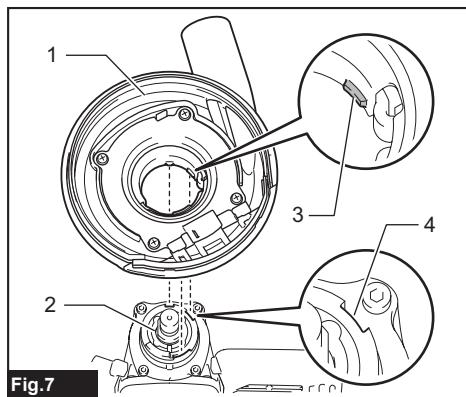
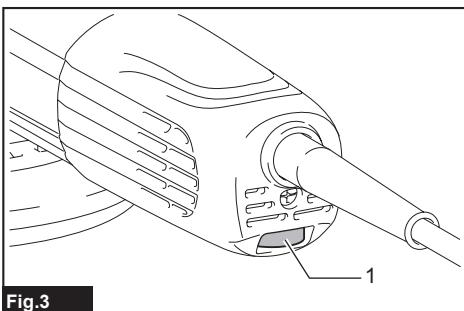
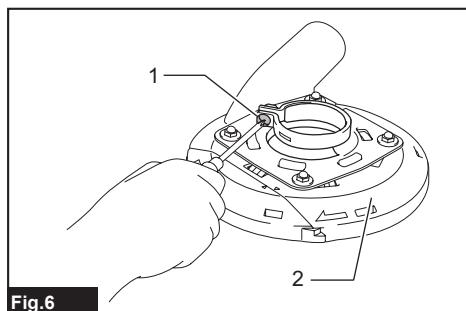
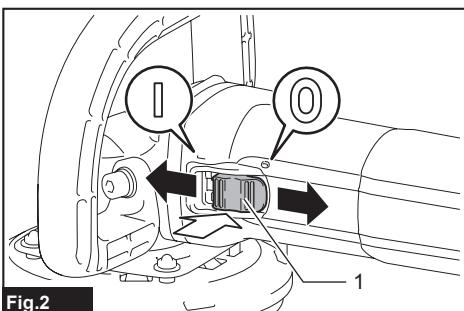
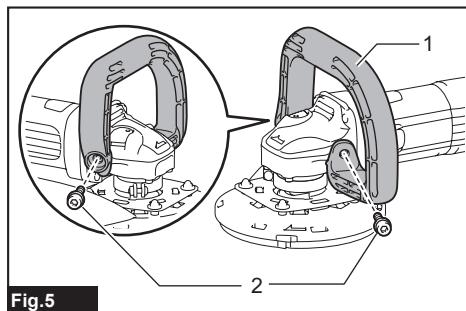


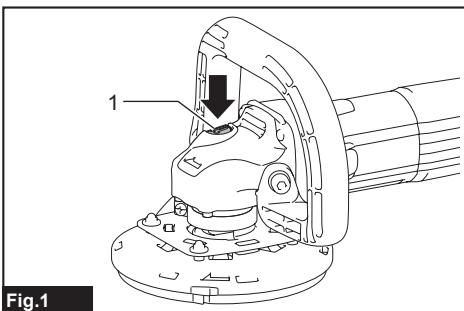

EN	Concrete Planer	INSTRUCTION MANUAL	8
ID	Mesin Serut Beton	PETUNJUK PENGGUNAAN	18
VI	Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	30
TH	เครื่องขัดคอนกรีต	คู่มือการใช้งาน	41

PC5010C





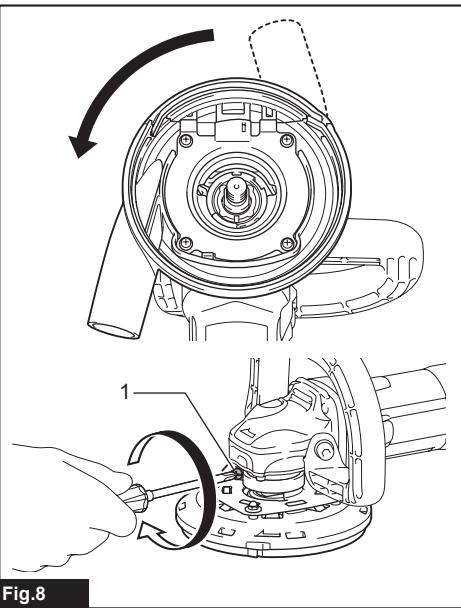


Fig.8

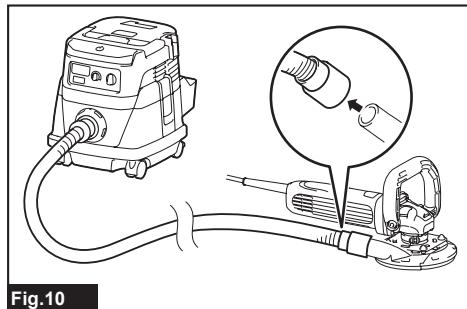


Fig.10

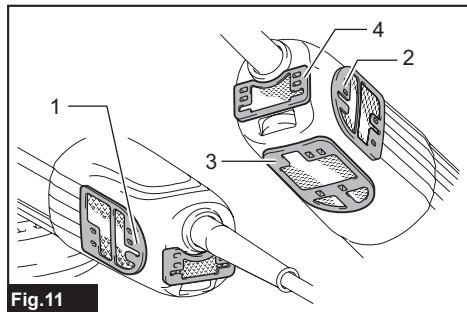


Fig.11

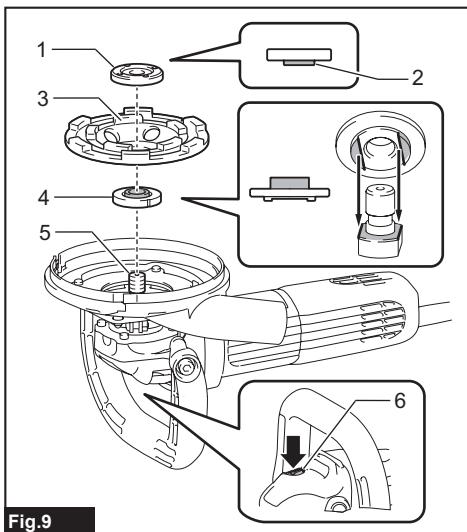


Fig.9

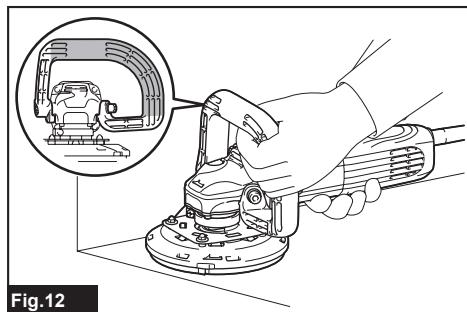


Fig.12

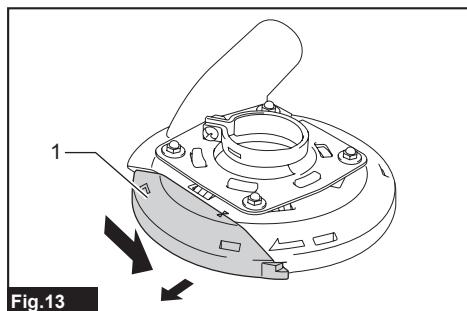
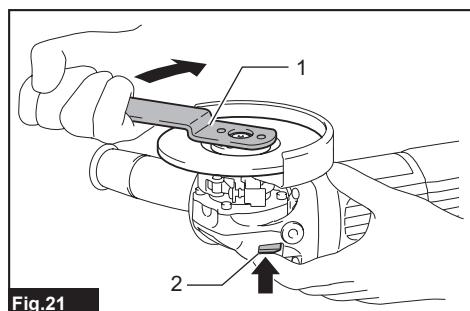
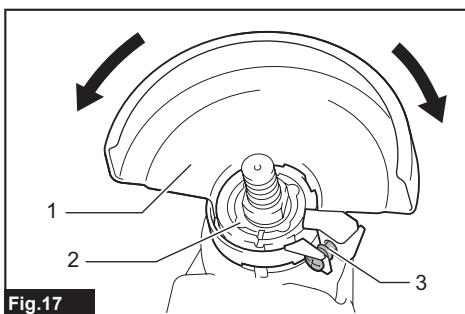
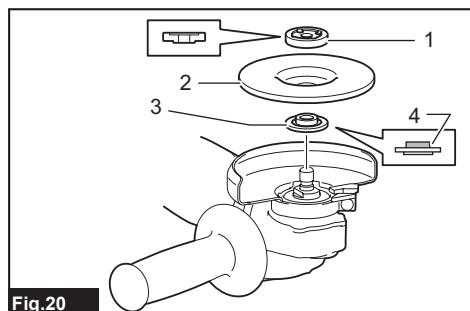
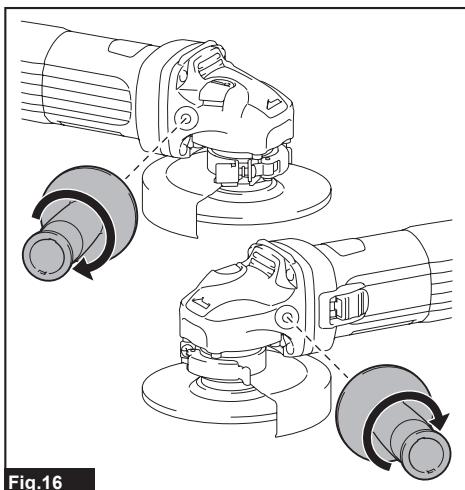
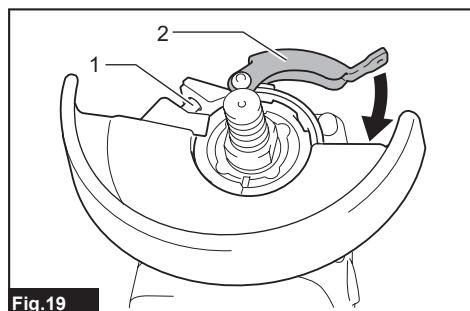
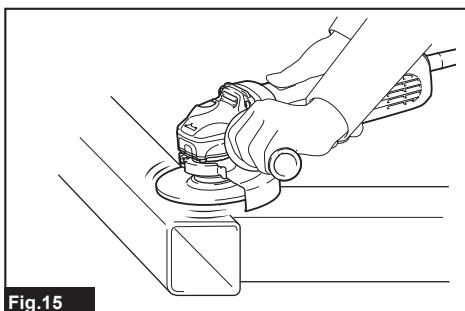
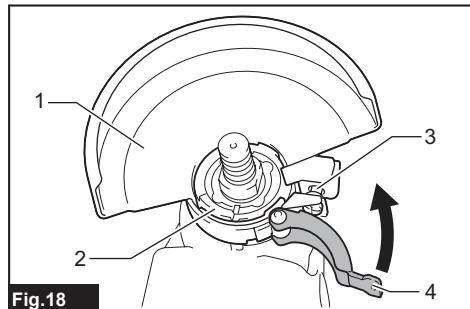
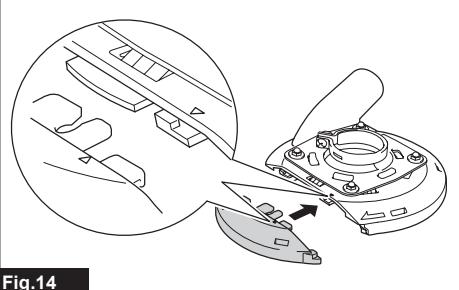
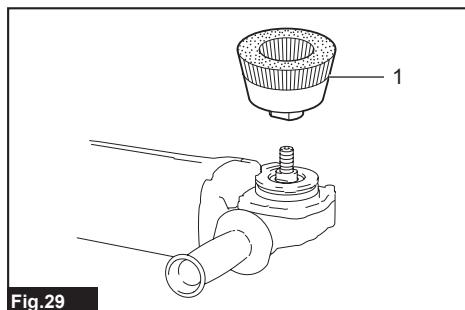
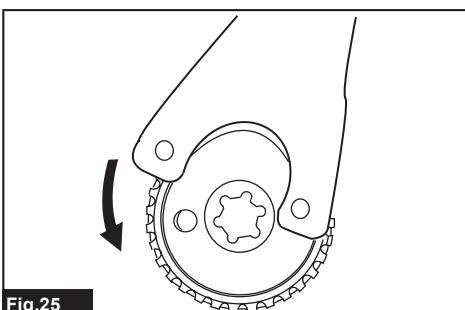
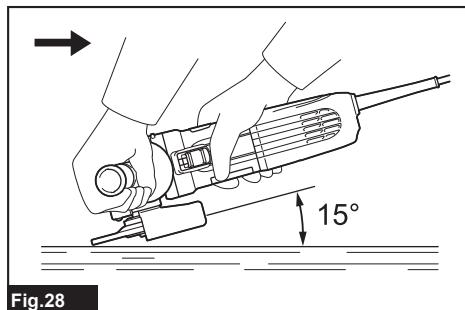
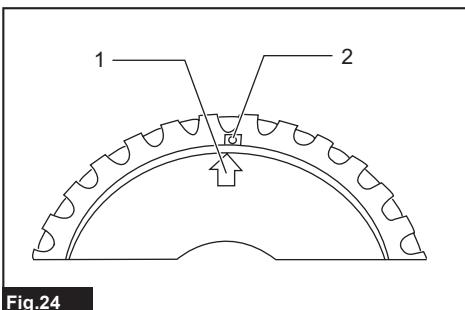
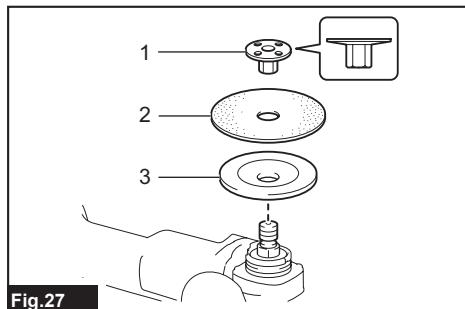
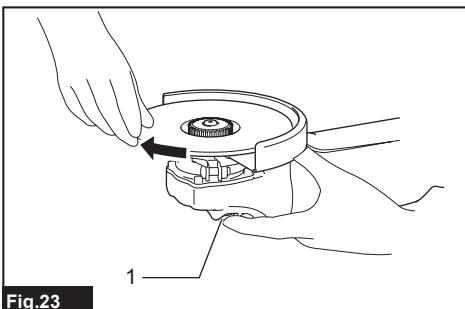
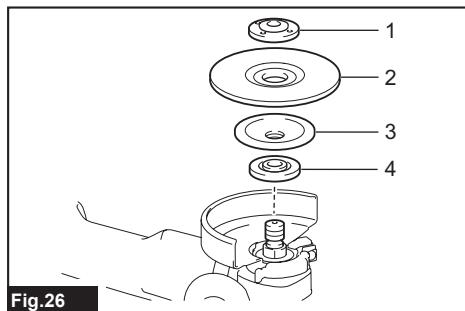
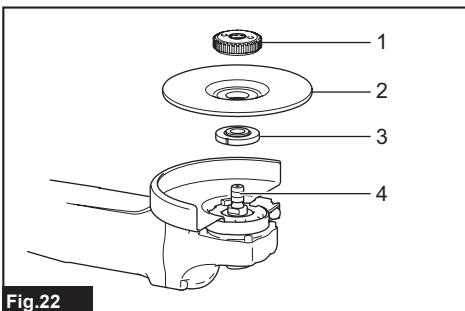
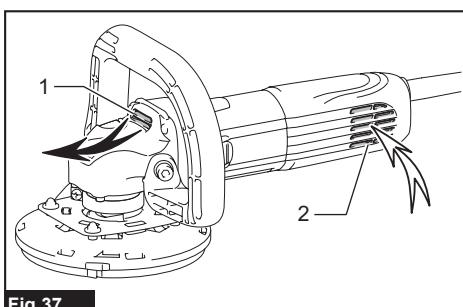
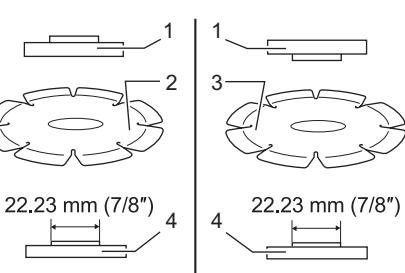
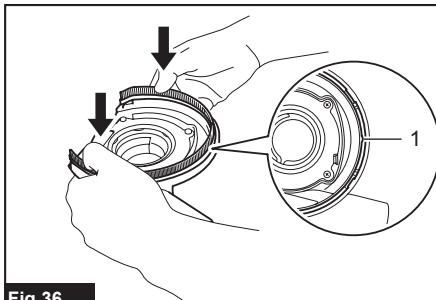
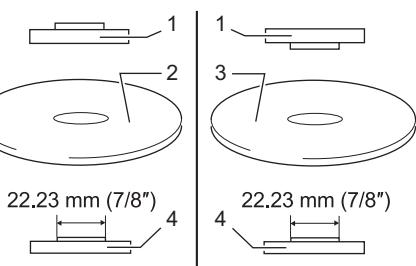
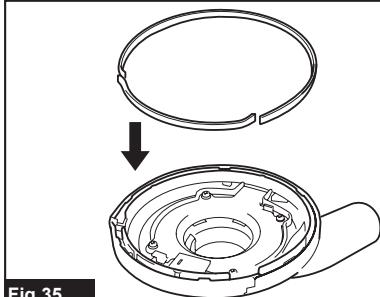
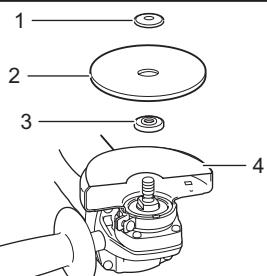
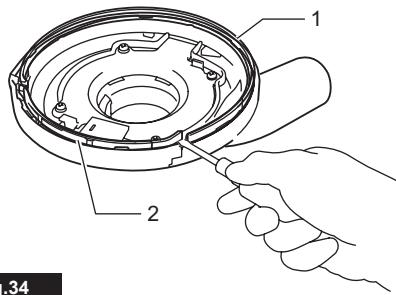
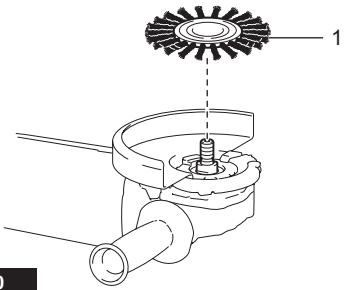


Fig.13







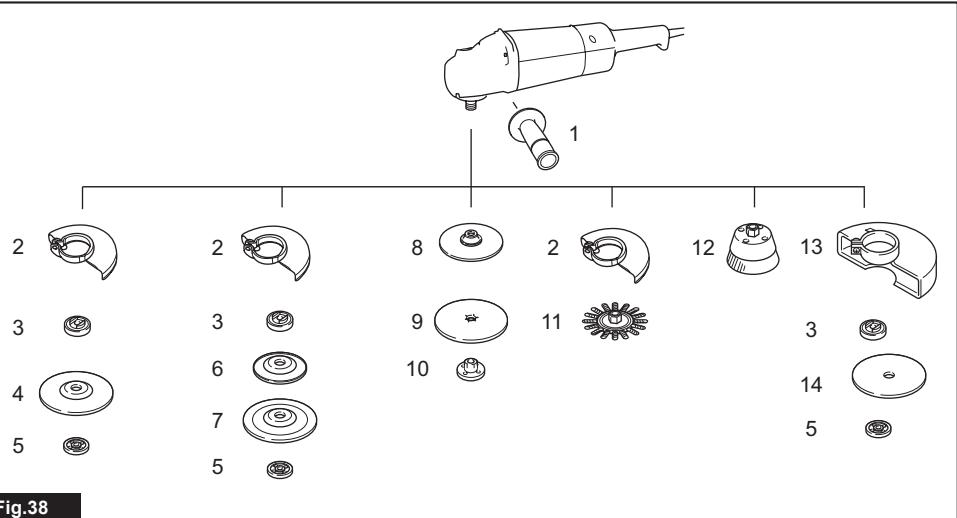


Fig.38

SPECIFICATIONS

Model:	PC5010C
Wheel diameter	125 mm
Max. wheel thickness (When using as a grinder)	7.2 mm
Spindle thread	M14 or 5/8" (country specific)
Rated speed (n)	9,000 min ⁻¹
Overall length	350 mm
Net weight	2.5 - 3.6 kg
Safety class	II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2014

Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear safety glasses.



DOUBLE INSULATION



Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment together with household waste material! In observance of the European Directive on Waste Electric and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

The tool is intended for planing concrete surfaces. With optional accessories, this tool can be also used for grinding, sanding and cutting of metal and stone materials without the use of water.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety


1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Use of power supply via an RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**
8. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.
9. **Do not touch the power plug with wet hands.**
10. **If the cord is damaged, have it replaced by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.**

Personal Safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.** Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

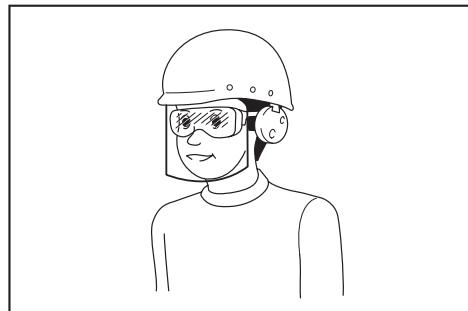

It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

8. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. **When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Service

1. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Concrete planer/grinder safety warnings

Safety Warnings Common for Concrete planing, Grinding, Sanding, Wire Brushing, or Abrasive Cutting-Off Operations:

1. **This power tool is intended to function as a concrete planer, grinder, sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
2. **Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
3. **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
4. **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
5. **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
6. **Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
7. **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
8. **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
9. **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
10. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
11. **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
12. **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
13. **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
14. **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
15. **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
16. **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

1. **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
2. **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
3. **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
4. **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
5. **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:

1. **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
2. **The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
3. **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
4. **Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.

5. **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

6. **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations:

1. **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
2. **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
3. **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur.** Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
4. **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
5. **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kick-back.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
6. **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

1. **Do not use excessively oversized sanding disc paper.** Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations:

1. **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush.** The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
2. **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard.** Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional Safety Warnings:

1. Always install the dust collecting wheel guard before operation as a concrete planer.
2. When using depressed centre grinding wheels, be sure to use only fiberglass-reinforced wheels.
3. **NEVER USE** Stone Cup type wheels when using as a grinder. This tool is not designed for these types of wheels and the use of such a product may result in serious personal injury.
4. Be careful not to damage the spindle, the flange (especially the installing surface) or the lock nut. Damage to these parts could result in wheel breakage.
5. Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
6. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced wheel.
7. Use the specified surface of the wheel to perform the grinding.
8. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
9. Do not touch the abrasive wheel and the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
10. Observe the instructions of the manufacturer for correct mounting and use of wheels. Handle and store wheels with care.
11. Do not use separate reducing bushings or adaptors to adapt large hole abrasive wheels.
12. Use only flanges specified for this tool.
13. For tools intended to be fitted with threaded hole wheel, ensure that the thread in the wheel is long enough to accept the spindle length.
14. Check that the workpiece is properly supported.
15. Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is switched off.
16. If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.
17. Do not use the tool on any materials containing asbestos.
18. When use cut-off wheel, always work with the dust collecting wheel guard required by domestic regulation.
19. Cutting discs must not be subjected to any lateral pressure.
20. **Do not use cloth work gloves during operation.** Fibers from cloth gloves may enter the tool, which causes tool breakage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Shaft lock

Press the shaft lock to prevent spindle rotation when installing or removing accessories.

► Fig.1: 1. Shaft lock

NOTICE: Never actuate the shaft lock when the spindle is moving. The tool may be damaged.

Switch action

CAUTION: Before plugging in the tool, always check to see that the slide switch actuates properly and returns to the "OFF" position when the rear of the slide switch is depressed.

CAUTION: Switch can be locked in "ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm grasp on tool.

To start the tool, slide the slide switch toward the "I (ON)" position by pushing the rear of the slide switch. For continuous operation, press the front of the slide switch to lock it.

To stop the tool, press the rear of the slide switch, then slide it toward the "O (OFF)" position.

► Fig.2: 1. Slide switch

Speed adjusting dial

The rotation speed of the tool can be changed by turning the speed adjusting dial. The table below shows the number on the dial and the corresponding rotation speed.

► Fig.3: 1. Speed adjusting dial

Number	Speed
1	4,000 min ⁻¹
2	5,000 min ⁻¹
3	6,000 min ⁻¹
4	7,000 min ⁻¹
5	9,000 min ⁻¹

NOTICE: If the tool is operated continuously at low speed for a long time, the motor will get overloaded, resulting in tool malfunction.

NOTICE: When changing the speed dial from "5" to "1", turn the dial counterclockwise. Do not turn the dial clockwise forcibly.

Indication lamp

- Fig.4: 1. Speed adjusting dial (indication lamp)

The speed adjusting dial works as the indication lamp. The indication lamp lights up green when the tool is plugged. If the indication lamp does not light up, the mains cord or the controller may be defective. The indication lamp is lit but the tool does not start even if the tool is switched on, the carbon brushes may be worn out, or the controller, the motor or the ON/OFF switch may be defective.

Unintentional restart proof

The tool does not start with the switch being lock-on even when the tool is plugged. At this time, the indication lamp flickers red and shows the unintentional restart proof device is on function. To cancel the unintentional restart proof, return the power switch to OFF position.

NOTE: Wait more than one second before restarting the tool when unintentional restart proof functions.

Electronic function

The tools equipped with electronic function are easy to operate because of the following features.

Overload protector

When the tool is overloaded and current flows above a certain level, the tool automatically stops to protect motor.

Constant speed control

Electronic speed control for obtaining constant speed. Possible to get fine finish, because the rotating speed is kept constant even under load condition.

Soft start feature

Soft start because of suppressed starting shock.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing loop handle

CAUTION: Always be sure that the loop handle is installed securely before operation.

To install the loop handle, put it onto the tool as illustrated and install the bolts. Then tighten them securely with a hex wrench.

The loop handle can be installed only in the direction as shown in the figure.

- Fig.5: 1. Loop handle 2. Bolt

To remove the loop handle, follow the above installing procedure in reverse.

Installing or removing dust collecting wheel guard

WARNING: Always switch OFF and unplug the tool before attaching dust collecting wheel guard.

WARNING: Dust collecting wheel guard is only for use in planing concrete surface with a offset diamond wheel. Do not use this guard with any other cutting accessory or for any other purpose.

WARNING: Inspect dust collecting wheel guard thoroughly before use to ensure that it is not damaged, cracked and/or deformed.

Remove any abrasive wheel and wheel cover from the tool.

Loosen the screw on dust collecting wheel guard until attaching slot opens.

- Fig.6: 1. Screw 2. Dust collecting wheel guard

Mount dust collecting wheel guard with the protrusion on the dust collecting wheel guard aligned with the notch on the bearing box.

- Fig.7: 1. Dust collecting wheel guard 2. Bearing box 3. Protrusion 4. Notch

Turn the dust collecting wheel guard in direction of the arrow. Be sure to tighten the screw securely.

- Fig.8: 1. Screw

To remove the dust collecting wheel guard, follow the above installing procedure in reverse.

Installing or removing offset diamond wheel

Optional accessory

WARNING: For offset diamond wheels that are 4 mm or thinner, place the convex section of the lock nut upwards and attach to the spindle.

WARNING: Be sure to use a genuine Makita offset diamond wheel.

CAUTION: When installing a diamond wheel, always make sure to tighten the lock nut firmly.

Mount the inner flange onto the spindle.

Make sure to fit the dented part of the inner flange onto the straight part at the bottom of the spindle.

Fit the offset diamond wheel on the inner flange and screw the lock nut onto the spindle.

To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise.

To remove the wheel, follow the above installing procedure in reverse.

- Fig.9: 1. Lock nut 2. Convex section 3. Offset diamond wheel 4. Inner flange 5. Spindle 6. Shaft lock

Connecting a vacuum cleaner

Optional accessory

► Fig.10

When you wish to perform clean concrete-planing operation, connect a Makita vacuum cleaner to your tool. Then connect a hose of the vacuum cleaner to the nozzle as shown in the figures.

Installing or removing dust cover attachment

Optional accessory

WARNING: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the dust cover attachment. Failure to do so causes damage to the tool or a personal injury.

There are four pieces of dust cover attachment and each is used in one of different positions.

- Fig.11: 1. Marking A 2. Marking B 3. Marking C
4. Marking D

Set the dust cover attachment so that the marking (A, B, C or D) places as shown in the figure. Snap its pins in the vents.

Dust cover attachment can be removed by hand.

NOTE: Clean out the dust cover attachment when it is clogged with dust or foreign matters. Continuing operation with a clogged dust cover attachment will damage the tool.

OPERATION

Concrete planing operation

CAUTION: ALWAYS hold the tool firmly with one hand on the housing and the other on the auxiliary handle as shown in the figure.

CAUTION: Before operation, make sure that a vacuum cleaner is connected to the tool and turned on.

CAUTION: Do not use the tool with damaged brush. Use of damaged brush could lead to injury by leaking dust.

Always install the auxiliary handle on the tool before operation. Hold the tool's switch handle and the auxiliary handle firmly with both hands during operation.

► Fig.12

Planing in the corners

To plane corners, remove front-edge cover by sliding in the directions of the arrows as shown in the figure.

- Fig.13: 1. Front-edge cover

To re-attach, align front-edge cover arrow ▼ with main cover arrow ▼, and then slide front-edge cover across.

► Fig.14

WHEN USING AS A GRINDER

WARNING: Always be sure that the auxiliary handle and optional wheel guard appropriate for the application installed securely before operation.

When using the tool as a grinder, use the optional accessories.

► Fig.15

Installing attachments

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing side grip (handle)

Optional accessory

CAUTION: Always be sure that the side grip is installed securely before operation.

Screw the side grip securely on the position of the tool as shown in the figure.

► Fig.16

Installing or removing wheel guard (For depressed center wheel, flap disc, flex wheel, wire wheel brush / abrasive cut-off wheel, diamond wheel)

Optional accessory

WARNING: When using a depressed center wheel, flap disc, flex wheel or wire wheel brush, the wheel guard must be fitted on the tool so that the closed side of the guard always points toward the operator.

WARNING: When using an abrasive cut-off / diamond wheel, be sure to use only the special wheel guard designed for use with cut-off wheels. (In some European countries, when using a diamond wheel, the ordinary guard can be used. Follow the regulations in your country.)

For tool with locking screw type wheel guard

Mount the wheel guard with the protrusions on the wheel guard band aligned with the notches on the bearing box. Then rotate the wheel guard to such an angle that it can protect the operator according to work. Be sure to tighten the screw securely.

To remove wheel guard, follow the installation procedure in reverse.

- Fig.17: 1. Wheel guard 2. Bearing box 3. Screw

For tool with clamp lever type wheel guard

Loosen the screw, and then pull the lever in the direction of the arrow. Mount the wheel guard with the protrusions on the wheel guard band aligned with the notches on the bearing box. Then rotate the wheel guard to such an angle that it can protect the operator according to work.

- Fig.18: 1. Wheel guard 2. Bearing box 3. Screw
4. Lever

Pull the lever in direction of the arrow. Then tighten the wheel guard with fastening the screw. Be sure to tighten the screw securely. The setting angle of the wheel guard can be adjusted with the lever.

- Fig.19: 1. Screw 2. Lever

To remove wheel guard, follow the installation procedure in reverse.

Installing or removing depressed center wheel or flap disc

Optional accessory

WARNING: When using a depressed center wheel or flap disc, the wheel guard must be fitted on the tool so that the closed side of the guard always points toward the operator.

CAUTION: Make sure that the mounting part of the inner flange fits into the inner diameter of the depressed center wheel / flap disc perfectly. Mounting the inner flange on the wrong side may result in the dangerous vibration.

Mount the inner flange onto the spindle.

Make sure to fit the dented part of the inner flange onto the straight part at the bottom of the spindle.

Fit the depressed center wheel / flap disc on the inner flange and screw the lock nut onto the spindle.

- Fig.20: 1. Lock nut 2. Depressed center wheel
3. Inner flange 4. Mounting part

To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise.

- Fig.21: 1. Lock nut wrench 2. Shaft lock

To remove the wheel, follow the installation procedure in reverse.

Installing or removing Ezynut

Optional accessory

Only for tools with M14 spindle thread.

CAUTION: Do not use Ezynut with Super Flange or angle grinder with "F" on the end of the model No. Those flanges are so thick that the entire thread cannot be retained by the spindle.

Mount inner flange, abrasive wheel and Ezynut onto the spindle so that Makita Logo on Ezynut faces outside.

- Fig.22: 1. Ezynut 2. Abrasive wheel 3. Inner flange
4. Spindle

Press shaft lock firmly and tighten Ezynut by turning the abrasive wheel clockwise as far as it turns.

- Fig.23: 1. Shaft lock

To loosen the Ezynut, turn the outside ring of Ezynut counterclockwise.

NOTE: Ezynut can be loosened by hand as long as the arrow points the notch. Otherwise a lock nut wrench is required to loosen it. Insert one pin of the wrench into a hole and turn Ezynut counterclockwise.

- Fig.24: 1. Arrow 2. Notch

- Fig.25

Installing or removing flex wheel

Optional accessory

WARNING: Always use supplied guard when flex wheel is on tool. Wheel can shatter during use and guard helps to reduce chances of personal injury.

- Fig.26: 1. Lock nut 2. Flex wheel 3. Back up pad
4. Inner flange

Follow instructions for depressed center wheel but also use back up pad over wheel. See order of assembly on accessories page in this manual.

Installing or removing abrasive disc

Optional accessory

- Fig.27: 1. Sanding lock nut 2. Abrasive disc
3. Rubber pad

1. Mount the rubber pad onto the spindle.
2. Fit the disc on the rubber pad and screw the sanding lock nut onto the spindle.
3. Hold the spindle with the shaft lock, and securely tighten the sanding lock nut clockwise with the lock nut wrench.

To remove the disc, follow the installation procedure in reverse.

NOTE: Use sander accessories specified in this manual. These must be purchased separately.

Grinding and sanding operation

Optional accessory

WARNING: It should never be necessary to force the tool. The weight of the tool applies adequate pressure. Forcing and excessive pressure could cause dangerous wheel breakage.

WARNING: ALWAYS replace wheel if tool is dropped while grinding.

WARNING: NEVER bang or hit grinding disc or wheel onto work.

WARNING: Avoid bouncing and snagging the wheel, especially when working corners, sharp edges etc. This can cause loss of control and kickback.

WARNING: NEVER use tool with wood cutting blades and other saw blades. Such blades when used on a tool frequently kick and cause loss of control leading to personal injury.

CAUTION: Never switch on the tool when it is in contact with the workpiece, it may cause an injury to operator.

CAUTION: Always wear safety goggles or a face shield during operation.

CAUTION: After operation, always switch off the tool and wait until the wheel has come to a complete stop before putting the tool down.

CAUTION: ALWAYS hold the tool firmly with one hand on housing and the other on the auxiliary handle.

► Fig.28

Turn the tool on and then apply the wheel or disc to the workpiece.

In general, keep the edge of the wheel or disc at an angle of about 15° to the workpiece surface.

During the break-in period with a new wheel, do not work the tool in forward direction or it may cut into the workpiece. Once the edge of the wheel has been rounded off by use, the wheel may be worked in both forward and backward direction.

Operation with wire cup brush

Optional accessory

CAUTION: Check operation of brush by running tool with no load, insuring that no one is in front of or in line with brush.

CAUTION: Do not use brush that is damaged, or which is out of balance. Use of damaged brush could increase potential for injury from contact with broken brush wires.

► Fig.29: 1. Wire cup brush

Unplug tool and place it upside down allowing easy access to spindle.

Remove any accessories on spindle. Thread wire cup brush onto spindle and tighten with supplied wrench.

NOTICE: Avoid applying too much pressure which causes over bending of wires when using brush. It may lead to premature breakage.

Operation with wire wheel brush

Optional accessory

CAUTION: Check operation of wire wheel brush by running tool with no load, insuring that no one is in front of or in line with the wire wheel brush.

CAUTION: Do not use wire wheel brush that is damaged, or which is out of balance. Use of damaged wire wheel brush could increase potential for injury from contact with broken wires.

CAUTION: ALWAYS use guard with wire wheel brushes, assuring diameter of wheel fits inside guard. Wheel can shatter during use and guard helps to reduce chances of personal injury.

► Fig.30: 1. Wire wheel brush

Unplug tool and place it upside down allowing easy access to spindle.

Remove any accessories on spindle. Thread wire wheel brush onto spindle and tighten with the wrenches.

NOTICE: Avoid applying too much pressure which causes over bending of wires when using wire wheel brush. It may lead to premature breakage.

Operation with abrasive cut-off / diamond wheel

Optional accessory

WARNING: When using an abrasive cut-off / diamond wheel, be sure to use only the special wheel guard designed for use with cut-off wheels.

(In some European countries, when using a diamond wheel, the ordinary guard can be used. Follow the regulations in your country.)

WARNING: NEVER use cut-off wheel for side grinding.

WARNING: Do not "jam" the wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback, wheel breakage and overheating of the motor may occur.

WARNING: Do not start the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully enter into the cut moving the tool forward over the workpiece surface. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is started in the workpiece.

WARNING: During cutting operations, never change the angle of the wheel. Placing side pressure on the cut-off wheel (as in grinding) will cause the wheel to crack and break, causing serious personal injury.

WARNING: A diamond wheel shall be operated perpendicular to the material being cut.

► Fig.31: 1. Lock nut 2. Abrasive cut-off wheel / diamond wheel 3. Inner flange 4. Wheel guard for abrasive cut-off wheel / diamond wheel

As for the installation, follow the instructions for depressed center wheel.

The direction for mounting the lock nut and the inner flange varies by wheel type and thickness. Refer to the following figures.

When installing the abrasive cut-off wheel:

► Fig.32: 1. Lock nut 2. Abrasive cut-off wheel (Thinner than 4 mm (5/32")) 3. Abrasive cut-off wheel (4 mm (5/32") or thicker) 4. Inner flange

When installing the diamond wheel:

► Fig.33: 1. Lock nut 2. Diamond wheel (Thinner than 4 mm (5/32")) 3. Diamond wheel (4 mm (5/32") or thicker) 4. Inner flange

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Replacing dust cover brush

Worn brushes can be replaced. To remove the brushes, pull them off by using slotted driver or other appropriate tool.

► Fig.34: 1. Brush (large) 2. Brush (small)

Inserting new brushes into retaining grooves by pushing down from above.

► Fig.35

At this time, ensure that brushes are fully hooked onto hooks on outer edges of grooves.

► Fig.36: 1. Hook

Air vent cleaning

The tool and its air vents have to be kept clean.

Regularly clean the tool's air vents or whenever the vents start to become obstructed.

► Fig.37: 1. Exhaust vent 2. Inhalation vent

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Offset diamond wheel (Dry type)

- Dust cover brush

► Fig.38

-	125 mm (5") model
1	Grip 36
2	Wheel Guard (for grinding wheel)
3	Inner flange / Super flange
4	Depressed center wheel / Flap disc
5	Lock nut / Ezynut *1*2
6	Back up pad
7	Flex wheel
8	Rubber pad 115
9	Abrasive disc
10	Sanding lock nut
11	Wire wheel brush
12	Wire cup brush
13	Wheel Guard (for cut-off wheel) *3
14	Abrasive cut-off wheel / Diamond wheel
-	Lock nut wrench

NOTE: *1 Only for tools with M14 spindle thread.

NOTE: *2 Do not use Super flange and Ezynut together.

NOTE: *3 In some European countries, when using a diamond wheel, the ordinary guard can be used instead of the special guard covering the both side of the wheel. Follow the regulations in your country.

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPESIFIKASI

Model:	PC5010C
Diameter roda	125 mm
Ketebalan roda maks. (Saat digunakan sebagai gerinda)	7,2 mm
Ulir spindel	M14 atau 5/8" (tergantung negara)
Kecepatan terukur (n)	9.000 min ⁻¹
Panjang keseluruhan	350 mm
Berat bersih	2,5 - 3,6 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2014

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



Baca petunjuk penggunaan.



Gunakan kaca mata pengaman.



ISOLASI GANDA



Hanya untuk negara-negara Uni Eropa
Jangan membuat peralatan listrik
atau baterai bersama-sama dengan
bahan limbah rumah tangga! Dengan
memerhatikan Petunjuk Eropa, tentang
Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik
serta pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan hukum nasional, peralatan
listrik yang telah habis umur pakainya
harus dikumpulkan secara terpisah dan
dikembalikan ke fasilitas daur ulang yang
kompatibel secara lingkungan.

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk menyerut permukaan beton. Dengan aksesoris pilihan, juga dapat digunakan untuk menggerinda, mengampelas, dan memotong logam dan material batuan tanpa menggunakan air.

Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa kabel.

PERINGATAN KESELAMATAN

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

PERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini.

Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaakan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan Kelistrikan

1. Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
3. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
4. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
5. Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
6. Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD). Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
7. Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.
8. Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna. Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.
9. Jangan menyentuh colokan daya dengan tangan basah.
10. Jika kabel rusak, penggantian harus dilakukan oleh produsen atau agennya untuk menghindari bahaya keselamatan.


Keselamatan Diri

1. Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik. Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lelah saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
2. Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata. Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.

Cegah penyalan yang tidak disengaja.

Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.

3. Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik. Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
4. Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
5. Kenakan pakaian yang memadai. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
6. Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik. Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
7. Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa. Tindakan yang lalai dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
8. Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik. Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

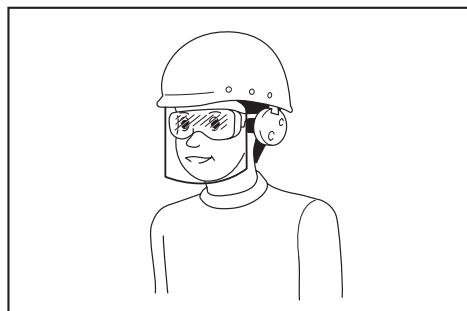

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

1. **Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
2. **Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalaan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
3. **Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
4. **Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
5. **Rawatlah mesin listrik dan aksesoris.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
6. **Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
7. **Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
8. **Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
9. **Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

Servis

1. **Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
2. **Patuhil petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**

Peringatan keselamatan mesin serut/gerinda beton

Peringatan Keselamatan Umum untuk Operasi Penyerutan beton, Penggerindaan, Pengampelasan, Penyikatan dengan Sikat Kawat, atau Pemotongan Abrasif:

1. **Mesin listrik ini dirancang untuk berfungsi sebagai mesin serut beton, gerinda, pengampelas, sikat kawat atau mesin pemotong. Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini.** Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.
2. **Tidak dianjurkan menggunakan mesin listrik ini untuk melakukan pekerjaan seperti memoles.** Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin listrik ini dapat menimbulkan bahaya dan menyebabkan cedera pada pengguna.
3. **Jangan gunakan aksesoris yang tidak dirancang secara khusus dan dianjurkan oleh produsen mesin.** Hanya karena aksesoris tersebut dapat dipasang pada mesin listrik Anda, bukan berarti dapat menjamin keselamatan dalam pengoperasian.
4. **Kecepatan terukur pada aksesoris setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada mesin listrik.** Aksesoris yang bekerja lebih cepat dari kecepatan terukurnya mungkin saja pecah dan terlempar.
5. **Diameter luar dan tebal aksesoris Anda harus berada dalam nilai kapasitas mesin listrik Anda.** Aksesoris dengan ukuran yang tidak tepat tidak dapat dilindungi atau dikendalikan secara memadai.
6. **Pemasangan aksesoris berulir harus sesuai dengan ulir spindel gerinda.** Untuk aksesoris yang dipasang menggunakan flensa, lubang punjung pada aksesoris harus cocok dengan diameter tempat pemasangan pada flensa. Aksesoris punjung yang tidak sesuai dengan perangkat keras pemasangan mesin listrik akan bekerja secara tidak seimbang, bergetar berlebihan dan dapat menyebabkan hilangnya kendali.
7. **Jangan menggunakan aksesoris yang sudah rusak.** Setiap kali sebelum digunakan, periksa apakah ada patahan dan retakan pada roda abrasif, apakah ada retakan, sobekan atau keausan pada bantalan belakang, serta apakah ada kawat yang longgar atau patah pada sikat kawat. Jika mesin listrik atau aksesoris jatuh, periksa apakah terjadi kerusakan, atau pasang aksesoris yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang aksesoris, posisikan diri Anda dan orang di sekitar jauh dari bidang aksesoris yang berputar dan jalankan mesin listrik pada kecepatan maksimum tanpa beban selama satu menit. Aksesoris yang rusak umumnya akan pecah selama waktu pengujian ini.

8. **Kenakan alat pelindung diri.** Tergantung pekerjaannya, gunakan pelindung muka, kaca mata pelindung atau kaca mata pengaman. Sesuai dengan pekerjaannya, kenakan masker debu, pelindung telinga, sarung tangan, dan apron bengkel yang mampu menahan debu gerinda atau serpihan benda kerja. Pelindung mata harus mampu menahan debu yang berhamburan, yang ditimbulkan dari berbagai jenis pekerjaan. Masker debu atau alat pernapasan harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan dari pekerjaan Anda. Terpaan yang berkepanjangan terhadap kebisingan berintensitas tinggi dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.
9. **Jaga agar orang di sekitar berada dalam jarak aman yang jauh dari area kerja.** Siapa pun yang masuk ke area kerja harus mengenakan alat pelindung diri. Potongan benda kerja atau dari aksesoris yang rusak mungkin saja terlempar dan menyebabkan cedera di area yang langsung berdekatan dengan pekerjaan.
10. **Saat melakukan pekerjaan yang memiliki kemungkinan mesin pemotong bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri, pegang mesin listrik hanya pada permukaan genggam yang terisolasi.** Aksesoris pemotong yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.
11. **Posisikan kabel agar tidak terkena aksesoris yang berputar.** Jika Anda kehilangan kendali, kabel mungkin saja terpotong atau tersangkut dan tangan atau lengan Anda mungkin saja tertarik oleh aksesoris yang berputar.
12. **Jangan sekali-kali meletakkan mesin listrik sebelum aksesorinya benar-benar berhenti.** Aksesoris yang berputar dapat menyambar permukaan dan menarik mesin listrik di luar kendali Anda.
13. **Jangan menyalaikan mesin listrik sambil membawanya di sisi badan Anda.** Sentuhan yang tidak disengaja oleh aksesoris yang berputar dapat merobek pakaian Anda, yang akan menarik aksesoris ke arah badan Anda.
14. **Bersihkan ventilasi udara mesin listrik secara rutin.** Kipas motor akan menarik debu ke dalam rumahan, dan serbuk logam yang terkumpul secara berlebihan dapat menyebabkan bahaya listrik.
15. **Jangan mengoperasikan mesin listrik di dekat benda-benda yang mudah terbakar.** Percikan apinya dapat menyulut benda-benda tersebut.
16. **Jangan menggunakan aksesoris yang membutuhkan cairan pendingin.** Menggunakan air atau cairan pendingin lain dapat mengakibatkan kematian akibat sengatan listrik.

Hentakan balik dan Peringatan Terkait

Hentakan balik merupakan reaksi tiba-tiba akibat terjepit atau tersangkutnya roda yang berputar, bantalan belakang, sikat atau aksesoris lainnya. Kondisi terjepit atau tersangkut akan menyebabkan aksesoris yang berputar akan berhenti dengan cepat yang kemudian berubah mengakibatkan terdorongnya mesin listrik yang tak terkendali ke arah yang berlawanan dengan putaran aksesoris di titik tempat aksesoris tersebut terjepit.

Sebagai contoh, jika roda ampelas tersangkut atau terjepit oleh benda kerja, tepi roda yang masuk ke titik tempat roda tersebut terjepit bisa menggali permukaan bahan, yang menyebabkan roda tersebut menanjak atau menghentak. Roda mungkin saja melompat ke arah atau menjauhi operator, tergantung arah gerakan roda di titik tempat roda tersebut terjepit. Roda ampelas juga mungkin saja pecah karena kondisi tersebut.

Hentakan balik merupakan akibat dari kesalahan cara penggunaan mesin listrik dan/atau prosedur atau kondisi pengoperasian yang salah, dan dapat dihindari dengan melakukan tindakan kewaspadaan yang tepat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. **Pertahankan genggaman yang kuat pada mesin listrik serta posisi badan dan lengan Anda sehingga Anda dapat menahan gaya hentakan balik.** Selalu gunakan pegangan tambahan, bila tersedia, untuk mengendalikan hentakan balik atau reaksi torsi secara maksimum selama mesin mulai dihidupkan. Jika tindakan kewaspadaan yang tepat dilakukan, operator dapat mengendalikan reaksi torsi atau gaya hentakan balik.
2. **Jangan sekali-kali memosisikan tangan Anda di dekat aksesoris yang berputar.** Aksesoris mungkin saja menghentak balik ke arah tangan Anda.
3. **Jangan memosisikan badan Anda di area tempat mesin listrik akan bergerak bila terjadi hentakan balik.** Hentakan balik akan memutar mesin dalam arah yang berlawanan dengan gerakan roda di titik tempat roda tersebut tersangkut.
4. **Sangat berhati-hatilah saat bekerja di area sudut, tepi yang tajam, dsb. Jaga agar aksesoris tidak memantul atau tersangkut.** Area sudut, tepi yang tajam, atau pantulan cenderung menyebabkan aksesoris yang berputar tersangkut dan menyebabkan kehilangan kendali atau timbulnya hentakan balik.
5. **Jangan memasang mata gergaji rantai atau mata gergaji bergerigi.** Mata mesin seperti ini menghasilkan hentakan balik secara berkali-kali dan menyebabkan kehilangan kendali.

Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pekerjaan Penggerindaan dan Pengoperasian Pemotongan Abrasif:

1. **Gunakan hanya tipe roda yang dianjurkan untuk mesin listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk roda yang Anda pilih.** Roda yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin listrik ini tidak dapat terlindungi secara memadai, dan karenanya tidak aman.

- Permukaan untuk penggerindaan pada roda tengah gerinda harus dipasang di bawah bidang pada tepi pelindung.** Roda yang tidak dipasang dengan benar sehingga menonjol pada bidang tepi pelindung tidak dapat benar-benar terlindungi.
- Pelindung harus terpasang dengan kencang pada mesin listrik dan diposisikan untuk pengamanan maksimal, sehingga bagian roda yang menghadap ke operator menjadi minimal.** Pelindung tersebut ikut melindungi operator dari potongan patahan roda, gesekan dengan roda dan percikan api yang dapat membakar pakaian.
- Roda harus digunakan hanya untuk penggunaan yang disarankan. Misalnya: jangan menggerinda dengan bagian samping roda pemotong.** Roda pemotong abrasif ditujukan untuk pekerjaan gerinda sisi luar; jika roda dikenai tenaga dari samping, roda ini mungkin saja pecah.
- Selalu gunakan flensa roda yang tidak rusak dengan ukuran dan bentuk yang tepat sesuai dengan roda yang Anda pilih.** Flensa roda yang tepat akan menopang roda sehingga mengurangi kemungkinan pecahnya roda. Flensa untuk roda pemotong mungkin saja berbeda dengan flensa roda gerinda.
- Jangan gunakan roda dengan kinerja yang sudah rendah dari mesin listrik yang lebih besar.** Roda yang dirancang untuk mesin listrik yang lebih besar tidak cocok untuk digunakan pada alat yang lebih kecil dengan kecepatan yang lebih tinggi dan mungkin saja akan rusak.

Tambahan Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pengoperasian Pemotongan Abrasif:

- Jangan membuat roda pemotong "macet" atau menekannya secara berlebihan.** Jangan mencoba memotong terlalu dalam. Menempatkan tekanan berlebihan pada roda akan meningkatkan beban dan dapat menyebabkan roda berputar atau terjepit pada potongan dan terdapat kemungkinan terjadi hentakan balik atau kerusakan roda.
- Jangan menempatkan diri Anda sejajar dan di belakang roda yang berputar.** Pada titik pekerjaan, saat roda bergerak menjauh dari Anda, hentakan balik dapat menggerakkan roda yang berputar dan mesin listrik ke arah Anda secara langsung.
- Ketika roda terjepit atau pemotongan terhenti karena alasan apa pun, matikan mesin listrik dan tahan hingga roda benar-benar berhenti.** Jangan pernah mencoba melepas roda pemotong dari pekerjaan pemotongan saat roda bergerak, jika tidak, akan terjadi hentakan balik. Periksa dan ambil tindakan perbaikan yang tepat untuk mengatasi penyebab macetnya roda.
- Jangan ulangi pemotongan pada benda kerja.** Biarkan roda mencapai kecepatan penuh dan masukkan kembali dengan hati-hati pada potongan. Roda mungkin saja terjepit, bergerak ke atas atau terjadi hentakan balik jika mesin listrik dinyalakan ulang pada benda kerja.

5. Tahan panel atau benda kerja berukuran besar untuk meminimalkan risiko roda terjepit dan terjadi hentakan balik. Benda kerja besar cenderung melengkung karena beratnya. Penunjang harus diletakkan di bawah benda kerja dekat garis pemotongan dan dekat ujung benda kerja pada kedua sisi roda.

6. Berhati-hatilah saat melakukan "pemotongan saku" pada dinding atau area buta lain. Roda yang mencuat dapat memotong pipa gas atau air, kabel listrik, atau objek lain yang dapat menyebabkan hentakan balik.

Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pekerjaan Pengampelasan:

- Jangan menggunakan kertas cakram ampelas yang ukurannya terlalu besar.** Ikuti rekomendasi pabrik saat memilih kertas ampelas. Kertas ampelas yang lebih besar melebihi bantalan ampelas akan menimbulkan bahaya cedera dan bisa menyebabkan tersangkut, pecahnya cakram atau terjadinya hentakan balik.

Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pengoperasian dengan Sikat Kawat:

- Berhati-hatilah, jangan sampai serpihan kawat terlepas dari sikat bahkan pada pengoperasian standar.** Jangan terlalu keras menekan kawat dengan memberikan tekanan yang terlalu besar pada sikat. Serpihan kawat dapat dengan mudah menembus pakaian yang tipis dan/atau kulit.
- Jika penggunaan pelindung direkomendasikan untuk sikat kawat, jangan sampai roda kawat atau sikat mengganggu kerja pelindung.** Roda kawat atau sikat dapat bertambah diameternya bergantung pada beban kerja dan gaya centrifugal.

Peringatan Keselamatan Tambahan:

- Selalu pasang pelindung roda pengumpul debu sebelum difungsikan sebagai mesin serut beton.**
- Saat menggunakan roda gerinda tengah, pastikan bahwa Anda hanya menggunakan roda dengan fiberglass.**
- JANGAN PERNAH GUNAKAN roda berjenis Stone Cup saat digunakan sebagai gerinda.** Mesin ini tidak dirancang untuk tipe roda semacam ini dan jika digunakan, hal ini dapat mengakibatkan cedera serius pada penggunanya.
- Hati-hati jangan sampai merusak spindel, flensa (terutama permukaan pemasangan) atau mur kunci.** Kerusakan pada bagian ini dapat mengakibatkan rusaknya roda.
- Pastikan bahwa roda tidak menyentuh benda kerja sebelum saklar dinyalakan.**
- Sebelum menggunakan mesin pada benda kerja yang sebenarnya, jalankan mesin sebentar.** Waspada getaran atau goyangan yang dapat menunjukkan lemahnya pemasangan atau roda yang kurang seimbang.
- Gunakan permukaan roda yang sudah ditentukan untuk melakukan penggerindaan.**

8. Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. Jalankan mesin hanya ketika digenggam dengan tangan.
9. Jangan menyentuh roda abrasif dan benda kerja segera setelah pengoperasian; suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
10. Patuhil petunjuk produsen mengenai cara memasang dan menggunakan roda yang benar. Rawat dan simpan roda dengan cermat.
11. Jangan menggunakan bos atau adaptor pengurang yang terpisah untuk menyesuaikan roda dengan lubang abrasif berukuran besar.
12. Gunakan hanya flensa yang ditentukan untuk mesin ini.
13. Untuk mesin yang memang dirancang untuk roda lubang berulir, pastikan bahwa ulir dalam roda cukup panjang untuk menampung panjang spindel.
14. Periksa apakah benda kerja telah ditopang dengan baik.
15. Perhatikan bahwa roda terus berputar setelah mesin dimatikan.
16. Jika tempat kerja sangat panas dan lembap, sangat kotor oleh debu konduktif, gunakan pemutus daya (30 mA) untuk menjamin keselamatan operator.
17. Jangan menggunakan mesin pada bahan yang mengandung asbes.
18. Roda pemotongan hendaknya selalu digunakan dengan pelindung roda pengumpul debu yang disyaratkan oleh undang-undang setempat.
19. Cakram pemotongan harus disesuaikan dengan tekanan lateral.
20. Jangan gunakan sarung tangan kerja kain selama pengoperasian. Serat dari sarung tangan kain dapat masuk ke mesin dan mengakibatkan kerusakan.

SIMPAN PETUNJUK INI.

PERINGATAN: JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

Kunci poros

Tekan kunci poros untuk mencegah berputarnya spindel saat memasang atau melepas aksesoris.

► Gbr.1: 1. Kunci poros

PEMBERITAHUAN: Jangan gerakkan kunci poros ketika spindel sedang bergerak. Mesin mungkin saja rusak.

Jerka sakelar

PERHATIAN: Sebelum memasukkan steker, selalu periksa apakah tuas sakelar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat bagian belakang tuas sakelar ditekan.

PERHATIAN: Sakelar dapat dikunci dalam posisi "ON" untuk memberikan kenyamanan bagi operator selama penggunaan dalam jangka waktu lama. Selalu berhati-hatilah saat mengunci mesin dalam posisi "ON", dan pegang mesin kuat-kuat.

Untuk menjalankan mesin, gerakkan sakelar geser ke posisi "I (ON)" dengan menekan bagian belakang tuas sakelar. Untuk penggunaan terus menerus, tekan bagian depan sakelar geser untuk menguncinya.

Untuk menghentikan mesin, tekan bagian belakang geser sakelar, kemudian geser ke posisi "O (OFF)".

► Gbr.2: 1. Sakelar geser

Sakelar penyetel kecepatan

Kecepatan rotasi mesin dapat diubah dengan memutar sakelar penyetel kecepatan. Tabel di bawah ini menunjukkan angka pada sakelar dan kecepatan rotasi yang sesuai.

► Gbr.3: 1. Sakelar penyetel kecepatan

Angka	Kecepatan
1	4.000 min ⁻¹
2	5.000 min ⁻¹
3	6.000 min ⁻¹
4	7.000 min ⁻¹
5	9.000 min ⁻¹

PEMBERITAHUAN: Jika mesin dijalankan secara terus-menerus dengan kecepatan rendah dalam waktu yang lama, motor akan mengalami kelebihan beban dan mengakibatkan kerusakan mesin.

PEMBERITAHUAN: Saat mengubah sakelar kecepatan dari "5" ke "1", putar sakelar berlawanan arah jarum jam. Jangan memutar sakelar searah jarum jam secara paksa.

Lampu indikator

- Gbr.4: 1. Sakelar penyetel kecepatan (lampa indikator)

Sakelar penyetel kecepatan berfungsi sebagai lampu indikator.

Lampu indikator akan menyala berwarna hijau saat steker mesin dimasukkan.

Jika lampu indikator tidak menyala, mungkin ada kerusakan pada kabel listrik atau pengendali.

Jika indikator menyala tetapi mesin tidak menyala bahkan saat sakelarnya ditekan, sikat karbonnya mungkin telah aus, atau mungkin terjadi kerusakan pada pengendali, motor, atau sakelar ON/OFF.

Anti penyalaman ulang yang tidak disengaja

Mesin tidak akan menyala jika sakelar terkunci bahkan jika mesin sudah dicolokkan.

Pada kondisi ini, lampu indikator akan berkedip berwarna merah dan menunjukkan bahwa perangkat anti penyalaman ulang yang tidak disengaja sedang berfungsi.

Untuk membatalkan penyalaman ulang yang tidak disengaja, kembalikan daya sakelar ke posisi OFF.

CATATAN: Tunggu lebih dari satu detik sebelum menyalakan mesin kembali jika penyalaman ulang yang tidak disengaja terjadi.

Fungsi elektronik

Mesin yang dilengkapi dengan fungsi elektronik mudah dioperasikan karena memiliki fitur-fitur berikut ini.

Pengaman kelebihan beban

Saat mesin mengalami kelebihan beban dan arus listrik berada di atas level tertentu, mesin berhenti secara otomatis untuk melindungi motor.

Kontrol kecepatan konstan

Kontrol kecepatan elektronik untuk memperoleh kecepatan yang konstan. Memungkinkan untuk memperoleh penggeraan akhir yang halus, karena kecepatan putaran dipertahankan secara konstan meskipun dalam kondisi diberi beban.

Fitur awal penggeraan lembut

Awal penggeraan yang lembut karena adanya peredaman kejutan awal.

PERAKITAN

PERHATIAN: Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Memasang atau melepaskan pegangan loop

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa pegangan loop terpasang dengan kuat sebelum penggunaan.

Untuk memasang pegangan loop, masukkan pegangan loop ke dalam mesin seperti yang ditunjukkan dan pasang baut. Kemudian, kencangkan dengan kuat menggunakan kunci L.

Pegangan loop hanya dapat dipasang sesuai dengan arah yang ditunjukkan pada gambar.

- Gbr.5: 1. Pegangan loop 2. Baut

Untuk melepas pegangan loop, ikuti prosedur pemasangan di atas dalam urutan terbalik.

Memasang atau melepaskan pelindung roda pengumpul debu

PERINGATAN: Selalu MATIKAN dan cabut steker mesin sebelum memasang pelindung roda pengumpul debu.

PERINGATAN: Pelindung roda pengumpul debu hanya digunakan untuk menyerut permukaan beton dengan roda intan offset. Jangan gunakan pelindung ini dengan aksesoris pemotong lain atau untuk tujuan lain.

PERINGATAN: Periksa pelindung roda pengumpul debu secara menyeluruh sebelum menggunakan untuk memastikan bahwa pelindung tidak rusak, retak, atau berubah bentuk.

Lepaskan roda abrasif dan penutup roda dari mesin. Kendurkan sekrup pada pelindung roda pengumpul debu hingga celah pemasangan terbuka.

- Gbr.6: 1. Sekrup 2. Pelindung roda pengumpul debu

Pasang pelindung roda pengumpul debu dengan posisi tonjolan yang ada di atas pelindung roda pengumpul debu sejajar dengan takik pada kotak penahan.

- Gbr.7: 1. Pelindung roda pengumpul debu 2. Kotak penahan 3. Tonjolan 4. Takik

Putar pelindung roda pengumpul debu searah tanda panah. Pastikan bahwa sekrup sudah dikencangkan hingga aman.

- Gbr.8: 1. Sekrup

Untuk melepas pelindung roda pengumpul debu, ikuti prosedur pemasangan di atas dalam urutan terbalik.

Memasang atau melepas roda intan ofset

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Untuk roda intan ofset yang berukuran 4 mm atau lebih tipis, posisikan bagian cembung mur kunci menghadap ke atas dan pasang pada spindel.

PERINGATAN: Pastikan Anda menggunakan roda intan ofset Makita yang asli.

PERHATIAN: Saat memasang roda intan, selalu pastikan untuk mengencangkan mur kunci kuat-kuat.

Pasang flensa dalam pada spindel.

Pastikan agar bagian flensa dalam penyok cocok dengan bagian lurus pada bagian bawah spindel.

Pasang roda intan ofset pada flensa dalam dan pasang mur kunci ke spindel.

Untuk mengencangkan mur kunci, tekan kunci poros dengan kuat agar spindel tidak berputar, kemudian gunakan kunci pas mur kunci dan kencangkan kuat-kuat searah jarum jam.

Untuk melepas roda, ikuti prosedur pemasangan di atas dalam urutan terbalik.

- Gbr.9: 1. Mur kunci 2. Bagian cembung 3. Roda intan ofset 4. Flensa dalam 5. Spindel 6. Kunci poros

Menyambungkan pengisap debu

Pilihan Aksesoris

- Gbr.10

Ketika Anda ingin melakukan operasi penyerutan beton yang bersih, sambungkan pengisap debu Makita ke mesin Anda. Kemudian sambungkan selang pengisap debu ke nosel seperti ditunjukkan dalam gambar.

Memasang atau melepas perangkat tambahan penutup debu

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Pastikan mesin dalam keadaan mati dan steker telah dicabut, sebelum memasang atau melepas perangkat tambahan penutup debu. Kelalaian dalam melakukannya mengakibatkan kerusakan mesin atau cedera badan.

Terdapat empat buah perangkat tambahan penutup debu dan masing-masing digunakan pada satu posisi yang berbeda.

- Gbr.11: 1. Tanda A 2. Tanda B 3. Tanda C 4. Tanda D

Atur perangkat tambahan penutup debu sehingga tanda (A, B, C atau D) berada di posisi seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Pasang pin pada ventilasi. Perangkat tambahan penutup debu dapat dilepaskan dengan tangan.

CATATAN: Bersihkan perangkat tambahan penutup debu saat tersumbat oleh debu atau benda asing. Melanjutkan penggunaan dengan perangkat tambahan penutup debu tersumbat akan merusak mesin.

PENGGUNAAN

Operasi penyerutan beton

PERHATIAN: SELALU pegang mesin kuat-kuat dengan satu tangan pada rumahan dan tangan lainnya pada pegangan tambahan seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

PERHATIAN: Sebelum penggunaan, pastikan pengisap debu tersambung dengan mesin dan dinyalakan.

PERHATIAN: Jangan menggunakan mesin dengan sikat yang rusak. Penggunaan sikat yang rusak dapat mengakibatkan cedera karena keborongan debu.

Selalu pasang pegangan tambahan pada mesin sebelum penggunaan. Pegang pegangan saklar mesin dan pegangan tambahan dengan kuat menggunakan kedua tangan selama penggunaan.

- Gbr.12

Menyerut di bagian sudut

Untuk menyerut di bagian sudut, lepaskan penutup depan dengan menggesernya sesuai dengan arah tanda panah yang ditunjukkan dalam gambar.

- Gbr.13: 1. Penutup depan

Untuk memasang kembali, sejajarkan tanda panah penutup depan ▼ dengan tanda panah penutup utama ▲, kemudian geser penutup depan.

- Gbr.14

SAAT DIGUNAKAN SEBAGAI GERINDA

PERINGATAN: Selalu pastikan bahwa pegangan tambahan dan pelindung roda pilihan yang sesuai untuk penggunaan telah terpasang dengan aman sebelum dioperasikan.

Gunakan aksesoris pilihan saat menggunakan mesin sebagai gerinda.

- Gbr.15

Memasang perangkat tambahan

PERHATIAN: Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Memasang gagang sisi (pegangan)

Pilihan Aksesoris

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa gagang sisi terpasang dengan kuat sebelum penggunaan.

Sekrup gagang sisi dengan kencang pada posisi mesin sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar.

► Gbr.16

Pasang atau lepas pelindung roda (Untuk roda tengah gerinda, cakram flap, roda flex, sikat roda kawat / roda pemotong abrasif, roda intan)

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Ketika menggunakan roda tengah gerinda, cakram flap, roda flex atau sikat roda kawat, pelindung roda harus cocok dengan mesin sehingga bagian sisi yang tertutup dari pelindung selalu mengarah pada operator.

PERINGATAN: Ketika menggunakan pemotong abrasif / roda intan, jangan gunakan selain pelindung roda khusus yang dirancang untuk digunakan bersama roda pemotong.

(Di beberapa negara Eropa, saat menggunakan roda berlian, pelindung yang umum dapat digunakan. Patuh peraturan di negara Anda.)

Untuk mesin dengan pelindung roda dengan tipe sekrup pengunci

Pasang pelindung roda dengan posisi tonjolan ada di atas ikatan pelindung roda yang sejajar dengan cekungan-cekungan pada kotak penahan. Kemudian putar pelindung roda ke suatu sudut sehingga dapat melindungi operator sesuai dengan pekerjaan. Pastikan bahwa sekrup sudah dikencangkan hingga aman. Untuk melepas pelindung roda, lakukan prosedur pemasangan dalam urutan terbalik.

► Gbr.17: 1. Pelindung roda 2. Kotak penahan 3. Sekrup

Untuk mesin dengan pelindung roda dengan tipe tuas klem

Longgarkan sekrup, kemudian tarik tuas sesuai arah panah. Pasang pelindung roda dengan posisi tonjolan ada di atas ikatan pelindung roda yang sejajar dengan cekungan-cekungan pada kotak penahan. Kemudian putar pelindung roda ke suatu sudut sehingga dapat melindungi operator sesuai dengan pekerjaan.

► Gbr.18: 1. Pelindung roda 2. Kotak penahan 3. Sekrup 4. Tuas

Tarik tuas sesuai arah panah. Kemudian rapatkan pelindung rodanya dengan cara mengencangkan sekrupnya. Pastikan bahwa sekrup sudah dikencangkan hingga aman. Sudut pada pelindung roda dapat disetel dengan tuasnya.

► Gbr.19: 1. Sekrup 2. Tuas

Untuk melepas pelindung roda, lakukan prosedur pemasangan dalam urutan terbalik.

Memasang atau melepaskan roda tengah gerinda atau cakram flap

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Ketika menggunakan roda tengah gerinda, atau cakram flap pelindung roda harus cocok dengan mesin sehingga bagian sisi yang tertutup dari pelindung selalu mengarah pada operator.

PERHATIAN: Pastikan bahwa bagian pemasangan flensa dalam benar-benar cocok untuk diameter dalam pada roda tengah gerinda / cakram flap. Memasang flensa dalam di sisi yang salah dapat mengakibatkan getaran yang berbahaya.

Pasang flensa dalam pada spindel.

Pastikan agar bagian flensa dalam penyok cocok dengan bagian lurus pada bagian bawah spindel.

Pasang roda tengah gerinda / cakram flap pada flensa dalam dan sekrup mur kunci ke dalam spindel.

► Gbr.20: 1. Mur kunci 2. Roda tengah pengasah 3. Flensa dalam 4. Bagian pemasangan

Untuk mengencangkan mur kunci, tekan kunci poros dengan kuat agar spindel tidak berputar, kemudian gunakan kunci pas baut pengunci dan kencangkan kuat-kuat searah jarum jam.

► Gbr.21: 1. Kunci pas baut pengunci 2. Kunci poros

Untuk melepas roda, lakukan prosedur pemasangan dalam urutan terbalik.

Memasang atau melepas Ezynut

Pilihan Aksesoris

Hanya untuk mesin dengan ulir spindel M14.

PERHATIAN: Jangan menggunakan Ezynut dengan Flensa Super atau gerinda sudut yang No. modelnya diakhiri dengan "F". Flensa tersebut sangat tebal sehingga seluruh ulir tidak dapat ditahan oleh spindel.

Pasang flensa dalam, roda abrasif dan Ezynut pada spindel sehingga Logo Makita pada Ezynut menghadap ke luar.

► Gbr.22: 1. Ezynut 2. Roda abrasif 3. Flensa dalam 4. Spindel

Tekan kunci poros kuat-kuat dan kencangkan Ezynut dengan memutar roda abrasif searah jarum jam hingga tidak dapat diputar lagi.

► Gbr.23: 1. Kunci poros

Untuk mengendurkan Ezynut, putar cincin luar Ezynut berlawanan arah jarum jam.

CATATAN: Ezynut dapat dikendurkan dengan tangan selama tanda panah menunjuk ke takik. Jika tidak, kunci pas mur kunci harus digunakan untuk mengendurkannya. Masukkan satu pin dari kunci pas ke dalam lubang dan putar Ezynut berlawanan arah jarum jam.

► Gbr.24: 1. Tanda panah 2. Takik

► Gbr.25

Memasang atau melepas roda flex

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Selalu gunakan pelindung dengan penahan jika roda flex dipasang pada mesin. Roda dapat pecah selama penggunaan, dan pelindung membantu mengurangi risiko cedera pada pengguna.

► Gbr.26: 1. Mur kunci 2. Roda flex 3. Bantal penyangga di belakang 4. Flensa dalam

Ikuti petunjuk untuk roda tengah gerinda, juga gunakan bantalan belakang di atas roda. Lihat urutan pemasangan pada halaman aksesoris dalam buku petunjuk ini.

Memasang atau melepas cakram abrasif

Pilihan Aksesoris

► Gbr.27: 1. Mur kunci pengampelasan 2. Cakram abrasif 3. Bantalan karet

1. Pasang bantalan karet pada spindel.
2. Pasang cakram pada bantalan karet dan sekrup mur kunci pengampelasan pada spindel.
3. Tahan spindel dengan kunci poros lalu kencangkan mur kunci pengampelasan searah dengan jarum jam dengan kunci pas baut pengunci hingga aman.

Untuk melepas cakram, lakukan prosedur pemasangan dalam urutan terbalik.

CATATAN: Gunakan aksesoris mesin ampelas yang ditentukan dalam panduan ini. Aksesoris tersebut harus dibeli secara terpisah.

Operasi penggerindaan dan pengampelasan

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Tidak perlu sampai memaksanya. Bobot mesin sudah memberi tekanan yang cukup. Pemakaian dan tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan yang berbahaya pada roda.

PERINGATAN: SELALU ganti rodanya jika kinerja mesin menurun pada saat menggerinda.

PERINGATAN: JANGAN SEKALI-KALI membenturkan atau memukul cakram atau roda di tengah-tengah penggeraan.

PERINGATAN: Jangan memantulkan dan mendekatkan roda pada permukaan tajam, terutama ketika berkerja pada sudut, pinggir yang tajam, dll. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kontrol dan bantingan.

PERINGATAN: JANGAN SEKALI-KALI menggunakan mesin dengan mata pisau pemotong kayu dan mata gergaji lainnya. Mata pisau semacam itu sering kali menghentak bila digunakan pada mesin serta menyebabkan hilangnya kendali yang mengarah pada terjadinya cedera badan.

PERHATIAN: Jangan sekali-kali menyalaikan mesin saat menyentuh benda kerja, hal tersebut bisa menyebabkan luka pada operator.

PERHATIAN: Selalu gunakan kaca mata pelindung atau pelindung muka selama pengoperasian.

PERHATIAN: Setelah pengoperasian, selalu matikan mesin dan tunggu sampai mesin benar-benar berhenti sebelum meletakkan mesin kembali.

PERHATIAN: SELALU pegang mesin kuat-kuat dengan satu tangan pada rumahan dan tangan lainnya pada pegangan tambahan.

► Gbr.28

Nyalakan mesin dan kemudian letakkan roda atau cakram di atas benda kerja.

Secara umum, pertahankan pinggiran roda atau cakram pada sudut sekitar 15° terhadap permukaan benda kerja.

Selama awal penggunaan roda baru, jangan mengoperasikan mesin ke arah depan karena dapat mengakibatkan benda kerja terpotong. Ketika pinggiran roda telah menjadi bulat karena terus digunakan, roda dapat bekerja dengan arah ke depan maupun ke belakang.

Operasi dengan sikat kawat manguk

Pilihan Aksesoris

PERHATIAN: Periksa kerja sikat dengan menjalankan mesin tanpa beban, untuk memastikan bahwa tidak ada benda di depan atau sejajar dengan sikat.

PERHATIAN: Jangan gunakan sikat yang rusak, atau yang tidak seimbang. Sikat yang rusak akan meningkatkan kemungkinan cedera akibat sentuhan dengan kawat sikat yang rusak.

► Gbr.29: 1. Sikat kawat manguk

Cabut steker mesin dan letakkan mesin dengan posisi terbalik sehingga spindel dapat dijangkau dengan mudah.

Lepaskan semua aksesoris pada spindel. Pasang sikat kawat manguk ke dalam spindel dan kencangkan dengan kunci yang tersedia.

PEMBERITAHUAN: Jangan menekan terlalu keras, ketika menggunakan sikat karena nanti terlalu banyak kawat yang tertekuk. Akan terjadi patahan yang sebenarnya masih bisa dihindari.

Operasi dengan sikat roda kawat

Pilihan Aksesoris

PERHATIAN: Periksa kerja sikat roda kawat dengan menjalankan mesin tanpa beban, untuk memastikan bahwa tidak ada benda di depan atau sejajar dengan sikat.

PERHATIAN: Jangan gunakan sikat roda kawat yang rusak, atau yang tidak seimbang. Sikat roda kawat yang rusak akan meningkatkan kemungkinan cedera akibat sentuhan dengan kawat yang rusak.

PERHATIAN: SELALU gunakan pelindung dengan sikat roda kawat, sehingga diameter roda tetap sesuai dengan pelindung dalam. Roda dapat pecah selama penggunaan, dan pelindung membantu mengurangi risiko cedera pada pengguna.

► Gbr.30: 1. Sikat roda kawat

Cabut steker mesin dan letakkan mesin dengan posisi terbalik sehingga spindel dapat dijangkau dengan mudah.

Lepaskan semua aksesoris pada spindel. Pasang sikat roda kawat ke dalam spindel dan kencangkan dengan kunci yang tersedia.

PEMBERITAHUAN: Jangan menekan terlalu keras ketika menggunakan sikat roda kawat, karena nanti terlalu banyak kawat yang tertekuk. Akan terjadi patahan yang sebenarnya masih bisa dihindari.

Operasi dengan roda pemotongan abrasif / roda intan

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Ketika menggunakan pemotong abrasif / roda intan, jangan gunakan selain pelindung roda khusus yang dirancang untuk digunakan bersama roda pemotong.

(Di beberapa negara Eropa, saat menggunakan roda berlian, pelindung yang umum dapat digunakan. Patuh peraturan di negara Anda.)

PERINGATAN: JANGAN SEKALI-KALI menggunakan roda pemotongan untuk gerinda samping.

PERINGATAN: Jangan membuat roda "macet" atau menekannya secara berlebihan.

Jangan mencoba memotong terlalu dalam.

Memberikan tekanan berlebihan pada roda akan meningkatkan beban dan dapat menyebabkan roda berputar atau terjeripit pada potongan dan terdapat kemungkinan terjadi hentakan balik, kerusakan roda dan panas yang berlebihan.

PERINGATAN: Jangan memulai pemotongan pada benda kerja. Biarkan roda mencapai kecepatan penuh dan perlahan masuk ke dalam pemotongan yang menggerakkan mesin ke depan di atas permukaan benda kerja. Roda mungkin saja macet, bergerak ke atas atau terjadi hentakan balik jika mesin listrik dinyalakan ulang pada benda kerja.

PERINGATAN: Selama operasi pemotongan, jangan ubah sudut roda. Memberikan tekanan samping pada roda pemotongan (seperti dalam proses gerinda) akan menyebabkan roda retak dan patah, sehingga pengguna mengalami cedera serius.

PERINGATAN: Roda berlian harus dioperasikan secara tegak lurus terhadap bahan yang akan dipotong.

► Gbr.31: 1. Mur kunci 2. Roda pemotongan abrasif / roda berlian 3. Flensa dalam 4. Pelindung roda untuk roda pemotongan abrasif / roda intan

Untuk pemasangan, ikuti petunjuk untuk roda tengah gerinda.

Arah untuk pemasangan mur kunci dan flensa dalam bervariasi tergantung pada jenis roda dan ketebalannya.

Perhatikan gambar berikut.

Ketika memasang roda pemotong abrasif:

► Gbr.32: 1. Mur kunci 2. Roda pemotong abrasif (Lebih tipis dari 4 mm) 3. Roda pemotong abrasif (4 mm atau lebih tebal) 4. Flensa dalam

Ketika memasang roda berlian:

► Gbr.33: 1. Mur kunci 2. Roda berlian (Lebih tipis dari 4 mm) 3. Roda berlian (4 mm atau lebih tebal) 4. Flensa dalam

PERAWATAN

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, pemeriksaan dan penggantian sikat karbon, serta perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita, selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

Mengganti sikat penutup debu

Sikat yang telah aus dapat diganti. Untuk melepaskan sikat, tarik menggunakan obeng bermata celah atau alat lain yang sesuai.

► **Gbr.34:** 1. Sikat (besar) 2. Sikat (kecil)

Masukkan sikat baru ke dalam alur penahan dengan menekannya dari atas.

► **Gbr.35**

Pada kondisi ini, pastikan sikat benar-benar terpasang ke kait pada tepi luar alur.

► **Gbr.36:** 1. Kait

Pembersihan ventilasi udara

Mesin dan ventilasi udara harus dijaga agar tetap bersih. Bersihkan ventilasi udara mesin secara teratur atau saat ventilasi mulai terganggu.

► **Gbr.37:** 1. Ventilasi pengeluaran 2. Ventilasi penyerapan

AKSESORI PILIHAN

PERHATIAN: Dianjurkan untuk menggunakan aksesoris atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesoris atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesoris atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Roda intan offset (Jenis kering)
- Sikat penutup debu

► **Gbr.38**

-	Model 125 mm
1	Gagang 36
2	Pelindung roda (untuk roda gerinda)
3	Flensa dalam / Flensa super
4	Roda tengah gerinda / Cakram flap
5	Mur pengunci / Ezynut *1*2
6	Bantal penyangga di belakang
7	Roda flex
8	Bantalant karet 115
9	Cakram abrasif
10	Mur kunci pengampelasan
11	Sikat roda kawat
12	Sikat kawat mangkuk
13	Pelindung Roda (untuk roda pemotong) *3
14	Roda pemotongan abrasif / Roda berlian
-	Kunci pas baut pengunci

CATATAN: *1 Hanya untuk mesin dengan ulir spindel M14.

CATATAN: *2 Jangan gunakan flensa Super dan Ezynut sekaligus.

CATATAN: *3 Di beberapa negara Eropa, saat menggunakan roda intan, pelindung biasa dapat digunakan untuk menggantikan pelindung khusus yang menutupi kedua sisi roda. Patuh peraturan di negara Anda.

CATATAN: Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:	PC5010C
Đường kính đĩa mài	125 mm
Chiều dày đĩa mài tối đa (Khi sử dụng làm máy mài)	7,2 mm
Ren của trục quay	M14 hoặc 5/8" (tùy thuộc vào quốc gia)
Tốc độ định mức (n)	9.000 min ⁻¹
Chiều dài tổng thể	350 mm
Khối lượng tịnh	2,5 - 3,6 kg
Cáp an toàn	II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2014

Ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Mang kính an toàn.



CÁCH ĐIỆN CẤP 2



Chỉ dành cho các quốc gia EU
Không thái bỏ thiết bị điện cùng với các chất thải sinh hoạt! Để tuân thủ Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện và điện tử thái bỏ, và thi hành những chỉ thị này phù hợp với luật lệ quốc gia, thiết bị điện từ không còn sử dụng được nữa phải được thu nhặt riêng và đưa trở lại một cơ sở tái chế tương thích với môi trường.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này được dùng để mài các bề mặt bê-tông. Bằng phu kiện tùy chọn, dụng cụ này cũng có thể được dùng để mài, chà nhám và cắt kim loại và các vật liệu bằng đá mà không cần sử dụng nước.

Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC đơn pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện


- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất).** Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.

- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nồi đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không làm dụng dây điện.** Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mèp sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hởng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng.** Tuy nhiên, người dùng máy tro tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.
- Không chạm vào đầu cắm điện bằng tay ướt.**
- Nếu dây bị hởng, hãy nhờ nhà sản xuất hoặc đại lý thay dây mới để tránh nguy hiểm về an toàn.**

An toàn Cá nhân

- Luôn tinh tảo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vỗ tinh khôi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy.** Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bắt thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.

- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đèo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một dây.
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy.** Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.

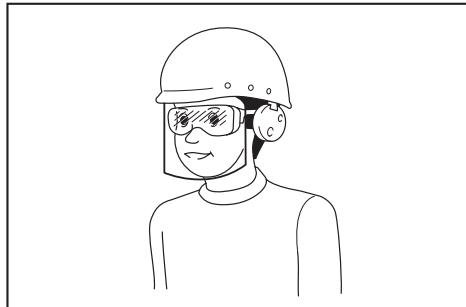

Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cảnh báo phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vỡ tinh khôi động dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lèch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyên động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sảo ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được đi găng tay lao động bằng vải, có thể bị vướng.** Việc găng tay lao động bằng vải vuông vào các bộ phận chuyên động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**

Cảnh báo an toàn đối với Máy Mài/ Máy Bào Bé Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

Cảnh Báo An Toàn Chung cho các Thao Tác Đồ Độc Tông, Mài, Chà Nhám, Đánh Bàn Chải Kim Loại, hoặc Cắt Nhám:

- Dụng cụ máy này có chức năng như một máy bào bê tông cầm tay hoạt động bằng cơ điện, máy chà nhám, chổi sát kim loại hoặc dụng cụ cắt.** Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.
- Các thao tác như đánh bóng không được khuyến khích thực hiện bằng dụng cụ máy này.** Các thao tác mà dụng cụ máy này không được thiết kế để thực hiện có thể tạo ra nguy hiểm và gây thương tích cá nhân.
- Không được dùng các phụ kiện không được thiết kế đặc biệt và không theo khuyến cáo của nhà sản xuất dụng cụ.** Bởi nếu có thể gắn phụ kiện đó vào dụng cụ máy của bạn thì điều đó hoàn toàn không đảm bảo việc vận hành máy an toàn.
- Tốc độ định mức của phụ kiện ít nhất phải bằng tốc độ tối đa được đánh dấu trên dụng cụ máy này.** Các phụ kiện chạy nhanh hơn tốc độ định mức của chúng có thể bị vỡ và bay ra ngoài.

- Đường kính bên ngoài và độ dày của phụ kiện phải nằm trong mức đánh giá công suất của dụng cụ máy của bạn.** Các phụ kiện có kích thước không chính xác không thể được bảo vệ hoặc kiểm soát một cách đầy đủ.
- Lắp ren của phụ kiện phải khớp với ren của trục quay máy mài.** Đối với các phụ kiện được gắn bằng mặt bích, lỗ trục tâm của phụ kiện đó phải vừa khít với đường kính định vị của mặt bích. Các phụ kiện không khớp với phần kim loại lắp ghép của dụng cụ máy sẽ bị mất cân bằng, rung động quá mức và có thể gây ra mất kiểm soát.
- Không sử dụng phụ kiện đã hư hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra phụ kiện như đĩa nhám xem có các mạt vụn và vết nứt hay không, tấm đệm lót xem có nứt gãy hoặc bị ăn mòn quá mức không, sợi kim loại của chổi sát kim loại có bị lỏng hoặc nứt không. Nếu dụng cụ máy hoặc phụ kiện bị rơi, hัก kiểm tra hư hỏng hoặc lắp lại phụ kiện không bị hư hại. Sau khi kiểm tra và cài đặt phụ kiện, hãy tìm chỗ đứng cho bàn thân mình và những người xung quanh để tránh xa mặt phẳng phụ kiện quay và chạy dụng cụ máy này ở tốc độ không tải tối đa trong vòng một phút. Phụ kiện bị hư hỏng thông thường sẽ bị vỡ trong thời gian thử nghiệm này.
- Mang thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tùy thuộc vào việc sử dụng máy, hãy dùng mặt nạ bảo vệ mặt, kính bảo hộ hoặc kính an toàn. Khi thích hợp, hãy mang mặt nạ chống bụi, dụng cụ bảo vệ thính giác, găng tay và tạp dề làm việc có khả năng ngăn chặn các mảnh mài mòn hoặc mảnh vỡ từ vật gia công. Thiết bị bảo vệ mắt phải có khả năng ngăn chặn các mảnh vụn bay ra phát sinh bởi các hoạt động khác nhau. Mặt nạ chống bụi hoặc khẩu trang phải có khả năng lọc được các hạt tạo ra bởi hoạt động của bạn. Tiếp xúc kéo dài với tiếng ồn có cường độ cao có thể gây ra mất thính giác.
- Giữ những người xung quanh tránh xa nơi làm việc một khoảng cách an toàn.** Bất cứ ai bước vào khu vực làm việc đều phải đeo thiết bị bảo hộ cá nhân. Các mảnh vỡ của phôi gia công hoặc phụ kiện bị vỡ có thể bắn ra và gây thương tích bên ngoài khu vực thao tác cạnh đó.
- Chỉ cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn kim häc dây của chính nó.** Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Đặt dây dẫn không để vướng phụ kiện quay.** Nếu bạn bị mất kiểm soát, dây dẫn có thể bị cắt hoặc bị cuốn và bắn tay hoặc cánh tay của bạn có thể bị kéo vào phụ kiện quay đó.
- Không bao giờ đặt dụng cụ máy xuống cho đến khi phụ kiện đã dừng hẳn.** Phụ kiện quay có thể quấn lấy bề mặt và kéo cổng cụ máy vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn.
- Không được chạy dụng cụ máy trong lúc đang mang bên hông bạn.** Tiếp xúc bất ngờ với phụ kiện quay có thể quấn lấy quần áo của bạn, kéo phụ kiện văng vào người bạn.

14. **Thường xuyên làm sạch các lỗ thông hơi của dụng cụ máy.** Quạt của động cơ sẽ thu hút bụi vào bên trong vỏ và nhiều bột kim loại tích tụ có thể gây ra các nguy hiểm về điện.
15. **Không vận hành công cụ máy gần các vật liệu dễ cháy.** Các tia lửa có thể kích cháy các vật liệu này.
16. **Không sử dụng các phụ kiện có yêu cầu chất làm mát dạng lỏng.** Sử dụng chất làm mát bằng nước hoặc chất lỏng khác có thể dẫn đến điện giật hoặc sốc.

Lực đẩy ngược và Cảnh báo Liên quan

Lực đẩy ngược là phản ứng bất ngờ đối với đĩa mài, tấm đát lót, chổi hoặc bất cứ phụ kiện nào khác đang quay nhưng bị kẹt hoặc bị quấn. Việc bị kẹt hoặc quấn sẽ làm phụ kiện đang quay bị dừng nhanh chóng và do đó dụng cụ máy không kiểm soát được sẽ bị buộc phải theo hướng đổi điện hướng quay của phụ kiện tại điểm bị ràng buộc.

Ví dụ, nếu đĩa nhám bị quấn hoặc kẹt bởi phôi gia công, phần mép của đĩa đang đi vào điểm kẹt có thể cày xới bề mặt vật liệu làm đĩa nhám trượt hoặc văng ra ngoài. Đĩa nhám có thể hoặc bật ra về gần hoặc xa khỏi người vận hành, tùy thuộc vào hướng chuyển động của đĩa nhám tại điểm kẹt. Đĩa nhám cũng có thể bị vỡ trong những tình trạng sau.

Lực đẩy ngược là kết quả của việc sử dụng dụng cụ máy không đúng và/hoặc do các quy trình vận hành hoặc các điều kiện không chính xác và có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp như được nêu dưới đây.

1. **Nắm giữ chắc dụng cụ máy và chọn thế đứng và vị trí tay cầm để cho phép bạn chống lại lực đẩy ngược.** Luôn luôn sử dụng tay cầm phụ, nếu được cung cấp, để kiểm soát tối đa lực đẩy ngược hoặc mô-men xoắn trong lúc khởi động. Người vận hành máy có thể kiểm soát mô-men xoắn hay lực đẩy ngược nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng cách.
2. **Không bao giờ đặt tay bạn gần phụ kiện quay.** Phụ kiện có thể quật ngược lại lên tay bạn.
3. **Không đứng tại vị trí nơi dụng cụ máy sẽ bị đẩy tới nếu xảy ra lực đẩy ngược.** Lực đẩy ngược sẽ làm xoay dụng cụ theo hướng ngược lại chuyển động của đĩa mài tại vị trí bị quấn.
4. **Cần đặc biệt cẩn thận khi thao tác với các cạnh góc, mép sắc, v.v..** Tránh làm dội ra và quấn vào phụ kiện. Các góc, mép sắc hoặc dội ra có xu hướng làm quấn lấy phụ kiện đang quay và gây mất kiểm soát hoặc tạo lực đẩy ngược.
5. **Không được gần lưỡi cưa xích khắc gỗ hoặc lưỡi cưa răng.** Các loại lưỡi như vậy thường tạo ra lực đẩy ngược và dễ mất kiểm soát.

Cảnh báo an toàn cụ thể cho thao tác mài và cắt nhám:

1. **Chỉ sử dụng các loại đĩa mài được khuyến nghị cho dụng cụ máy của bạn và phần bảo vệ cụ thể được thiết kế cho đĩa mài được chọn.** Các đĩa mài mà dụng cụ máy này không được thiết kế cho chúng sẽ không thể được bảo vệ đầy đủ và thường không an toàn.
2. **Bề mặt tay cầm của đĩa mài trung tâm bị nén xuống phải được gắn dưới mặt phẳng của mép phần bảo vệ.** Đĩa mài gắn không đúng cách nhô ra khỏi mặt phẳng của mép phần bảo vệ sẽ không thể được bảo vệ đầy đủ.

3. **Phản bảo vệ phải được gắn chặt vào dụng cụ máy và được để ở vị trí an toàn tối đa, do đó số đĩa mài tiếp xúc với người vận hành là ít nhất.** Phản bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành khỏi mảnh vỡ từ đĩa mài bị vỡ, tiếp xúc bất ngờ với đĩa mài và các tia lửa có thể kích cháy quần áo.
4. **Chỉ sử dụng đĩa mài cho các ứng dụng được khuyến nghị.** Ví dụ: không mài mặt bên của đĩa mài cắt. Đĩa mài cắt nhám được dùng để mài ngoại vi, tarc dụng lực mặt bên lên những đĩa mài này có thể khiến chúng vỡ vụn.
5. **Luôn luôn sử dụng mặt bích đĩa mài không bị hư hại có kích thước và hình dạng chính xác cho đĩa mài bạn đã chọn.** Các mặt bích đĩa mài phù hợp sẽ hỗ trợ đĩa mài giảm bớt khả năng bị vỡ đĩa mài. Các mặt bích dành cho đĩa cắt có thể khác với các mặt bích dành cho đĩa mài.
6. **Không sử dụng các đĩa đã bị mài mòn từ các dụng cụ máy lớn hơn.** Đĩa mài dùng cho dụng cụ máy lớn hơn sẽ không phù hợp với tốc độ cao hơn của dụng cụ nhỏ và có thể nổ.

Cảnh báo an toàn bổ sung chỉ định cho thao tác cắt nhám:

1. **Không làm "kẹt" đĩa cắt hoặc dùng lực quá nhiều. Không cố thực hiện chiều sâu cắt quá mức.** Dùng lực quá nhiều lên đĩa mài sẽ làm tăng tải trọng và dễ bị xắn hoặc bó kẹt đĩa mài khi cắt và có khả năng đẩy ngược hoặc bị vỡ đĩa mài.
2. **Không được để cơ thể bạn thẳng hàng và phía sau đĩa mài đang quay.** Khi đĩa mài, ở điểm vận hành, đang di chuyển ra xa cơ thể bạn, lực bật ngược có thể xảy ra có thể có thể đẩy đĩa mài quay và dụng cụ máy trực tiếp về phía bạn.
3. **Khi đĩa mài bị bó kẹt hoặc khi đường cắt bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào, hãy tắt dụng cụ máy và giữ dụng cụ máy đứng im cho đến khi đĩa mài hoàn toàn dừng lại. Không được cố gắng đĩa cắt ra khỏi đường cắt khi đĩa mài vẫn đang chuyển động nếu không có thể xảy ra hiện tượng bật ngược lại.** Kiểm tra và tiến hành khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây bó kẹt đĩa mài.
4. **Không khởi động lại thao tác cắt trong phôi gia công.** Đè đĩa mài đặt đến tốc độ tối đa và cần thận nhập lại đường cắt. Đĩa mài có thể bị bó kẹt, bắt lên hoặc bật ngược lại nếu dụng cụ máy được khởi động lại trong phôi gia công.
5. **Đốt tẩm ván hoặc phôi gia công có kích thước quá lớn để giảm thiểu nguy cơ làm kẹt bó đĩa và bật ngược lại.** Phôi gia công lớn thường có xu hướng vông xuống do khối lượng của nó. Phải đặt các già đỡ dưới phôi gia công gần đường cắt và gần cạnh của phôi gia công ở cả hai phía của đĩa mài.
6. **Đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện "cắt luồn" vào các tường có sẵn hoặc các vùng khó nhìn khác.** Đĩa mài nhô ra có thể cắt phải ống ga hoặc ống nước, dây điện hoặc các vật có khả năng gây nên hiện tượng bật lại.

Cảnh báo an toàn chỉ định cho thao tác chà nhám:

1. **Không sử dụng giấy chà nhám dạng đĩa có khố quá lớn.** Làm theo các khuyến nghị của nhà sản xuất khi lựa chọn giấy nhám. Giấy nhám lớn hơn vượt ra khỏi tẩm đánh nhám sẽ dễ gây nguy hiểm rách giấy và có thể gây quấn, xé rách đĩa hoặc tạo lực đẩy ngược.

Cảnh báo an toàn chỉ định cho thao tác đánh bàn chải kim loại:

1. Cần biết rằng các sợi lông cứng bằng kim loại sẽ bị văng ra khỏi chổi ngay cả trong quá trình vận hành bình thường. Không dùng lực ứng suất vượt tài liệu sợi kim loại bằng cách áp tài mức lên chổi. Các sợi lông cứng bằng kim loại có thể dễ dàng xuyên qua quần áo mỏng và/hoặc da.
2. Nếu sử dụng phần bảo vệ được khuyến nghị để đánh bàn chải kim loại, không để cho bất kỳ đĩa sợi hoặc chổi sắt nào vướng vào phần bảo vệ. Đĩa sợi hoặc chổi sắt có thể mở rộng đường kính do tải trọng công việc và lực ly tâm.
- Cảnh báo an toàn bổ sung:**
1. Luôn luôn lắp chụp bảo vệ có công thoát bụi trước khi vận hành như một máy bào bê tông cầm tay hoạt động bằng động cơ điện.
2. Khi sử dụng đĩa mài trung tâm bị nén xuống, hãy chắc chắn là bạn chỉ sử dụng đĩa mài có sợi thủy tinh gia cố.
3. KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG đĩa mài loại Nắp chụp bằng đá khi sử dụng làm máy mài. Nutzung cụ này không được thiết kế cho những loại đĩa mài này và việc sử dụng một sản phẩm như vậy có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.
4. Cần thận không được làm hỏng trụ quay, mặt bích (đặc biệt là bề mặt lắp đặt) hoặc đai ốc khóa. Hư hỏng đối với các bộ phận này có thể dẫn đến vỡ đĩa mài.
5. Phải đảm bảo rằng đĩa mài không tiếp xúc với phôi gia công trước khi bắt công tắc lên.
6. Trước khi sử dụng dụng cụ này trên phôi gia công thực, hãy để dụng cụ chạy trong ít phút. Theo dõi sự rung động hoặc đứt đưa qua lại có thể cho thấy việc lắp đặt không đạt yêu cầu hoặc đĩa mài được cân bằng kém.
7. Sử dụng bề mặt của đầu mài chỉ định để thực hiện mài.
8. Không để mặc dụng cụ hoạt động. Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.
9. Không chạm vào đĩa nhám và phôi gia công ngay sau khi vận hành; chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.
10. Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất để gắn và sử dụng chính xác các đĩa mài. Xử lý và lưu trữ các đĩa mài cẩn thận.
11. Không sử dụng các ống đệm giảm thiểu riêng biệt hoặc các bộ tiếp nối để lắp các đĩa nhám có lỗ lớn vào.
12. Chỉ sử dụng các mặt bích được quy định cho dụng cụ này.
13. Đối với các dụng cụ dự định sẽ được trang bị đĩa mài lỗ có ren, đảm bảo rằng các ren trong đĩa mài đủ dài để chấp nhận chiều dài trực quay.
14. Kiểm tra xem phôi gia công đã được kê đỡ đầy đủ chưa.
15. Chú ý rằng đĩa mài sẽ tiếp tục quay sau khi tắt dụng cụ.
16. Nếu nơi làm việc rất nóng và ẩm ướt, hoặc bị ô nhiễm nặng bởi bụi dẫn điện, hãy dùng bộ ngắt điện đoán mạch (30 mA) để bảo đảm an toàn cho người vận hành.

17. Không dùng dụng cụ này trên bất kỳ vật liệu nào có chứa amiăng.
18. Khi sử dụng đĩa cắt, luôn làm việc bằng phần bảo vệ đĩa gom bụi bắt buộc theo quy định trong nước.
19. Đĩa cắt không phải chịu bất kỳ áp lực bên nào.
20. Không sử dụng găng tay làm việc bằng vải trong khi vận hành. Sợi từ găng tay băng vải có thể đi vào dụng cụ, làm dụng cụ hư hỏng.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thói mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

Khóa trực

Nhấn khóa trực để ngăn xoay trụ quay khi lắp hoặc tháo phu kiện.

► Hình1: 1. Khóa trực

CHÚ Ý: Không bao giờ kích hoạt khóa trực khi trực quay đang di chuyển. Dụng cụ có thể bị hư hỏng.

Hoạt động công tắc

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem công tắc trượt có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhấn phần sau của công tắc trượt.

⚠ THẬN TRỌNG: Công tắc có thể khóa ở vị trí "ON" (BẤT) để người vận hành dễ dàng thuận tiện trong quá trình sử dụng kéo dài. Cần hết sức cẩn trọng khi khóa dụng cụ ở vị trí "ON" (BẤT) và phải luôn giữ chặt dụng cụ.

Để khởi động dụng cụ, đẩy công tắc trượt về vị trí "I (ON)" (BẤT) bằng cách đẩy phần sau của công tắc trượt. Để hoạt động liên tục, bấm phần trước của công tắc trượt để khóa lại.

Để ngừng dụng cụ, bấm phần sau của công tắc trượt, sau đó trượt nó về vị trí "O (OFF)" (TẮT).

► Hình2: 1. Công tắc trượt

Đĩa điều chỉnh tốc độ

Có thể điều chỉnh tốc độ quay của dụng cụ bằng cách xoay đĩa điều chỉnh tốc độ. Bảng dưới đây chỉ ra số trên đĩa xoay và tốc độ quay tương ứng.

► **Hình3:** 1. Đĩa điều chỉnh tốc độ

Số	Tốc độ
1	4.000 min ⁻¹
2	5.000 min ⁻¹
3	6.000 min ⁻¹
4	7.000 min ⁻¹
5	9.000 min ⁻¹

CHÚ Ý: Nếu dụng cụ được vận hành liên tục ở tốc độ chậm trong thời gian dài, động cơ sẽ bị quá tải, gây trục trặc cho dụng cụ.

CHÚ Ý: Khi chuyển đĩa xoay tốc độ từ "5" sang "1", xoay đĩa ngược chiều kim đồng. Không được dùng sức xoay đĩa theo chiều kim đồng hồ.

Đèn chỉ báo

► **Hình4:** 1. Đĩa điều chỉnh tốc độ (đèn chỉ báo)

Đĩa điều chỉnh tốc độ hoạt động như một đèn chỉ báo.

Đèn chỉ báo sẽ sáng màu xanh lá khi dụng cụ được cắm điện.

Nếu đèn chỉ báo này không sáng, dây điện chính hoặc bộ điều khiển có thể bị hỏng.

Đèn chỉ báo bắt sáng nhưng dụng cụ không khởi động ngay cả khi dụng cụ được bắt lên, các chồi các-bon có thể bị mòn, hoặc bộ điều khiển, motor hoặc công tắc ON/OFF có thể bị hư hỏng.

Chống vô tình khởi động lại

Dụng cụ sẽ không khởi động với công tắc đang được gài khóa ngay cả khi dụng cụ đã được cắm vào.

Lúc này, đèn chỉ báo sẽ nhấp nháy đỏ và chờ thấy chức năng chống vô tình khởi động lại đang hoạt động.

Để hủy bỏ chức năng chống vô tình khởi động lại, trả lại công tắc điện sang vị trí OFF (TẮT).

LƯU Ý: Đợi hơn một giây trước khi khởi động lại dụng cụ khi chức năng chống vô tình khởi động lại.

Chức năng điện tử

Dụng cụ được trang bị chức năng điện tử giúp dễ dàng vận hành nhờ các tính năng sau.

Bộ bảo vệ quá tải

Khi dụng cụ bị quá tải và dòng điện trên mức nhất định, dụng cụ sẽ tự động dừng lại để bảo vệ động cơ.

Điều khiển tốc độ không đổi

Điều khiển tốc độ bằng điện tử để có tốc độ không đổi. Có khả năng tạo được bề mặt hoàn thiện đẹp bởi tốc độ xoay được giữ không đổi ngay cả trong điều kiện có tải.

Tính năng khởi động mềm

Khởi động mềm để tránh bị giật lúc khởi động.

LẮP RÁP

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

Lắp đặt hoặc tháo tay cầm có quai

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng tay cầm có quai được gắn chặt trước khi vận hành.

Để cài đặt tay cầm có quai, đặt nó lên dụng cụ như minh họa và lắp bu lông vào. Sau đó vặn chúng thật chặt bằng cờ lê sâu cạnh.

Chỉ có thể lắp tay cầm có quai theo hướng minh họa trong hình.

► **Hình5:** 1. Tay cầm có quai 2. Bu lông

Để tháo tay cầm có quai, thực hiện ngược lại quy trình lắp vào ở trên.

Lắp hoặc tháo chụp bảo vệ có cổng thoát bụi

⚠ CẢNH BÁO: Luôn TẮT và rút phích điện của dụng cụ trước khi gắn chụp bảo vệ có cổng thoát bụi.

⚠ CẢNH BÁO: Chụp bảo vệ có cổng thoát bụi chỉ dùng để bao bì mặt bê tông bằng đĩa mài kim cương dạng gờ. Không sử dụng bộ phận bảo vệ này với các phụ kiện cắt khác hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác.

⚠ CẢNH BÁO: Kiểm tra kỹ chụp bảo vệ có cổng thoát bụi trước khi sử dụng để đảm bảo không bị hư hỏng, nứt và/hoặc biến dạng.

Tháo các đĩa nhám và vỏ đĩa khỏi dụng cụ.

Tháo vít trên chụp bảo vệ có cổng thoát bụi cho đến khi khe gần mở ra.

► **Hình6:** 1. Vít 2. Chụp bảo vệ có cổng thoát bụi

Gắn chụp bảo vệ có cổng thoát bụi với phần nhỏ ra nằm trên chụp bảo vệ có cổng thoát bụi đã căn chỉnh thẳng hàng với rãnh khía trên hộp ổ đệm.

► **Hình7:** 1. Chụp bảo vệ có cổng thoát bụi 2. Hộp ổ đệm 3. Phần nhỏ ra 4. Rãnh khía

Xoay chụp bảo vệ có cổng thoát bụi theo hướng mũi tên. Đảm bảo đã vặn chặt vít.

► **Hình8:** 1. Vít

Để tháo chụp bảo vệ có cổng thoát bụi, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào ở trên.

Lắp hoặc tháo đĩa mài kim cương dạng gờ

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Đôi với đĩa mài kim cương dạng gờ dày hơn 4 mm, đặt phần nhô ra của đai ốc khóa hướng lên và gắn vào trục quay.

⚠ CẢNH BÁO: Hãy chắc chắn sử dụng đĩa mài kim cương dạng gờ chính hãng của Makita.

⚠ THẬN TRỌNG: Khi lắp đặt đĩa mài kim cương, luôn luôn đảm bảo vặn chặt đai ốc khóa thật chắc.

Gắn vành trong lên trục quay.

Đảm bảo đã gắn bộ phận răng cưa của vành trong lên bộ phận thẳng ở đáy trục quay.

Gắn khít đĩa mài kim cương dạng gờ trên vành trong và vặn đai ốc khóa lên trục quay.

Để vặn chặt đai ốc khóa, hãy nhấn khóa trực sao cho trục quay không thể xoay, sau đó sử dụng cờ-lê khóa đai ốc và vặn chặt lại theo chiều kim đồng hồ.

Để tháo đĩa mài, thực hiện ngược lại quy trình lắp vào ở trên.

► **Hình9:** 1. Đai ốc khóa 2. Phần nhô ra 3. Đĩa mài kim cương dạng gờ 4. Vành trong 5. Trục quay 6. Khóa trực

Nối máy hút bụi

Phụ kiện tùy chọn

► **Hình10**

Khi bạn muốn thực hiện thao tác đồ bê tông gọn gàng, hãy nối máy hút bụi Makita vào dụng cụ của bạn. Sau đó kết nối ống hút của máy hút bụi vào vòi xả như thể hiện trên hình vẽ.

Lắp hoặc tháo phụ tùng tấm chắn bụi

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng dụng cụ này đã được tắt và rút phích cắm trước khi lắp hoặc tháo phụ tùng tấm chắn bụi. Không làm như vậy sẽ có thể gây hỏng dụng cụ hoặc thương tích cá nhân.

Có bốn mảnh phụ tùng tấm chắn bụi và mỗi mảnh được sử dụng ở một vị trí khác nhau.

► **Hình11:** 1. Dầu A 2. Dầu B 3. Dầu C 4. Dầu D

Đặt phụ tùng tấm chắn bụi theo vị trí dầu (A, B, C, D) như minh họa trong hình. Khóa các chốt của nó vào các khe thông khí.

Phụ tùng tấm chắn bụi có thể tháo bằng tay.

LƯU Ý: Vệ sinh phụ tùng tấm chắn bụi khi nó bị tắc do bụi hoặc ngoại vật. Tiếp tục vận hành với phụ tùng tấm chắn bụi bị tắc có thể làm hỏng dụng cụ.

VẬN HÀNH

Thao tác bào bê tông

⚠ THẬN TRỌNG: LUÔN cầm chắc dụng cụ bằng một tay đặt lên vỏ dụng cụ và tay kia đặt lên tay cầm phụ như minh họa trong hình.

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi vận hành, đảm bảo rằng máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng động cơ điện được nối vào dụng cụ và bật lên.

⚠ THẬN TRỌNG: Không vận hành dụng cụ bằng chổi bụi. Sử dụng chổi bụi có thể dẫn đến chấn thương do rò rỉ bụi.

Luôn luôn lắp đặt tay cầm phụ vào dụng cụ trước khi vận hành. Giữ tay cầm gắn công tắc của dụng cụ và tay cầm phụ thật chắc bằng cả hai tay trong quá trình vận hành.

► **Hình12**

Mài ở các góc

Để bào các góc, tháo nắp mép trước ra bằng cách trượt theo hướng mũi tên như minh họa trong hình.

► **Hình13:** 1. Nắp mép trước

Để gắn lại, căn chỉnh mũi tên nắp mép trước ▼ của nắp mép trước thẳng hàng với mũi tên ▼ của nắp chính, và sau đó trượt nắp mép trước đi qua.

► **Hình14**

KHI SỬ DỤNG LÀM MÁY MÀI

⚠ CẢNH BÁO: Luôn đảm bảo rằng tay cầm phụ và phần bảo vệ đĩa tùy chọn thích hợp cho các ứng dụng được cài đặt an toàn trước khi hoạt động.

Khi sử dụng dụng cụ làm máy mài, hãy sử dụng các phụ kiện tùy chọn.

► **Hình15**

Cài đặt phụ kiện

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

Lắp đặt tay cầm hông (tay cầm)

Phụ kiện tùy chọn

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng tay cầm hông được gắn chặt trước khi vận hành.

Vặn tay cầm hông thật chặt trên vị trí của dụng cụ như thể hiện trên hình vẽ.

► **Hình16**

Lắp hoặc tháo phần bảo vệ đĩa (Dành cho đĩa mài trung tâm bị nén xuống, đĩa nhám xếp, đĩa lật, chổi sắt dạng đĩa mài / đĩa cắt nhám, đĩa mài kim cương)

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa mài trung tâm bị nén xuống, đĩa nhám xếp, đĩa lật hoặc chổi sắt dạng đĩa mài, phần bảo vệ đĩa phải được trang bị trên dụng cụ sao cho bên đóng lại của phần bảo vệ luôn chỉ về phía người vận hành.

⚠ CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa cắt nhám/đĩa mài kim cương, hãy chắc chắn là bạn chỉ sử dụng phần bảo vệ đĩa chuyên dụng được thiết kế để sử dụng với đĩa cắt.

(Ở một vài quốc gia Châu Âu, khi sử dụng đĩa mài kim cương, phần bảo vệ thông thường có thể được sử dụng. Theo các quy định ở đất nước của bạn.)

Đối với dụng cụ phần bảo vệ đĩa loại vít hàn

Gắn phần bảo vệ đĩa với phần nhô ra trên đai của phần bảo vệ đĩa đã căn chỉnh các rãnh khía trên hộp ổ đệm. Sau đó quay phần bảo vệ đĩa sang góc mà có thể bảo vệ người vận hành tùy theo công việc. Đảm bảo đã vặn chặt bu-lông sáu cạnh.

Để tháo phần bảo vệ đĩa, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

► **Hình17:** 1. Phần bảo vệ đĩa 2. Hộp ổ đệm 3. Vít

Đối với dụng cụ phần bảo vệ đĩa loại cần kẹp

Nói lỏng vít, và sau đó kéo nó ra theo hướng mũi tên. Gắn phần bảo vệ đĩa với phần nhô ra trên đai của phần bảo vệ đĩa đã căn chỉnh các rãnh khía trên hộp ổ đệm. Sau đó quay phần bảo vệ đĩa sang góc mà có thể bảo vệ người vận hành tùy theo công việc.

► **Hình18:** 1. Phần bảo vệ đĩa 2. Hộp ổ đệm 3. Vít
4. Cần kẹp

Kéo cần theo hướng mũi tên. Sau đó vặn chặt phần bảo vệ đĩa cùng với việc xiết vít. Đảm bảo đã vặn chặt bu-lông sáu cạnh. Góc cài đặt của phần bảo vệ đĩa có thể được điều chỉnh với cần.

► **Hình19:** 1. Vít 2. Cần kẹp

Để tháo phần bảo vệ đĩa, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

Lắp hoặc tháo đĩa mài trung tâm bị nén xuống hoặc đĩa nhám xếp

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa mài trung tâm bị nén xuống hoặc đĩa nhám xếp, phần bảo vệ đĩa phải được trang bị trên dụng cụ sao cho bên đóng lại của phần bảo vệ luôn chỉ về phía người vận hành.

⚠ THẬN TRỌNG: Đảm bảo rằng phần gắn của vòng trong vừa khít với đường kính trong của đĩa mài trung tâm bị nén xuống/đĩa nhám xếp. Việc gắn vòng trong sai mặt có thể gây ra rung động nguy hiểm.

Gắn vòng trong lên trụ quay.

Đảm bảo đã gắn bộ phận răng cưa của vòng trong lên bộ phận thẳng ở đáy trực quay.

Gắn khít đĩa mài trung tâm bị nén xuống/đĩa nhám xếp trên vòng trong và vặn đai ốc khóa lên trụ quay.

► **Hình20:** 1. Đai ốc khóa 2. Đĩa mài trung tâm bị nén xuống 3. Vành trong 4. Phần gắn

Để vặn chặt đai ốc khóa, hãy nhấn khóa trực sao cho trực quay không thể xoay, sau đó sử dụng cờ lê đai ốc khóa và vặn chặt lại theo chiều kim đồng hồ.

► **Hình21:** 1. Cờ-lê khóa đai ốc 2. Khóa trực

Để tháo đĩa mài, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

Lắp hoặc tháo Ezynut

Phụ kiện tùy chọn

Chỉ dành cho ren trụ quay M14.

⚠ THẬN TRỌNG: Không sử dụng Ezynut kèm

Theo Vòng Đệm hoặc máy mài góc có chữ "F" ở cuối của số kiểu máy. Các vòng này dày đến mức trụ quay không thể chứa toàn bộ ren.

Gắn vòng trong, đĩa nhám và Ezynut lên trên trực quay sao cho Logo Makita trên mặt Ezynut hướng ra ngoài.

► **Hình22:** 1. Ezynut 2. Đĩa nhám 3. Vành trong

4. Trục quay

Bấm chặt khóa trực và vặn chặt Ezynut bằng cách xoay đĩa nhám theo chiều kim đồng hồ hết mức xoay.

► **Hình23:** 1. Khóa trực

Để nói lỏng Ezynut, xoay vòng ngoài của Ezynut ngược chiều kim đồng hồ.

LƯU Ý: Có thể nói lỏng Ezynut bằng tay khi mũi tên chỉ đến rãnh khía. Nếu không, cần có cờ-lê đai ốc khóa để nói lỏng nó. Lắp chốt của cờ-lê vào lỗ và vặn Ezynut ngược chiều kim đồng hồ.

► **Hình24:** 1. Mũi tên 2. Rãnh khía

► **Hình25**

Lắp hoặc tháo đĩa lật

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Luôn sử dụng phần bảo vệ được

cung cấp khi đĩa lật đang trên dụng cụ. Đĩa mài có thể vỡ vụn trong khi sử dụng và phần bảo vệ giúp làm giảm nguy cơ thương tích cá nhân.

► **Hình26:** 1. Đai ốc khóa 2. Đĩa lật 3. Tấm dự phòng
4. Vành trong

Làm theo hướng dẫn dành cho đĩa mài trung tâm bị nén xuống, ngoại ra cũng nên sử dụng tấm dự phòng lên trên đĩa mài. Xem thử tự lắp ráp trên trang phụ kiện trong hướng dẫn sử dụng này.

Gắn hoặc tháo đĩa nhám

Phụ kiện tùy chọn

► **Hình27:** 1. Đai ốc khóa chà nhám 2. Đĩa nhám
3. Tấm cao su

1. Gắn tấm cao su lên trụ quay.

2. Gắn khít đĩa trên tấm cao su và vặn đai ốc khóa chà nhám lên trụ quay.

3. Giữ trực quay bằng khóa trực, và vặn chặt đai ốc khóa chà nhám theo chiều kim đồng hồ bằng cờ lê đai ốc khóa.

Để tháo đĩa nhám, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

LƯU Ý: Sử dụng các phụ kiện máy chà nhám được quy định trong sách hướng dẫn này. Các mục này phải được mua riêng.

Thao tác mài và chà nhám

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Không cần thiết phải dùng lực lên dụng cụ. Khối lượng của dụng cụ sẽ gây ra một áp lực thích hợp. Dùng lực và dùng lực quá nhiều có thể gây vỡ đĩa mài rất nguy hiểm.

⚠ CẢNH BÁO: LUÔN thay đĩa mài nếu dụng cụ bị rơi ra trong khi mài.

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ đập hoặc đụng vào đĩa mài hoặc đĩa đang làm việc.

⚠ CẢNH BÁO: Tránh dồn ép hoặc vuông vào đĩa mài, đặc biệt là khi làm việc với các góc, cạnh nhọn, v.v... Điều này có thể gây mất kiểm soát và tạo lực đẩy ngược.

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ sử dụng dụng cụ có lưỡi cắt gỗ và các loại lưỡi cưa khác. Các loại lưỡi như vậy khi được sử dụng trên dụng cụ sẽ thường xuyên gây giật và làm mất kiểm soát dẫn đến thương tích cá nhân.

⚠ THẬN TRỌNG: Không bao giờ bắt dụng cụ lên khi nó đang tiếp xúc với phôi gia công, điều này có thể gây thương tích cho người vận hành.

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn mang kính bảo hộ hoặc mặt nạ bảo vệ mặt trong khi vận hành.

⚠ THẬN TRỌNG: Sau khi vận hành, luân tắt dụng cụ và chờ đến khi đĩa mài dừng hoàn toàn trước khi đặt dụng cụ xuống.

⚠ THẬN TRỌNG: LUÔN cầm chắc dụng cụ bằng một tay đặt lên vỏ dụng cụ và tay kia đặt lên tay cầm phụ.

► **Hình29:**

Bật dụng cụ lên và sau đó sử dụng đĩa mài hoặc đĩa cho phôi gia công.

Nói chung, hãy giữ cạnh đĩa mài hoặc đĩa ở một góc khoảng 15° so với bề mặt phôi gia công.

Trong giai đoạn đưa đĩa mài mới vào, không làm việc khi dụng cụ đang hướng về trước, nếu không nó có thể cắt vào phôi gia công. Một khi các cạnh của đĩa mài đã được bo tròn bằng cách sử dụng, các đĩa mài có thể được làm việc ở cả hai hướng về trước và về sau.

Vận hành với chổi sắt dạng côn

Phụ kiện tùy chọn

⚠ THẬN TRỌNG: Kiểm tra hoạt động của chổi bằng cách chạy dụng cụ không tải, đảm bảo rằng không có ai ở phía trước hoặc ngang hàng với chổi.

⚠ THẬN TRỌNG: Không sử dụng chổi đã bị hư, hoặc mất cân bằng. Sử dụng chổi hư có thể làm tăng khả năng thương tích do tiếp xúc với sợi kim loại của chổi đã gãy.

► **Hình29:** 1. Chổi sắt dạng côn

Rút phích cắm dụng cụ và đặt dụng cụ ngược xuống cho phép bạn dễ dàng tiếp cận với trực quay. Tháo bất kỳ phụ tùng nào trên trực quay. Lắp chổi sắt dạng côn lên trực quay và vặn chặt bằng cờ lê được cung cấp.

CHÚ Ý: Tránh dùng lực quá nhiều có thể làm sợi kim loại cong khi sử dụng chổi. Nó có thể dẫn đến sớm bị gãy vỡ.

Vận hành với chổi sắt dạng đĩa mài

Phụ kiện tùy chọn

⚠ THẬN TRỌNG: Kiểm tra hoạt động của chổi sắt dạng đĩa mài bằng cách chạy dụng cụ không tải, đảm bảo rằng không có ai ở phía trước hoặc thẳng hàng với chổi sắt dạng đĩa mài.

⚠ THẬN TRỌNG: Không sử dụng chổi sắt dạng đĩa mài đã bị hư, hoặc mất cân bằng. Sử dụng chổi sắt dạng đĩa mài bị hư có thể làm tăng khả năng thương tích do tiếp xúc với sợi kim loại đã gãy.

⚠ THẬN TRỌNG: LUÔN sử dụng phần bảo vệ với chổi sắt dạng đĩa mài, hãy đảm bảo đường kính của đĩa mài vừa với phần bảo vệ bên trong. Đĩa mài có thể vỡ vụn trong khi sử dụng và phần bảo vệ giúp làm giảm nguy cơ thương tích cá nhân.

► **Hình30:** 1. Chổi sắt dạng đĩa mài

Rút phích cắm dụng cụ và đặt dụng cụ ngược xuống cho phép bạn dễ dàng tiếp cận với trực quay. Tháo bất kỳ phụ tùng nào trên trực quay. Lắp chổi sắt dạng đĩa mài lên trực quay và vặn chặt bằng các cờ lê.

CHÚ Ý: Tránh dùng lực quá nhiều có thể làm sợi kim loại cong khi sử dụng chổi sắt dạng đĩa mài. Nó có thể dẫn đến sớm bị gãy vỡ.

Vận hành với đĩa cắt nhám/đĩa mài kim cương

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Khi sử dụng đĩa cắt nhám/đĩa mài kim cương, hãy chắc chắn là bạn chỉ sử dụng phần bảo vệ đĩa chuyên dụng được thiết kế để sử dụng với đĩa cắt.

(Ở một vài quốc gia Châu Âu, khi sử dụng đĩa mài kim cương, phần bảo vệ thông thường có thể được sử dụng. Theo các quy định ở đất nước của bạn.)

⚠ CẢNH BÁO: KHÔNG BAO GIỜ sử dụng đĩa cắt để mài mặt bên.

⚠ CẢNH BÁO: Không làm “kết” đĩa mài hoặc dùng lực quá nhiều. Không có thực hiện chiều sâu cắt quá mức. Dùng lực quá nhiều lên đĩa mài sẽ làm tăng tải trọng và dễ bị xoắn hoặc bó kẹt đĩa mài khi cắt và có khả năng đầy ngực, vỡ đĩa mài và động cơ quá nhiệt có thể xảy ra.

⚠ CẢNH BÁO: Không khởi động thao tác cắt trong phôi gia công. Để đĩa mài đạt đến tốc độ tối đa và cần thận nhập lại đường cắt di chuyển dụng cụ về phía trước trên bề mặt phôi gia công. Đĩa mài có thể bị bó kẹt, bắt lên hoặc bật ngược lại nếu dụng cụ máy được khởi động trong phôi gia công.

⚠ CẢNH BÁO: Trong lúc cắt, không bao giờ thay đổi góc đĩa mài. Đặt áp lực hông trên đĩa cắt (cũng như khi mài) sẽ làm cho đĩa cắt nứt và vỡ, gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẢNH BÁO: Đĩa mài kim cương nên được đặt vuông góc với vật liệu được cắt.

- **Hình31:** 1. Đai ốc khóa 2. Đĩa cắt nhám / đĩa mài kim cương 3. Vành trong 4. Phần bảo vệ đĩa dành cho đĩa cắt nhám / đĩa mài kim cương

Đối với việc lắp đặt, tuân theo các hướng dẫn dành cho đĩa mài trung tâm bị nén xuống.

Hướng dẫn đai ốc khóa và vành trong sê khắc nhau tuỳ theo loại đĩa mài và độ dày.

Tham khảo số liệu sau.

Khi lắp đĩa cắt nhám:

- **Hình32:** 1. Đai ốc khóa 2. Đĩa cắt nhám (Mỏng hơn 4 mm) 3. Đĩa cắt nhám (4 mm hoặc dày hơn) 4. Vành trong

Khi lắp đĩa mài kim cương:

- **Hình33:** 1. Đai ốc khóa 2. Đĩa mài kim cương (Mỏng hơn 4 mm) 3. Đĩa mài kim cương (4 mm hoặc dày hơn) 4. Vành trong

BẢO TRÌ

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi thử thực hiện việc kiểm tra hoặc bảo trì.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa, việc kiểm tra và thay thế chổi các-bon, hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm Được Ủy quyền của Makita, luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

Thay chổi có tâm chắn bụi

Các chổi bị hỏng có thể được thay thế. Để tháo chổi, kéo chúng ra bằng cách sử dụng máy vặn vít có rãnh hoặc dụng cụ thích hợp khác.

- **Hình34:** 1. Chổi (lớn) 2. Chổi (nhỏ)

Lắp chổi mới vào rãnh đang giữ bằng cách nhấn từ trên xuống.

- **Hình35**

Vào thời điểm này, đảm bảo rằng chổi đã hoàn toàn được treo vào móc trên cạnh ngoài của rãnh.

- **Hình36:** 1. Móc treo

Vệ sinh lỗ thông khí

Dụng cụ và các khe thông khí của nó cần phải được giữ sạch sẽ. Thường xuyên vệ sinh các khe thông khí của dụng cụ hoặc bắt cùi khi nào các khe này bắt đầu bị kẹt vướng.

- **Hình37:** 1. Lỗ thông khí thải 2. Lỗ hút khí

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Đĩa mài kim cương dạng gờ (Loại khô)
- Chổi có tám chắn bụi

► **Hình38**

-	Kiểu máy 125 mm
1	Tay cầm 36
2	Phản bảo vệ đĩa (dành cho đĩa mài)
3	Vành trong / Vành đặc biệt
4	Đĩa mài trung tâm bị nén xuống / Đĩa nhám xếp
5	Đai ốc khóa / Ezynut *1*2
6	Tám dự phòng
7	Đĩa lật
8	Tám cao su 115
9	Đĩa nhám
10	Đai ốc khóa chà nhám
11	Chổi sắt dạng đĩa mài
12	Chổi sắt dạng côn
13	Phản bảo vệ đĩa (dành cho đĩa cắt)*3
14	Đĩa cắt nhám / Đĩa mài kim cương
-	Cờ-lê khóa đai ốc

LƯU Ý: *1 Chỉ dành cho ren trụ quay M14.

LƯU Ý: *2 Không được sử dụng Vành đặc biệt và Ezynut với nhau.

LƯU Ý: *3 Ở một vài quốc gia Châu Âu, khi sử dụng đĩa mài kim cương, phản bảo vệ thông thường có thể được sử dụng thay cho phản bảo vệ đặc biệt phủ lên cả hai phía của đĩa mài. Theo các quy định ở đất nước của bạn.

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	PC5010C
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ	125 mm
ความหนาล้อสูงสุด (เมื่อใช้เป็นเครื่องขัด)	7.2 mm
แกนเสียง	M14 หรือ 5/8" (เฉพาะประเทศไทย)
อัตราความเร็ว (ก)	9,000 min ⁻¹
ความยาวโดยรวม	350 mm
น้ำหนักสุทธิ	2.5 - 3.6 kg
มาตรฐานความปลอดภัย	□/II

- เนื่องจากการคันกว้างจัจย์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อเข้าใจก่อนการใช้งาน



ย่านคู่มือการใช้งาน



สวมแวนตานิรภัย



ดันวนสองชั้น



สำหรับประเทศไทยในสหภาพพยุโรปท่านนี้
ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกับขยะครัวเรือน
ทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ยุโรปเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในประเทศไทย ดังนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมด
อายุการใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่ง
กลับไปยังศูนย์รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม

จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ขัดพื้นผิวคอนกรีต เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมจะสามารถใช้ในการขัด การขัดด้วยกระดาษทราย และการตัดโลหะและวัสดุที่เป็นพินโดยไม่ต้องใช้น้ำ

แหล่งจ่ายไฟ

ควรเชื่อมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการหุ้มด้วยดันสองชั้นและสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินได้

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

▲ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มิสัย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไรสัย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่างพื้นที่ที่จะทำงานโดยมีผู้คนอยู่ใกล้ๆ ห้องน้ำไม่สูงกว่า 1.5 เมตร
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนฝุ่นงมหรือก๊าซดังกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกดัดแปลงและเต้ารับที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ห้อง เครื่องทำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกลงขั้น หากร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอยู่หัวหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือขันส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟร้ายในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ


8. เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ใส่เครื่องกระหุนหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้

9. อย่าจับปลั๊กไฟหัวรุด โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้ผลิตเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้รับตัวรังสรรคและมีติดอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำมูกจากยาเสพติด เครื่องดื่ม และออกซอร์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะเพิ่มความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บมาก
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมเว้นตาป้องกันสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มต่อหัวแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สุดอ่อน จัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ช้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เสื่อมและเสือห้ามอยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสือห้ามรุ่มร่วม เครื่องประดับ หรือหมกที่มีความยาวอาจเข้าไปปิดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นผงได้

- อย่าให้ความคุณแยกจากการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำทำให้คุณทำตัวตามสมัยและละเอียดลึกซึ้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที
- สวมใส่เว้นครอบตาในวัยเพื่อป้องกันจ่วงดวงตาของคุณจากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า แวนครอบตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหราชอาณาจักร AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะป้องกันใบหน้าเพื่อป้องกันใบหน้าของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

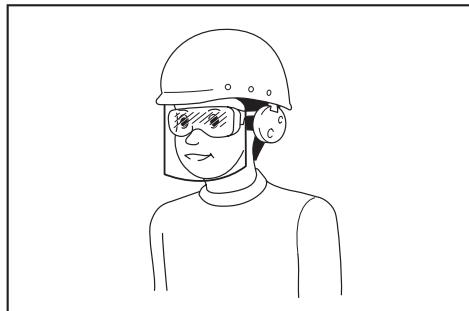

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นลิ๊งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
- ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการรับตั้ง เมื่อยังอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยลักษณะที่จะลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุตรหลานที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำนำหานั่งใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยื่นมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

- นำรุ่นรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกลบหัวที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเข้าร่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำวันจะเกิดจาก การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อมูลการตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุลินเนลส์ ฯลฯ ตามคำแนะนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารระเหยเป็นอันมือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมืออย่าส่วนใส่สู่มือผ้าที่อาจเข้าไปติดในเครื่องมือได้ หากงมือผ้าเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันแท่นนั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่ออลิ่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องขัดคอนกรีต/เครื่องขัด

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการขัดคอนกรีต การขัด การขัดด้วยกระดาษทราย การขัดด้วยแปรงลวด หรือการตัดด้วยเครื่องขัด:

- เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการทำางเป็นเครื่องขัดคอนกรีต เครื่องขัด เครื่องขัดด้วยกระดาษทราย เครื่องขัดด้วยแปรงลวด และเครื่องมือตัด โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาระประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มากับเครื่องมือไฟฟ้า นื้อย่างละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด ตามรายการด้านล่างนี้อาจทำให้ไฟฟ้าขัดไฟฟ้า และ/หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

2. ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการขัดเจา การใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้โดยผิดจุดประسังค์การใช้งานอาจจะเป็นสาเหตุของอันตรายและการบาดเจ็บได้
3. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ออกแบบและแนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องมือนั้น การที่อุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถติดตั้งเพิ่อกันหรือมีไฟฟ้าของคุณได้นั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย
4. อัตราความเร็วของอุปกรณ์เสริมนั้นอยู่ต้องด้วยเท่ากับความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้ในเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมที่ทำงานด้วยความเร็วกว่าอัตราความเร็วของตนเองอาจจะแตกหักหรือกระเด็นออกมากได้
5. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของอุปกรณ์เสริมของคุณจะต้องอยู่ในอัตราความสามารถของเครื่องมือไฟฟ้าของคุณ อุปกรณ์เสริมที่มีขนาดไม่เหมาะสมจะไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รู้ดีดังของอุปกรณ์เสริมต้องมีขนาดพอติดกับแกนเสียงของเครื่องขัด สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้การติดตั้งแบบครึ่ง ร่องของอุปกรณ์เนื้องมีขนาดพอติดกับเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง อุปกรณ์เสริมที่มีขนาดของส่วนติดตั้งไม่พอติดกับส่วนติดตั้งอุปกรณ์ของเครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างสมดุล วือการสั่นมากเกินไป และอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมได้
7. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่เสียหาย ก่อนใช้งานแต่ละครั้งให้ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม เช่น หาเศษชิ้นส่วนและรอยแตกบนล้อขัด หารอยแตก การชำรุด หรือการสึกหรอที่มากเกินควรบนแผ่นหลัง และหาเส้นแปรปุงที่หลวมหรือแตกบนแบ่งขัด หากอุปกรณ์เสริมของเครื่องมือไฟฟ้าแตกล่อนั้น ให้ตรวจสอบความเสียหายและติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีความเสียหาย หลังจาก การตรวจสอบและการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ให้ตัวคุณเองและผู้อุปกรณ์ เดินทางยื่นร้องขอคุณภาพของคุณและเบิกเครื่องมือไฟฟ้าที่ความเร็วหมุนเปลี่ยนสูงสุด เป็นเวลาหนึ่งนาที โดยปกติแล้ว อุปกรณ์เสริมที่เสียหายจะแตกออกในระหว่างเวลาการทดสอบนี้
8. สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขั้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของคุณ ให้ใช้หน้ากาก หน้ากากนิรภัยหรือแวนนิรภัย รวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ที่ป้องกันเสียง ถุงมือ และผ้ากันเย็นที่สามารถป้องกันการกระเด็นของชิ้นงานได้ตามความเหมาะสม อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจะต้องสามารถป้องกันฝุ่นหรือสิ่งปฏิกูลที่กระเด็นจากการทำงานได้ หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือที่ช่วยหายใจจะต้องสามารถกรองอนุภาคที่เกิดจากการทำงานของคุณได้ การพังเสียงดังมาก เป็นเวลานาน อาจทำให้ระบบการได้ยินเสียหายได้
9. โปรดหันให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ห่างจากบริเวณที่ปฏิบัติงานในระยะปลอดภัย ผู้ที่เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เทคนิคงานหรืออุปกรณ์ที่แตกหักอาจจะกระเด็นและก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บในสถานที่อื่นๆ บริเวณปฏิบัติงานได้
10. ถือเครื่องมือบริเวณมือจับที่เป็นชนวนแท่นนั้น ขณะทำงานที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟของเครื่องของทางอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ตัดเกิดสัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีชนวนหุ้มเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อต
11. จัดให้สายไฟอยู่ในบริเวณที่ห่างจากอุปกรณ์ที่หมุน หากคุณสูญเสียการควบคุม สายไฟอาจจะถูกตัดหรือถูกดึงทำให้มือหรือแขนของคุณถูกดึงเข้าไปในอุปกรณ์ที่หมุนได้
12. อย่าร่างเครื่องมือไฟฟ้าลงจนกว่าจะหยุดหมุนสนิท อุปกรณ์ที่กำลังหมุนอาจจะกระแทกับพื้นผิวและทำให้เครื่องมือไฟฟ้าหลุดมือคุณได้
13. อย่ามีติดเครื่องมือไฟฟ้ามือถือไว้ข้างตัวคุณ เนื่องจาก การสัมผัสกับอุปกรณ์ที่กำลังหมุนโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นอาจพังกันเสียด้วยของคุณและดึงอุปกรณ์เข้าสู่ร่างกายของคุณได้
14. โปรดทำความสะอาดรูระบายน้ำอากาศของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ พัดลมของมองเตอร์จะดูดฝุ่นเข้าไปในตัวเครื่องและการมีฝุ่นโลหะในตัวเครื่องมากเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายจากการแสงไฟฟ้าได้
15. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าใกล้ๆ วัสดุที่ติดไฟได้ เนื่องจาก ประกายไฟอาจทำให้วัสดุดังกล่าวติดไฟ
16. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ของเหลวเพื่อรับน้ำ ความร้อน การใช้น้ำหรือของเหลวเพื่อรับน้ำความร้อนอื่นๆ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

คำเตือนเกี่ยวกับการตีกลับและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

การตีกลับคือการตอบสนองโดยกลับพลันเมื่อเกิดการสะดุหรือติดขัดของลูกล้อ แผ่นหลัง แปรง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่กำลังหมุน การสะดุหรือการติดขัดจะทำให้อุปกรณ์ที่กำลังหมุนบักหัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดแรงสะท้อนกลับไปยังพิเศษทางตรงข้ามกับการหมุน

ตัวอย่างเช่น หากลูกล้อขัดนั้นสะดุหรือติดขัดกับชั้นงานขอบของลูกล้อที่เข้าไปยังจุดติดขัดจะจะเจาะเข้าไปยังพื้นผิวของวัสดุและทำให้ลูกล้อติดด้วยด้าวขึ้นมา ลูกอ้อดังกล่าวอาจจะกระเด็นเข้าหาหรือออกห่างตัวผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิเศษทางการหมุนของลูกล้อเมื่อเกิดการสะดุในกรณีดังกล่าว ลูกล้อขัดอาจจะแตกหักได้ด้วย

การตีกลับเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้าผิดจุด ประสมส์ และ/หรือ การใช้คิลิวี และสามารถป้องกันได้โดยใช้วิธีการป้องกันดังต่อไปนี้

1. จับด้ามจับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นและจัดตำแหน่งร่างกายและแขนให้สามารถด้านท่านางตีกลับได้ใช้มือจับเสริมเสมอ ถ้ามี เพื่อให้สามารถควบคุมการตีกลับหรือการสะท้อนของแรงบิดในระหว่างการเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถควบคุมแรงสะท้อนของแรงบิดหรือแรงบิดกลับได้หากดำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสม
 2. อย่าเอามือไว้ใกล้ล้อปกรณ์หมุน อุปกรณ์ดังกล่าวอาจตีกลับใส่มือคุณได้
 3. อย่าอยู่ในบริเวณที่อาจจะโดนเครื่องมือหากมีการตีกลับเกิดขึ้น การตีกลับจะทำให้เครื่องมือสวบด้วยพิเศษทางกันข้ามของการเคลื่อนไหวของลูกล้อเมื่อเกิดการสะดุ
 4. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันงานนับมุมขอบที่มีความแหลมคม ฯลฯ หลีกเลี่ยงการกระแทกและการติดขัดของอุปกรณ์ นุ่ม ขอบที่มีความแหลมคม หรือการกระแทกหนึ่งนิ้วอาจทำให้เกิดการสะดุของอุปกรณ์หมุนและทำให้เสียการควบคุมหรือการตีกลับได้
 5. อย่าติดตัวในนีดเลื่อนแบบโซ่หรือในเลื่อยแบบซี ใบมีดแบบดึงกล่าวมีจะทำให้เกิดการตีกลับและสูญเสียการควบคุม
- คำเตือนด้านความปลอดภัยพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการตัดแบบขัด
1. อย่าทำให้ลูกล้อตัด “ติด” หรือใช้แรงดันมากเกินไป อย่าพยายามทำความลึกในการตัดมากเกินไป การกดดันลูกล้อมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มการโหลดและความไวที่ลูกล้อจะเกิดการบิดหรือการติดขัดระหว่างการตัด และความเป็นไปได้ในการตีกลับหรือลูกล้อแตก
 2. อย่าให้ว่างกายของคุณอยู่ในระดับเดียวกันหรือด้านหลังลูกล้อที่กำลังหมุน เมื่อลูกล้อในตำแหน่งการใช้งานคลื่นออกจากว่างกายของคุณ การตีกลับอาจผลักดันให้ลูกล้อที่กำลังหมุนและเครื่องมือไฟฟ้าพุ่งตรงเข้าหาคุณ
 3. เมื่อลูกล้อติดขัดหรือรบกวนการตัดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามให้ปิดเครื่องมือไฟฟ้าและถือเครื่องมือไฟฟ้าด้านไว้โดยๆ จนกว่าลูกล้อจะหยุดสนิท ห้ามพยายามถอดลูกล้อตัดออกจากจาระยดตัวที่ลูกล้ออยู่เคลื่อนไหว มีคนนั้นอาจเกิดการตีกลับได้ ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อกำจัดสาเหตุที่ทำให้ลูกล้อติดขัด

2. พื้นผิวขัดของใบเล็บชุนย์จะต้องติดตั้งอยู่ด้านล่างของระบบขอบที่ป้องกัน ล้อที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องซึ่งยังออกมาจากแนวระนาบของขอบที่ป้องกันจะไม่ได้รับการป้องกันที่เพียงพอ

3. ที่ป้องกันจะต้องดีไว้กับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างแน่นหนาและรวมไว้ในตำแหน่งที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ส่วนล้อพันเข้าหากันผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ที่ป้องกันจะช่วยในการป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากเศษล้อที่แตก การสัมผัสกับล้อโดยไม่ได้ตั้งใจ และประกายไฟที่อาจทำให้เลือดผิดไฟ

4. ต้องใช้จ้างล้อในลักษณะการใช้งานที่แนะนำเท่านั้น ตัวอย่างเช่น อย่าขัดด้วยด้านข้างของลูกล้อตัด ลูกล้อตัดแบบขัดใช้เพื่อขัดรอบวง แรงด้านข้างที่กระทำต่อลูกล้อเหล่านี้อาจทำให้ลูกล้อแตกและเสียหาย

5. ใช้แต่แกนลูกล้อที่ไม่เสียหายและมีขนาดและรูปทรงตรงกับลูกล้อที่ใช้เท่านั้น แกนล้อที่ถูกต้องจะรองรับลูกล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถลดโอกาสในการเสียหายของลูกล้อได้ แกนสำหรับล้อตัดอาจแตกต่างจากแกนล้อขัด

6. อย่าใช้ล้อที่สึกหรอจากเครื่องมือไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าล้อที่ใช้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่เหมาะสมกับเครื่องมือขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงกว่าและอาจระเบิดได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการตัดแบบขัด

1. อย่าทำให้ลูกล้อตัด “ติด” หรือใช้แรงดันมากเกินไป อย่าพยายามทำความลึกในการตัดมากเกินไป การกดดันลูกล้อมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มการโหลดและความไวที่ลูกล้อจะเกิดการบิดหรือการติดขัดระหว่างการตัด และความเป็นไปได้ในการตีกลับหรือลูกล้อแตก

2. อย่าให้ว่างกายของคุณอยู่ในระดับเดียวกันหรือด้านหลังลูกล้อที่กำลังหมุน เมื่อลูกล้อในตำแหน่งการใช้งานคลื่นออกจากว่างกายของคุณ การตีกลับอาจผลักดันให้ลูกล้อที่กำลังหมุนและเครื่องมือไฟฟ้าพุ่งตรงเข้าหาคุณ

3. เมื่อลูกล้อติดขัดหรือรบกวนการตัดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามให้ปิดเครื่องมือไฟฟ้าและถือเครื่องมือไฟฟ้าด้านไว้โดยๆ จนกว่าลูกล้อจะหยุดสนิท ห้ามพยายามถอดลูกล้อตัดออกจากจาระยดตัวที่ลูกล้ออยู่เคลื่อนไหว มีคนนั้นอาจเกิดการตีกลับได้ ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อกำจัดสาเหตุที่ทำให้ลูกล้อติดขัด

- อย่าเริ่มการตัดชั้นใหม่โดยที่เครื่องมือคาดอยู่ในชั้นงาน ให้ลูกล้อทำความเร็วสูงสุดแล้วจึงสอดเข้าไปในรอยตัด อีกครั้งอย่างระมัดระวัง ลูก Löv อาจติดชั้น เด้งหรือดีดกลับได้หากเริ่มใช้เครื่องมือไฟฟ้าระหว่างที่ยังคาดอยู่ในชั้นงาน
- รองรับแผ่นหน้าที่ชั้นงานขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการที่ลูก Löv จะบีบแน่นและติดกลับ ชั้นงานที่มีขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะแอบลงน่องจากน้ำหนักของแผ่นเอง ควรวางที่รองรับไว้ใต้ชั้นงานให้ลึกขอบของชั้นงานทั้งสองด้านของล้อ
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะทำการ “ตัดผ่าน” กำหนดที่ต้องก้าวหรือท่อหัว สายไฟฟ้าหรือสิ่งของอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการติดกลับได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการทำงานขัด:

- อย่าใช้แผ่นกระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่เกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเมื่อเลือกราคาทราย กระดาษทรายที่ใหญ่เกินไปจะยื่นออกมากเกินแผ่นขัด และจะทำให้เกิดการฉีกขาด เป็นสาเหตุของการสะดุด จนชำรุด หรือการติดกลับได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ประลวดขัด:

- โปรดระวังเส้น漉หลุดออกจากปากประลวด การทำงานปกติ อย่ากดตันเส้น漉漉มากเกินไปด้วยการใส่โลหต์ที่แปรมากเกินควร เส้น漉สามารถหลุดเลื่อนผ่านช่องๆ และ/หรือผิวหนังได้อย่างง่ายดาย
- หากจำเป็นต้องใช้ที่ป้องกันสำหรับการตัดด้วยประลวด อย่าให้ล้อลากหรือแปลง漉漉แต่กรอกเข้าไปในที่ป้องกัน ล้อลากหรือแปลง漉漉อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อจากโลหต์การทำางานและแรงหนีซูนย์กลาง

คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม:

- ติดตั้งที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นก่อนใช้งานเครื่องขัดคอนกรีตเสมอ
- เมื่อใช้ใบเจียร์คุณย่อม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ล้อที่เสริมแรงด้วยไนเกิลก่อน
- ห้ามใช้ลูกล้อประเภทถ้วยที่หินเมื่อใช้เป็นเครื่องขัด เครื่องมือไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้กับลูกล้อประเภทนี้และการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- ระวังอย่าให้แกน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้ง) หรือน็อตเสียหาย การที่ส่วนต่างๆ เหล่านี้เสียหายอาจเป็นสาเหตุให้ลูกล้อเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกล้อนั้นไม่ได้สัมผัสนับชั้นงาน ก่อนที่จะเปิดสวิตซ์

- ก่อนที่จะใช้เครื่องมือบนชั้นงานจริง ปล่อยให้เครื่องมือทำงานเปล่าๆ สักครู่ ดูการสั่นสะเทือนหรือยกໂคลงที่อาจแสดงถึงการใส่และการให้สมดุลลูกล้อที่ไม่เด็ดพอดี
- อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานค้างไว้ ใช้งานเครื่องมือในขณะที่ถืออยู่เท่านั้น
- อย่าสัมผัสร่วงล้อขัดและชั้นงานทันทีหลังจากการเสร็จ เพราะอาจมีความร้อนสูงและลากผิวหนังของคุณได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการติดตั้งและการใช้ลูกล้อ ใช้งานและจัดเก็บลูกล้อด้วยความระมัดระวัง
- อย่าใช้ประลวดทัวแพลงแบบแยกเพื่อแปลงรูปล้อขัดขนาดใหญ่
- ใช้แต่แกนสำหรับเครื่องมือนี้เท่านั้น
- สำหรับเครื่องมือที่ใช้สำหรับติดตั้งกับล้ออูฐเสียน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในล้อยาวพอที่จะรับความยาวของแกนได้
- ตรวจสอบว่าชั้นงานมีสิ่งร่วงรับหรือค้ายันที่มั่นคง
- พึงระวังให้เสมอถูกล้อจะยังคงหมุนต่อไปแม้ว่าจะปิดเครื่องมือแล้วก็ตาม
- หากสถานที่ปฏิบัติงานนั้นร้อนและรื้นมาก หรือมีฝนมา ให้ใช้เบรกอิร์ป้องกันการลัดวงจร (30 mA) เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
- อย่าใช้ล้อตัด ให้ใช้ที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นตามที่กำหนดโดยข้อบังคับในประเทศไทย
- จานตัดต้องไม่ได้รับแรงดันใดๆ ทั้งสันจากด้านข้าง
- อย่าใช้ถุงมือทำงานแบบผ้าระหว่างการทำงาน เส้นใยจากถุงมือผ้าอาจเข้าไปในเครื่องมือ ซึ่งจะทำให้เครื่องมือเสียหายได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠️ คำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุณเคียบผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าๆ หรือครั้ง) อยู่เหนือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์อย่างต่อครั้ง การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

คำอธิบายการทำงาน

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากบอร์ดป้องรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

ล็อกก้าน

กดที่ล็อกก้านเพื่อป้องกันไม่ให้ก้านหมุนเมื่อติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์เสริม

▶ หมายเลขอ 1: 1. ล็อกก้าน

ข้อสังเกต: ห้ามดันฟิล์มล็อกก้านขณะที่แกนกำลังขยับเครื่องมืออาจเสียหายได้

การทำงานของสวิตช์

⚠️ ข้อควรระวัง: ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์เลื่อนสั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง “OFF” เมื่อถอดด้านหลังของสวิตช์เลื่อน

⚠️ ข้อควรระวัง: สวิตช์สามารถล็อกในตำแหน่ง “ON” เพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ใช้ความระมัดระวังเมื่อล็อกสวิตช์เครื่องมือในตำแหน่ง “ON” และจับเครื่องมือให้แน่นตลอดเวลา

เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือ ให้เลื่อนสวิตช์เลื่อนไปที่ตำแหน่ง “I (ON)” โดยดันด้านหลังของสวิตช์เลื่อน สำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้กดที่ด้านหน้าของสวิตช์เลื่อนเพื่อล็อกสวิตช์ไว้

เพื่อหยุดเครื่องมือ ให้กดที่ด้านท้ายของสวิตช์เลื่อนเอาไว้จากนั้นเลื่อนลงมาอย่างตำแหน่ง “O (OFF)”

▶ หมายเลขอ 2: 1. สวิตช์เลื่อน

แบนป้องความเร็ว

ความเร็วในการหมุนของเครื่องมือสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการหมุนแบนป้องความเร็ว ตารางข้างล่างแสดงหมายเลขบันแปร และความเร็วการหมุนที่สอดคล้องกัน

▶ หมายเลขอ 3: 1. แบนป้องความเร็ว

หมายเลขอ	ความเร็ว
1	4,000 min ⁻¹
2	5,000 min ⁻¹
3	6,000 min ⁻¹
4	7,000 min ⁻¹
5	9,000 min ⁻¹

ข้อสังเกต: หากเครื่องมือถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วต่าเป็นเวลานาน มอเตอร์จะทำงานหนักเกินไปซึ่งทำให้เครื่องมือทำงานผิดปกติได้

ข้อสังเกต: เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วแบนจาก “5” เป็น “1” ให้หมุนแบนทวนเข็มนาฬิกา อย่าฝืนหมุนแบนตามเข็มนาฬิกา

ไฟแสดงสถานะ

▶ หมายเลขอ 4: 1. แบนป้องความเร็ว (ไฟแสดงสถานะ) แบนป้องความเร็วจะทำงานเป็นไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้นเมื่อเสียบปลั๊กเครื่องมือถ้าไฟแสดงสถานะไม่สว่างขึ้น แสดงว่าสายไฟหลักหรือตัวควบคุมอาจเสีย การไฟแสดงสถานะติดแต่เครื่องมือไม่เริ่มทำงานแม้จะเปิดสวิตช์ก็ตามแสดงว่าแบงค์บอร์ดอาจจะเสีย หรือตัวควบคุม มอเตอร์ และสวิตช์เปิด/ปิดอาจเสีย

ระบบป้องกันการเริ่มทำงานใหม่โดยไม่ตั้งใจ

เครื่องมือจะไม่เริ่มทำงานหากสวิตช์อยู่ในตำแหน่งล็อกแม้ว่าเครื่องมือจะเสียบปลั๊กอยู่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงเพื่อแสดงว่าระบบป้องกันการเริ่มทำงานใหม่โดยไม่ตั้งใจกำลังทำงาน การยกเลิกระบบป้องกันการเริ่มทำงานใหม่โดยไม่ตั้งใจให้ดันสวิตช์ไฟกลับไปที่ตำแหน่ง OFF

หมายเหตุ: รอสักครู่แล้วจึงเริ่มทำงานเครื่องมือใหม่เมื่อระบบป้องกันการเริ่มทำงานใหม่โดยไม่ตั้งใจทำงานแล้ว

พังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือมีฟังก์ชันระบบไฟฟ้าซึ่งทำให้เจ็งได้ง่ายด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ระบบป้องกันการทำงานหนักเกินไป

เมื่อเครื่องมือทำงานหนักเกินไปและมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินระดับหนึ่ง เครื่องมือจะหยุดอัตโนมัติเพื่อป้องกันมอเตอร์ระบบควบคุมความเร็วคงที่

ระบบการควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมความเร็วให้ห้ามที่ตามต้องการ ช่วยให้เดินทางที่ลະเอียดเนื่องจากความเร็วในการหมุนเป็นไปอย่างง่ายดายและสามารถแม่นว่าจะอยู่ในสภาพการทำงานหนักก็ตาม

คุณสมบัติซอฟต์สตาร์ท

ซอฟต์สตาร์ทมีไว้สำหรับป้องกันการสะเทือนในการสตาร์ท

การประกอบ

▲ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากอุปกรณ์ก่อนดำเนินงานใดๆ กับเครื่องมือ

การติดตั้งและการถอดมือจับห่วง

▲ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งมือจับห่วงเรียบร้อยดีแล้วก่อนเริ่มใช้งานเสมอ

การติดตั้งมือจับห่วงให้วางมือจับไว้บนอุปกรณ์ตามภาพและขันสกรัตเกลียว ขันลักษณะเดียวกันที่แน่นด้วยประแจเหลี่ยมสามารถติดตั้งมือจับห่วงในทิศทางตามที่แสดงในภาพเท่านั้น

► หมายเหตุ 5: 1. มือจับห่วง 2. สลักเกลียว

การถอดมือจับห่วงให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งแบบย้อนกลับ

การติดตั้งและการถอดที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่น

▲ คำเตือน: ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กก่อนที่จะติดตั้งที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นเสมอ

▲ คำเตือน: ที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นใช้สำหรับงานขัดพื้นผิวคอนกรีตด้วยลูกล้อเพชรแบบเยื่องเท่านั้น อย่าใช้ที่ป้องกันนี้สำหรับอุปกรณ์การตัดอื่นๆ หรือใช้เพื่อวัสดุประสงค์อื่น

▲ คำเตือน: ตรวจสอบที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นอย่างละเอียดก่อนใช้งานให้มั่นใจว่าที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นไม่เสียหาย แตก และ/หรือผิดรูป

คลายสกรูนที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นจนกระทั่งช่องใส่เบ็ดออก

► หมายเหตุ 6: 1. สกรู 2. ที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่น

ติดที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นกับส่วนที่ยื่นออกมาที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นในแนวเดียวกับรอบวงกลดลงลับลูกปืน

► หมายเหตุ 7: 1. ที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่น 2. กล่องตัวลับลูกปืน 3. ส่วนที่ยื่นออกมา 4. รอบวง

หมุนที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นตามทิศทางของลูกศร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูแน่นดีแล้ว

► หมายเหตุ 8: 1. สกรู

การถอดที่ป้องกันล้อเก็บฝุ่นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งด้านบนแบบย้อนกลับ

การติดตั้งและการถอดลูกล้อเพชรแบบเยื่อง

อุปกรณ์เสริม

▲ คำเตือน: สำหรับลูกล้อเพชรแบบเยื่องที่มีขนาด 4 mm หรือบางกว่านั้น ให้หงายส่วนนูนของน็อตล็อกขึ้นและติดแกนหมุน

▲ คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ลูกล้อเพชรแบบเยื่องของแท้ของ Makita

▲ ข้อควรระวัง: เมื่อติดตั้งลูกล้อเพชร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันน็อตล็อกแน่นดีแล้ว

ติดตั้งแกนตัวในเข้ากับแกนหมุน

ตรวจสอบว่าบิ๊ดส่วนที่เป็นรอยเว้าของแกนตัวในเข้ากับส่วนที่เป็นแท่งตรงของฐานแกนหมุน

ติดตั้งลูกล้อเพชรแบบเยื่องบนแกนตัวใน จากนั้นขันสกรูน็อตล็อกบนแกนหมุน

การขันน็อตล็อก ให้กดที่ล็อกก้านให้แน่นเพื่อให้แกนหมุนไม่หมุน แล้วใช้ประแจน็อตล็อกขันตามเชิงนาฬิกาให้แน่น การถอดล้อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งด้านบนแบบย้อนกลับ

► หมายเหตุ 9: 1. น็อตล็อก 2. ส่วนนูน 3. ลูกล้อเพชรแบบเยื่อง 4. แกนตัวใน 5. แกนหมุน 6. ล็อกก้าน

การต่อเครื่องดูดฝุ่น

อุปกรณ์เสริม

► หมายเหตุ 10

เมื่อคุณต้องการทำความสะอาดคอนกรีตที่ขัด ให้เชื่อมต่อที่ดูดฝุ่นของ Makita เข้ากับเครื่องมือของคุณ จากนั้นต่อท่อของที่ดูดฝุ่นเข้ากับปากท่อตามที่แสดงในภาพ

การติดตั้งและการถอดฝาครอบกันผู้น

อุปกรณ์เสริม

▲คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง มือและถอดปลั๊กออกแล้ว ก่อนทำการติดตั้งหรือถอดฝาครอบกันผู้น ไม่ใช่นั้น อาจทำให้เครื่องมือเกิดความเสียหายหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ฝาครอบกันผู้น มีลักษณะเดียวกัน แต่แต่ละชิ้นจะถูกใช้ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน

- ▶ หมายเลขอ 11: 1. เครื่องหมาย A 2. เครื่องหมาย B 3. เครื่องหมาย C 4. เครื่องหมาย D

ติดตั้งฝาครอบกันผู้นตามตำแหน่งเครื่องหมาย (A, B, C หรือ D) ที่แสดงในภาพ ยึดขาของฝาครอบไว้ในช่องลมสามารถถอดฝาครอบกันผู้นได้ด้วยมือ

หมายเหตุ: ห้ามนำส่วนใดๆ ของฝาครอบกันผู้น ที่ถูกถอดออกแล้ว ไปติดตั้งอีกครั้ง ห้ามนำส่วนใดๆ ของฝาครอบกันผู้น ที่ถูกถอดออกแล้ว ไปติดตั้งอีกครั้ง

การใช้งาน

การขัดคอกนกรีด

▲ข้อควรระวัง: จับเครื่องมือให้แน่นโดยใช้มือข้างหนึ่ง จับโครงเครื่อง ส่วนอีกมือหนึ่งจับมือจับเสริมตามที่แสดงในภาพเสมอ

▲ข้อควรระวัง: ก่อนเริ่มทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดูดผุ่นเชื่อมต่อกับเครื่องมือแล้ว จากนั้นค่อยเปิดเครื่อง

▲ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือกับประแจที่เสียหาย การใช้ประแจที่เสียหายจะทำให้ได้รับบาดเจ็บจากการรั่วไหลของผุ่น

ติดตั้งมือจับเสริมบนเครื่องมือก่อนจะเริ่มใช้งานเสมอ จับมือจับสวิตช์บนเครื่องมือและมือจับเสริมให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างระหว่างทำงาน

- ▶ หมายเลขอ 12

การขัดมุม

การขัดมุม ให้ถอดฝาครอบด้านหน้าโดยเลื่อนตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพ

- ▶ หมายเลขอ 13: 1. ฝาครอบด้านหน้า

เมื่อต้องการติดตั้งกลับคืน ให้จัดตำแหน่งลูกศรบนฝาครอบด้านหน้าให้ตรงกับ ▶ กลับลูกศรบนฝาครอบหลัก ▶ จากนั้นเลื่อนฝาครอบด้านหน้าเข้าไป

- ▶ หมายเลขอ 14

เมื่อใช้เป็นเครื่องขัด

▲คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือจับเสริมและที่ข้องกับล้อที่เหมาะสมกับการใช้งานถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาดีแล้วก่อนเริ่มทำงาน

เมื่อใช้เครื่องมือเป็นเครื่องขัดให้ใช้อุปกรณ์เสริม

- ▶ หมายเลขอ 15

การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง

▲ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง มือและถอดปลั๊กออกก่อนดำเนินงานใดๆ กับเครื่องมือ

การติดตั้งด้ามจับด้านข้าง (มือจับ)

อุปกรณ์เสริม

▲ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ามจับด้านข้างติดตั้งอยู่อย่างมั่นคงก่อนที่จะทำงาน

ขันด้ามจับด้านข้างให้แน่นในตำแหน่งของเครื่องมือตามที่แสดงในภาพ

- ▶ หมายเลขอ 16

การติดตั้งหรือถอดที่ป้องกันล้อ (สำหรับใบเลี้ยงสูญญากาศ จานทรารย์ช้อน ใบเจียแบบยึดหยุ่น แบร์ลูฟลากล姆/ล้อตัดแบบขัด ลูกล้อเพชร)

อุปกรณ์เสริม

▲คำเตือน: เมื่อใช้ใบเลี้ยงสูญญากาศ จานทรารย์ช้อน ในเจียแบบยึดหยุ่น หรือแบร์ลูฟลากล姆 ต้องติดตั้งที่ป้องกันใบบันเครื่องมือเพื่อให้ได้ด้านที่ป้องกันซึ่งเข้าหากล้ำกับบันดิติกานเสมอ

▲คำเตือน: เมื่อใช้งานล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ป้องกันล้อพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับล้อตัดเท่านั้น

(ในบางประเทศในยุโรป สามารถใช้ที่ป้องกันทั่วไปได้เมื่อใช้งานลูกล้อเพชร โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศของคุณ)

สำหรับเครื่องมือที่มีที่ป้องกันล้อประภากสกรูล็อก ติดตั้งที่ป้องกันล้อโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาจากฝาครอบใบเฉียดตรงกับเครื่องหมายบนกล่องตัวลับลูกปืน จากนั้นให้หมุนที่ป้องกันล้อให้อยู่ในองศาที่สามารถป้องกันผู้ปฏิบัติงานในการทำงานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสลักเกลียวให้แน่น เมื่อต้องการถอดที่ป้องกันล้อ ให้ปุ๊บตัดข้อนั้นตอนการติดตั้ง

▶ หมายเลขอ 17: 1. ที่ป้องกันล้อ 2. กล่องตัวลับลูกปืน 3. สกรู

สำหรับเครื่องมือที่มีที่ป้องกันล้อประภากันหนึ่ง

คลายสกรู แล้วดึงคาดในทิศทางตามลูกศร ติดตั้งที่ป้องกันล้อโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาจากฝาครอบใบเฉียดตรงกับเครื่องหมายบนกล่องตัวลับลูกปืน จากนั้นให้หมุนที่ป้องกันล้อให้อยู่ในองศาที่สามารถป้องกันผู้ปฏิบัติงานในการทำงานได้

▶ หมายเลขอ 18: 1. ที่ป้องกันล้อ 2. กล่องตัวลับลูกปืน 3. สกรู 4. ก้าน

ดึงคาดในทิศทางตามลูกศร แล้วขันที่ป้องกันล้อให้แน่นโดยชั้นสกรู ตรวจสอบว่าได้ขันสลักเกลียวให้แน่นแล้ว มุมการติดตั้งที่ป้องกันล้อสามารถปรับได้ด้วยคาน

▶ หมายเลขอ 19: 1. สกรู 2. ก้าน

เมื่อต้องการถอดที่ป้องกันล้อ ให้ปุ๊บตัดข้อนั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งหรือการถอดใบเจียศูนย์จมหรือจานทรายช้อน

อุปกรณ์เสริม

▲ คำเตือน: เมื่อใช้ใบเจียศูนย์จมหรือจานทรายช้อน ต้องติดตั้งที่ป้องกันใบบนเครื่องมือเพื่อให้ด้านที่ปดของที่ป้องกันซึ้งเข้าหากันผู้ปฏิบัติงานเสมอ

▲ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่าส่วนที่ยื่ดของแกนตัวใบในยืดเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางของใบเจียศูนย์จม/จานทรายช้อนพอดี การติดตั้งแกนตัวใบด้านอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่เป็นอันตรายได้

ติดตั้งแกนตัวใบในเข้ากับแกนหมุน ตรวจสอบว่าบิ๊ดส่วนที่ปีนรอยเข้าของแกนตัวใบในเข้ากับส่วนที่ปีนแท่งตรงของฐานแกนหมุน ติดตั้งใบเจียศูนย์จม/จานทรายช้อนเข้ากับแกนตัวใบแล้วขันน็อตล็อกเข้ากับแกนหมุน ▶ หมายเลขอ 20: 1. น็อตล็อก 2. ใบเจียศูนย์จม 3. แกนตัวใบ 4. ส่วนที่ยืด

วิธีการขันแน่นน็อตล็อก ให้กดที่ล็อกก้านให้แน่นเพื่อให้แกนหมุนไม่หมุน แล้วใช้ประแจขันน็อตล็อกขันตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

▶ หมายเลขอ 21: 1. ประแจขันน็อตล็อก 2. ล็อกก้าน เมื่อต้องการถอดล้อ ให้ปุ๊บตัดข้อนั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งหรือถอดอีชีน์อต

อุปกรณ์เสริม

สำหรับเครื่องมือที่มีแกนเสียง M14 เท่านั้น

▲ ข้อควรระวัง: อย่าใช้อีชีน์อตด้วยแกนชูเบอร์หรือเครื่องขัดมุ่รุนที่มีตัว “F” ที่ด้านท้ายของหมายเลขอุ่น เนื่องจากแกนชูเบอร์มีความแข็งเกินไปซึ่งจะทำให้แกนหมุนไม่สามารถยึดเกลียวหักหมดได้

ติดตั้งแกนตัวใบ วงล้อขัด และอีชีน์อตบนแกนหมุนเพื่อให้โลโก้ Makita บนอีชีน์อตหันออกด้านนอก

▶ หมายเลขอ 22: 1. อีชีน์อต 2. วงล้อขัด 3. แกนตัวใบ 4. แกนหมุน

กดล็อกก้านให้แน่นและขันอีชีน์อตโดยการหมุนวงล้อขัดตามเข็มนาฬิกาจนสุด

▶ หมายเลขอ 23: 1. ล็อกก้าน

การคลายอีชีน์อต ให้หมุนวงแหวนด้านนอกของอีชีน์อตทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: สามารถคลายอีชีน์อตได้ด้วยมือโดยการทำท่าที่ลูกคระเข้าไปที่ร่องปาก ไม่ใช่ชั้นนั้น ก็อาจจำเป็นต้องใช้ประแจขันน็อตล็อกเพื่อช่วยคลาย สอดขาของประแจเข้ากับช่องและหมุนอีชีน์อตทวนเข็มนาฬิกา

▶ หมายเลขอ 24: 1. ลูกศร 2. ร่องปาก

▶ หมายเลขอ 25

การติดตั้งหรือการถอดใบเจียแบบยึดหยุ่น

อุปกรณ์เสริม

▲ คำเตือน: ใช้ที่ป้องกันที่ไม่สามารถถอดได้ในระหว่างการใช้งาน และที่ป้องกันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บได้

▶ หมายเลขอ 26: 1. น็อตล็อก 2. ใบเจียแบบยึดหยุ่น 3. แผ่นรอง 4. แกนตัวใบ

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับใบเจียศูนย์จม แต่ให้ใช้แผ่นรองเหนือใบเจียด้วย ดูลำดับการประกอบในหน้าอุปกรณ์เสริมของคุณบันทึก

การติดตั้งหรือถอนด่วนขัด

อุปกรณ์เสริม

▶ หมายเลขอ 27: 1. น็อตล็อกขัดกระดาษทราย 2. งานขัด 3. แผ่นยาง

1. ติดตั้งแผ่นยางเข้ากับแกนหมุน
2. ติดตั้งงานเข้ากับแผ่นยางแล้วขันน็อตล็อกขัดกระดาษทรายเข้ากับแกนหมุน
3. ยืดแกนหมุนด้วยที่ล็อกก้านและขันน็อตล็อกขัดกระดาษทรายให้แน่นตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจขันน็อตล็อก

เมื่อต้องการถอดงาน ให้ปฏิบัติต่อขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตุ: ใช้แต่ปอร์ฟิร์ขัดที่รับคู่มือการใช้งานฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งจะต้องซื้อแยกต่างหาก

การขัดและการขัดด้วยกระดาษทราย

อุปกรณ์เสริม

⚠ คำเตือน: คุณไม่จำเป็นต้องออกแรงกดเครื่องมือ น้ำหนักของเครื่องมือจะช่วยให้เกิดแรงกดที่เหมาะสม การฟื้นและแรงกดที่มากเกินไปอาจทำให้ใบเจียร์เสียหายและเป็นอันตรายได้

⚠ คำเตือน: เปเลี่ยนใบเจียร์เสมอถ้าทำเครื่องมือตกระหว่างขัด

⚠ คำเตือน: ห้ามทุบหรือดึงงานขัดหรือใบเจียร์ใส่ชั้นงาน

⚠ คำเตือน: หลีกเลี่ยงการกระตุนและการทำให้ใบเจียติดขัด โดยเฉพาะขณะทำงานที่มุม ขอบมีคม และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุมและเกิดการตีดกลับได้

⚠ คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องมือกับใบเดียวสำหรับตัวนี้ และในลักษณะเดียว เมื่อใช้ใบเดียวเหล่านี้กับเครื่องมือจะทำให้เกิดการตีดกลับบ่อยครั้ง และเป็นเหตุให้สูญเสียการควบคุมซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าเปิดเครื่องมือในขณะที่สัมผัสนับชั้นงาน เนื่องจากอาจทำให้ญี่ปุ่นบีบด้านบนบาดเจ็บได้

⚠ ข้อควรระวัง: สวมวัสดุนิรภัยหรือหน้ากากป้องกันใบหน้าเสมอเมื่อปฏิบัติงาน

⚠ ข้อควรระวัง: หลังจากปฏิบัติงาน ให้ปิดเครื่องมือ เส舅และรอจนกว่าใบเจียร์จะหยุดสนิท แล้วจึงวางเครื่องมือลง

⚠ ข้อควรระวัง: จับเครื่องมือให้แน่นโดยใช้มืออีกหนึ่ง จับโครงเรื่อง ส่วนอีกมือหนึ่งจับมือจับเสริมเสมอ

▶ หมายเลขอ 28

เปิดเครื่องมือแล้วใช้ใบเจียร์หรืองานขัดกับชั้นงาน

โดยทั่วไป ควรให้ขอนใบเจียร์หรืองานขัดให้กำมุกับชั้นงานประมาณ 15°

ระหว่างที่เริ่มใช้ลูกกลิ้งใหม่ อย่าใช้งานเรื่องมือในทิศทางไปด้านหน้าเพราจะลูกกลิ้งอาจจะตัดเข้าไปในชั้นงานได้ เมื่อขอนของลูกกลิ้งมีน่องจากการใช้งานแล้ว สามารถใช้งานลูกกลิ้งได้ทั้งในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง

การทำงานกับแปร่งลดถัวย

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบการทำงานของแปร่งโดยเปิดเครื่องมือให้หมุนเปล่า ตรวจสอบว่าไม่มีเครื่องอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ในแนวเดียวกับแปร่ง

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าใช้แปร่งที่เสียหาย หรือไม่สมดุล การใช้แปร่งที่เสียหายอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสนับลวนลดแปร่งที่หัก

▶ หมายเลขอ 29: 1. แปร่งลดถัวย

ถอดปลั๊กเครื่องมือและวางหายใจไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแกนหมุนได้ง่าย

ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ บนแกนหมุนออก เสียบแปร่งลดถัวยลงบนแกนหมุนและขันด้วยประแจที่หัวมา

⚠ ข้อสังเกต: หลีกเลี่ยงการใช้แรงดันมากเกินไปซึ่งจะทำให้ลวดงمامากเกินไปขณะใช้แปร่ง และอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายก่อนเวลาอันควร

การทำงานกับแปร่งลดกลม

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบการทำงานของแปร่งลดกลมโดยเปิดเครื่องมือให้หมุนเปล่า ตรวจสอบว่าไม่มีเครื่องอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ในแนวเดียวกับแปร่งลดกลม

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าใช้แปร่งลดกลมที่เสียหาย หรือไม่สมดุล การใช้แปร่งลดกลมที่เสียหายอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสนับลวนลดที่หัก

⚠ ข้อควรระวัง: ใช้ที่บ่องกันกับแปร่งลดกลมเสมอ โดยตรวจสอบให้เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสามารถใส่ไว้ด้านในที่บ่องกันได้พอดี ล้อสามารถแตกหักเมื่อได้ในระหว่างการใช้งาน และที่บ่องกันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บได้

▶ หมายเลขอ 30: 1. แปร่งลดกลม

ถอดปลั๊กเครื่องมือและวางหายใจไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแกนหมุนได้ง่าย

ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ บนแกนหมุนออก เสียบแบงกลด
กลมลงบนแกนหมุนและขันด้วยประแจ

ข้อสังเกต: หลักการใช้แรงดันมากเกินไปซึ่งจะทำให้ลวดของมากเกินไปขณะใช้แบงกลด และอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายก่อนเวลาอันควร

การใช้งานกับล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร

อุปกรณ์เสริม

▲ คำเตือน: เมื่อใช้งานล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ที่ป้องกันล้อพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับล้อตัดเท่านั้น

(ในบางประเทศในยุโรป สามารถใช้ที่ป้องกันหัวไม้ได้เพื่อใช้งานลูกล้อเพชร โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศของคุณ)

▲ คำเตือน: ห้ามใช้ล้อตัดแบบขัดในการขัดด้านข้าง

▲ คำเตือน: อย่าทำให้ลูกล้อ “ติด” หรือใช้แรงดันมากเกินไป อย่าพยายามทำความลึกในการตัดมากเกินไป การตัดน้ำยาล้อมาหากันไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้ล้อและความไวที่ลูกล้อจะเกิดการบิดหรือการติดขัดระหว่างการตัด และอาจเกิดการตีกลับหรือลูกล้อแตก และมอเตอร์ร้อนเกินไป

▲ คำเตือน: อย่าเริ่มการตัดโดยที่เครื่องมือค้อยยืนชั้นงาน ปล่อยให้ใบเลี้ยวทำความเร็วสูงสุดและสอดเข้าไปในรอยตัดอย่างระมัดระวัง โดยยืนเครื่องมือไปข้างหน้าบัน พื้นผิวชิ้นงาน ลูกล้ออาจจัดตัด เด้งหรือตีกลับได้หากเริ่มใช้เครื่องมือไฟฟ้าระหว่างที่ยังค้อยยืนชั้นงาน

▲ คำเตือน: ระหว่างการตัด ห้ามเปลี่ยนมุมของใบเลี้ยงการใช้แรงดันด้านข้างกับล้อตัด (เช่นเดียวกับในการขัด) จะทำให้ใบเลี้ยงเกิดรอยร้าวและแตก ทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้

▲ คำเตือน: ลูกล้อเพชรจะต้องทำงานแบบตั้งฉากกับวัสดุที่จะตัด

▶ หมายเลขอ 31: 1. น็อตล็อก 2. ล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร 3. แ甘ด์วัน 4. ที่ป้องกันล้อสำหรับล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร

สำหรับการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับใบเจียร์คุณจะ
ทิศทางสำหรับการติดตั้งน็อตล็อกและแ甘ด์วันจะแตกต่างกันไปตามประเภทของล้อและความหนา
อั้งกิงพาท่อไปนี้

เมื่อติดตั้งล้อตัดแบบขัด

▶ หมายเลขอ 32: 1. น็อตล็อก 2. ล้อตัดแบบขัด (บางกว่า 4 mm) 3. ล้อตัดแบบขัด (4 mm หรือมากกว่า) 4. แ甘ด์วัน

เมื่อติดตั้งลูกล้อเพชร

▶ หมายเลขอ 33: 1. น็อตล็อก 2. ลูกล้อเพชร (บางกว่า 4 mm) 3. ลูกล้อเพชร (4 mm หรือมากกว่า) 4. แ甘ด์วัน

การบำรุงรักษา

▲ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง มือและถอนปลั๊กออกจากอุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แลกกลอห์อล หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้ลีซีดจาง เสียรูป หรือแตกกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม ตรวจสอบและเปลี่ยนแบงครับบอนบำรุงรักษา และทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกจากนั้นให้ใช้อุปกรณ์ของแท้จาก Makita เสมอ

การเปลี่ยนแบงครอบกันผู้

เมื่อแบงชำรุดให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่ การถอดแบงให้ดึงแบงออกโดยใช้ไขควงปากแบนหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสม

▶ หมายเลขอ 34: 1. แบง (ใหญ่) 2. แบง (เล็ก)
สอดแบงใหม่เข้าไปในร่องยึดโดยกดลงจากด้านบน

▶ หมายเลขอ 35

ในช่วงนี้ห้ามตรวจสอบว่าแบงเกี่ยวกับขอเกี่ยวที่ขอบด้านนอกของร่องทั้งหมดแล้ว

▶ หมายเลขอ 36: 1. ขอเกี่ยว

การทำความสะอาดด้วยการระบายน้ำอากาศ

เครื่องมือและช่องระบายน้ำอากาศของเครื่องมือต้องสะอาดอยู่เสมอ ทำความสะอาดช่องระบายน้ำอากาศของเครื่องมือให้เป็นประจำหรือเมื่อได้ก็ตามที่ช่องระบายน้ำอากาศเริ่มถูกปิดกั้น

▶ หมายเลขอ 37: 1. การระบายน้ำ 2. การดูดลม

อุปกรณ์เสริม

⚠️ ข้อควรระวัง: ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ลูกล้อเพชรแบบเยื่อง (ชนิดแห้ง)
- แปรงครอบกันฝุ่น

▶ หมายเลขอ 38

-	รุ่น 125 mm
1	ด้ามจับ 36
2	ที่ป้องกันล้อ (สำหรับใบเจี้ย)
3	แกนตัวไน/แกนชูเบอร์
4	ใบเจี้ยสูญญากาศ/งานกรวยชี้ขอน
5	น็อตล็อก/น็อต Ezynut *1*2
6	แผ่นรอง
7	ใบเจี้ยแบบยึดหยุ่น
8	แผ่นยาง 115
9	จานขัด
10	น็อตล็อกขัดกระดาษทราย
11	แปรงลวดกลม
12	แปรงลวดด้วย
13	ที่ป้องกันล้อ (สำหรับล้อตัด) *3
14	ล้อตัดแบบขัด/ลูกล้อเพชร
-	ประแจขันน็อตล็อก

หมายเหตุ: *1 สำหรับเครื่องมือที่มีแกนเสี่ยบ M14 เท่านั้น

หมายเหตุ: *2 อย่าใช้แกนชูเบอร์กับน็อต Ezynut ด้วยกัน

หมายเหตุ: *3 ในประเทศไทยไม่ป่างประเทศ สามารถใช้ที่ป้องกันทั่วไปแทนที่ป้องกันพิเศษที่ครอบคลุมล้อทั้งสองด้านได้เมื่อใช้งานลูกล้อเพชร โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศไทยของคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885650-377
EN, ID, VI, TH
20180313