



Đáp ứng nhu cầu sử dụng

# Máy chà nhám quỹ đạo dùng pin DBO180 125mm




## Hiệu suất mạnh mẽ như máy dùng điện

Tay cầm thiết kế công thái học  
giúp điều khiển thoải mái



Thiết kế nhỏ gọn với chiều cao  
và tâm trọng lực thấp, giúp  
dễ dàng điều khiển và  
cho tính cơ động cao

Công suất mạnh mẽ với tốc độ quỹ đạo cao  
và đường kính quỹ đạo 2.8mm,  
cho hiệu suất tuyệt vời như  
máy dùng điện

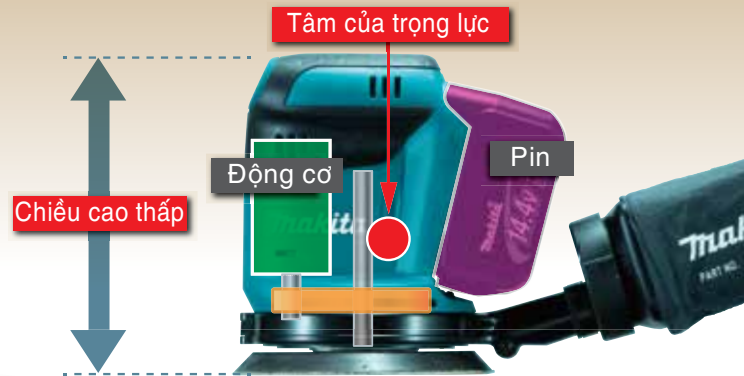

Tốc độ quỹ đạo

**11,000**  
phút<sup>-1</sup>

Tay cầm thoải mái




Phụ kiện hút bụi có thể được  
lắp đặt tại 12 vị trí khác nhau  
tại mỗi góc 30° (từ 0° đến 360°)

Đế hãm


## Công tắc điện tử

A: Nút “Khởi động”/”Cài đặt tốc độ”  
B: Nút “Dừng” riêng biệt

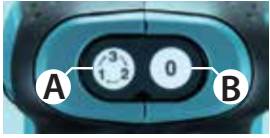

Khi nhấn nút A 1 lần, máy khởi động ở tốc độ cao và sau mỗi lần nhấn nút, tốc độ sẽ lần lượt thay đổi theo thứ tự : Cao/ Trung bình/ Thấp

## Tốc độ hút bụi cao

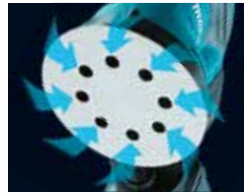

Bụi bị đẩy xuyên qua 8 lỗ dưới tấm đế và được thu vào túi chứa bụi

## Có thể kết nối với máy hút bụi



Ống nối là phụ kiện mua thêm

Có thể kết nối với máy hút bụi Makita mà không cần khớp nối

## Túi chứa bụi hoặc hộp chứa bụi dùng kèm bộ lọc giấy



Cả 2 bộ thu bụi đều có bán tại hệ thống Makita

## Phụ kiện mua thêm

**Túi chứa bụi**

Mã số	166078-4
-------	----------

**Đĩa chà nhám**  
(loại gai và xù)  
(10 cái / hộp)

**Đế len**  
(loại gai và xù)  
(Dùng để đánh bóng)

Đường kính đĩa (mm)	Mã số
140	794560-9

**Hộp chứa bụi**

Mã số	
Dùng với túi bụi giấy 194746-9	135246-0
Dùng với bộ lọc 195133-5	135246-0



**Đế ni**  
(loại gai và xù)  
(Dùng loại bỏ sáp)

Đường kính đĩa (mm)	Mã số
125	196152-4

**Túi bụi giấy và bộ lọc**  
(5 cái / bộ)

Mã số	
Túi bụi giấy	194746-9
Bộ lọc	*195133-5

Đường kính đĩa (mm)	Số hạt	Mã số
125	60	794542-1
125	80	794543-9
125	120	794544-7
125	180	794545-5
125	240	794546-3

**Đế bọt biển**  
(loại gai và xù)

Đường kính đĩa (mm)	Mã số
125	794558-6

## Pin



Pin BL1830: 18V( 3.0Ah)

## Sạc

DC18RC/DC18RA  
Thời gian sạc 22 phút

Sạc nhanh 22 phút

DC18SD  
Thời gian sạc 60 phút



## Máy chà nhám quỹ đạo dùng pin

### DBO180 125mm

Đường kính đế nhám	123mm
Đường kính đĩa nhám	125mm
Vòng quay	7,000/ 9,500/ 11,000 v/p
Kích thước	175x123x153mm
Trọng lượng	1.7 kg (với pin BL1830)

- Hãm bằng điện
- 3 tốc độ điện tử
- Nhám dính dạng gai và xù
- Hệ thống thu bụi
- Hộp đựng đồ

#### Phụ kiện đi kèm:

Vui lòng liên hệ phòng dịch vụ để biết thêm chi tiết.

## CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

## CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0225 8831 529

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Đ. Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đ. 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258 3823 338

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

60 Đ. Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

## TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Đ. Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359